


Montering af Automatisk Vandpåfyldning

- Leveres med produktet
- Leveres af VVSer
- Leveres af elektriker

Følerne er limet på karret med sensor på indreside.



Sensor

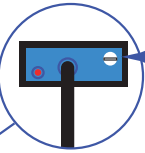

Juster følsomhed i forhold til karkantens tykkelse

Højeste vandstand

Flugter som angivet

Laveste vandstand

Øverste føler

Nederste føler

Filter-rum

Luftslange

Tænd/
sluk
Kontakt

Grøn markerede dele
levers af VVSer.

Magnetventil 3/4" NC 230 V
(illustration er vejledende)

Afhængigt af vandværkets og
kommunens regler kan det
være et krav, at der monteres
snavsfilter og tilbageløbs-
ventil (leveres af VVSer).



ADVARSEL

Hvis en autovandpåfyldning installeres i spaen,
skal eltilslutningen flyttes fra kontrolboksen til
den automatiske vandpåfyldning.

F
F
O
F

5 x 2,5 mm²

Tilsluttes af elektriker

Kontrolboks

F₁
F₂
0
F₃

Jord udvendigt
på kontrolboksen

3/4"

T-stykke

5 x 2,5 mm²

Øverste føler

Nederste føler

Auto påfyldning
TILSLUTNINGSBOKS

Til magnetventil


5 x 2,5 mm² til
400V 16 A

Leveres og monteres af elektriker

Placering af den automatiske vandpåfyldning:

Der hvor det er mest hensigtsmæssigt i teknikrummet. evt. bag en servicelåge (medfølger ikke).
Vejledning til montering af ledninger ligger i boksen.

Tilslutning af el (autoriseret installatør)

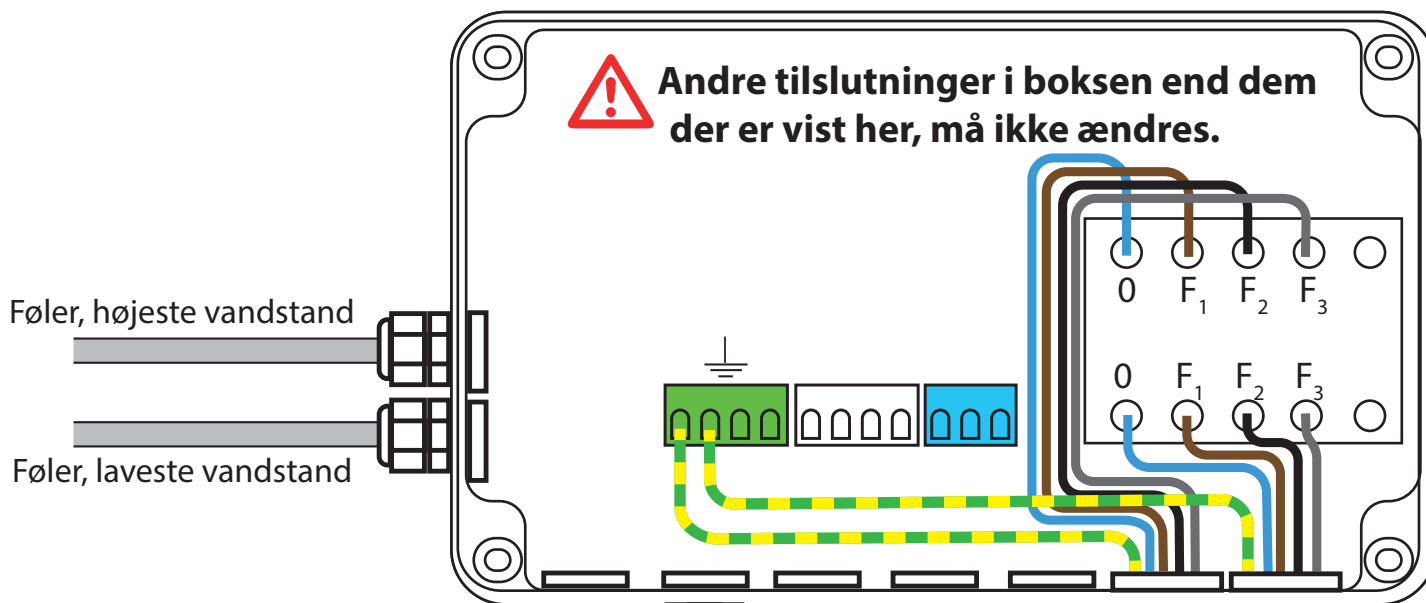

⚠ ADVARSEL

Hvis en autovandpåfyldning installeres i spaen, skal eltilslutningen flyttes fra kontrolboksen til den automatiske vandpåfyldning.

Tekniske data:
Nominel spænding (for styringsdelen) 280V 50/60 Hz
Nominel spænding for Connector: 400V 50/60Hz
Beskyttelse : IP55
Boksens dimensioner: 200 x 120 x 78 mm.

