


NORDKAPTM

Batteridrevet

**SPA OG POOL
STØVSUGER**

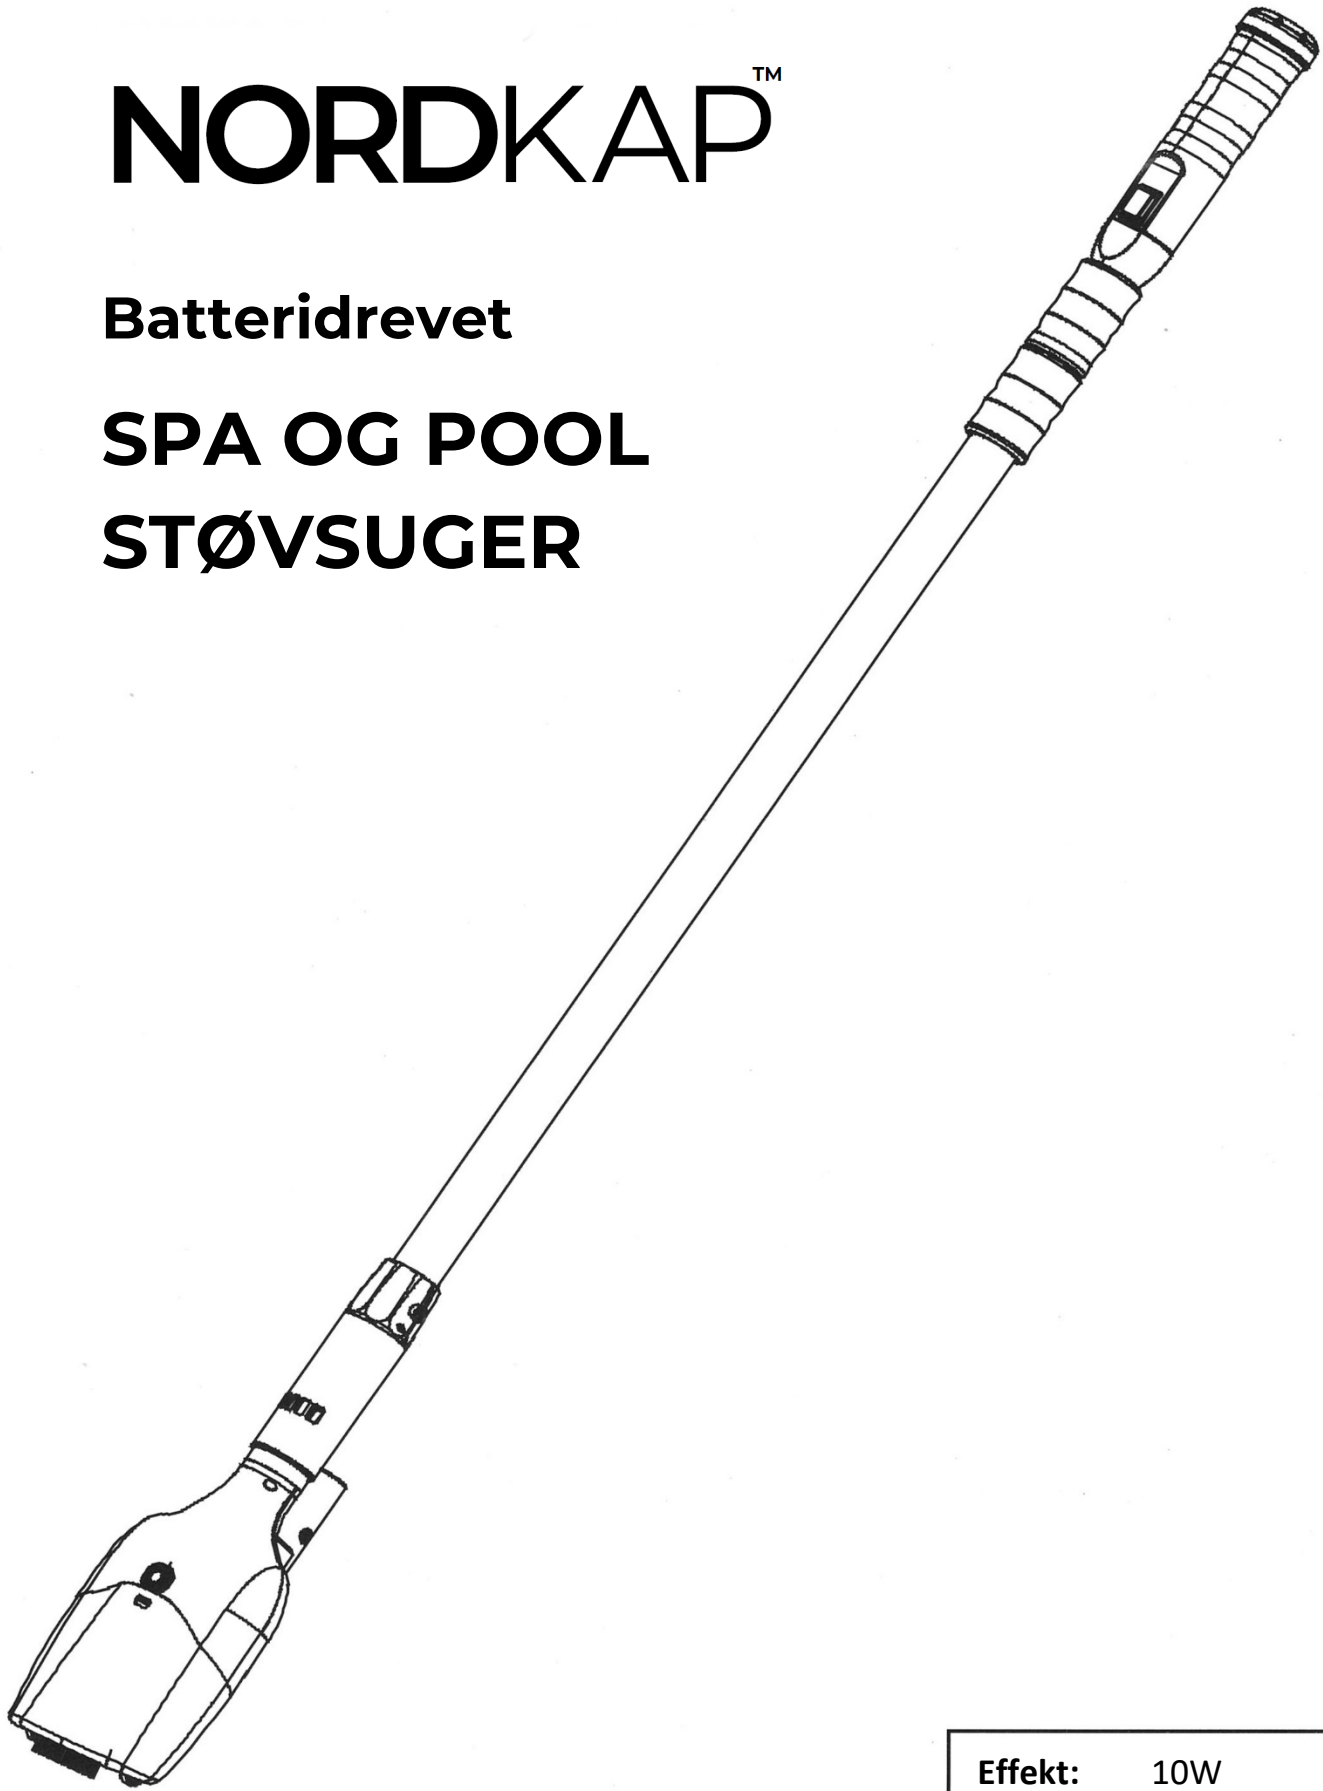

Effekt: 10W

Batterier: 8 stk. 1,5 V AA

Medfølger ikke

Filterkapacitet: 0,65 liter

ADVARSEL

DETTE ER IKKE ET LEGETØJ. STØVSUGEREN BØR IKKE BRUGES AF BØRN UNDER 8 ÅR.

Læs manualen, før du bruger støvsugeren.

1. Støvsugeren er beregnet til brug i pool eller spa.
2. Sikr dig, at batterilåget er lukket tæt, før du bruger støvsugeren i vand.
3. Opbevar støvsugeren tørt og støvfrit. Udsæt den ikke for direkte sollys.
4. Hvis støvsugeren ikke benyttes i længere tid, skal batterierne fjernes.
5. Skarpe genstande i vandet kan ødelægge filterposen.
6. Brug kun støvsugeren i vand.
7. Luk ikke støvsugerhovedet, mens støvsugeren er i gang. Vakuummet kan forårsage skader, især på mennesker eller dyr, hår eller tøj.
8. Skil ikke støvsugeren ad uden professionel hjælp fra distributøren.
9. Støvsugerhåndtaget må ikke komme under vand.
10. Sluk støvsugeren, hvis der viser sig problemer med brug. Kontakt distributøren og udskift eventuelle beskadigede dele med originale dele.
11. Arbejdsområde:
 - a. Vanddybder fra 35 til 120 cm.
 - b. Vandtemperatur fra 4° C til 35°C.

Brug et elektrisk apparat med omtanke, når det er i nærheden af vand.


Støvsugerhåndtaget må ikke komme under vand.

Arbejdsområde:

- a. Vanddybder fra 35 til 120 cm.
- b. Vandtemperatur fra 4° C til 35°C.

Montering

1. Komponenter:

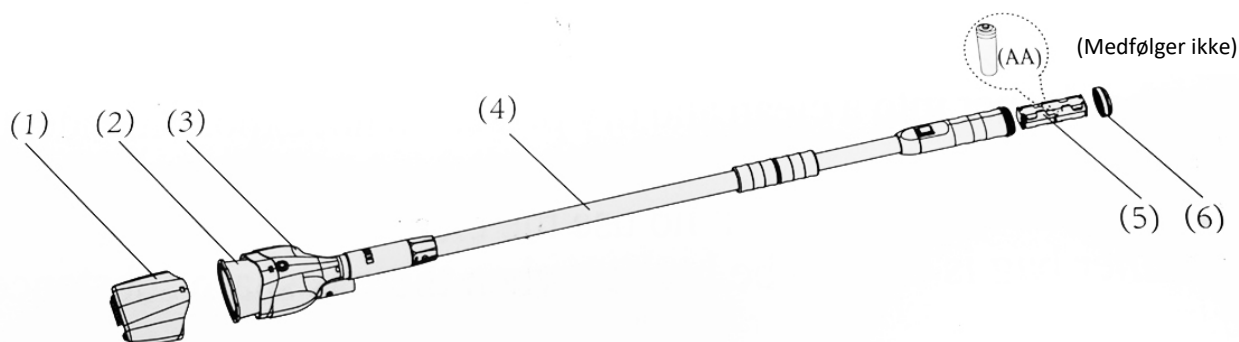

1. Sugehovedet

2. Filterposen

3. Støvsugerhuset

4. Teleskopstangen

5. Batteriholder


6. Batterilåget

Anvendelse

Denne støvsuger er fremstillet til brug i små badebassiner og spabade. Forkert brug kan beskadige støvsugeren og dette dækker garantien ikke.

Samling

Skru støvsugerhuset (3) på enden af teleskopstangen (4) (Fig. A).

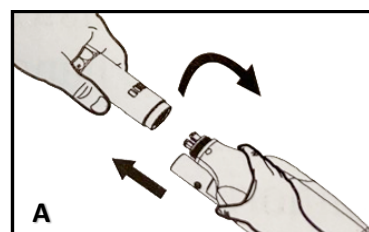


Batterier

Skru batterilåget (6) af, og tag batteriholderen (5) ud.



Isæt 8 alkaline-batterier (medfølger ikke) i batteriholderen.

Tegn på batteriholderen viser hvordan batterierne skal vendes (Fig. D)

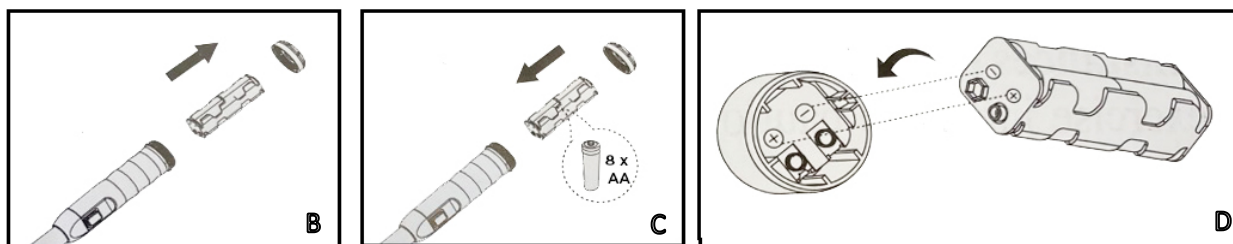

Tænd og sluk



Tryk på "I" siden af knappen for at starte støvsugeren og på "O" siden for at slukke (Fig. E).

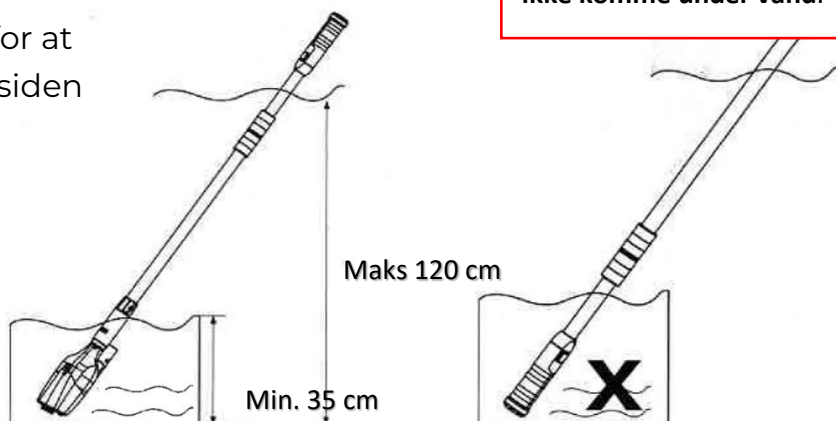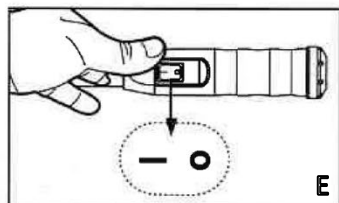

Teleskopstangen

Hvis du vil bruge teleskopstangen, skal du skrue omløberen løs, justere stangens længde og skrue omløberen godt fast igen (Fig. F).




Stræk ikke stangen længere end angivet, da det kan rykke ledningen indeni løs.

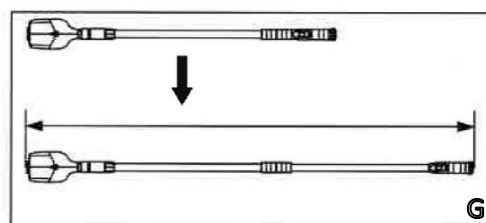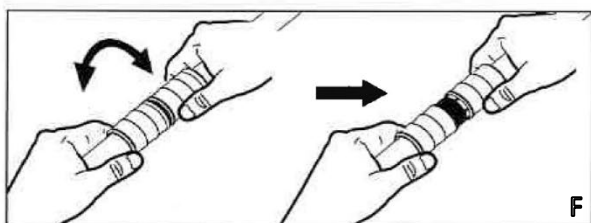

Maks 190 cm

Rens af filterposen

1. Sluk for støvsugeren og tryk på knappen på støvsugerhuset (Fig. H)
2. Fjern filteret og tøm det for affald. (Fig. I) Rens filteret under rindende vand.
3. Sæt filteret tilbage og luk støvsugerhovedet (Fig. J)

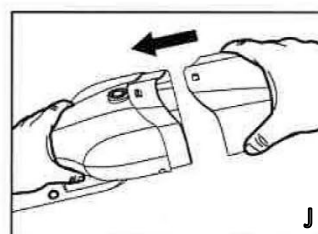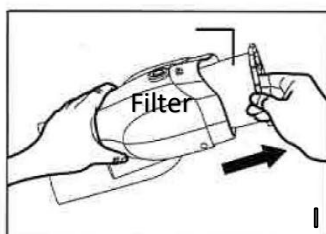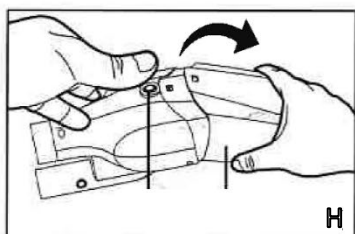

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Støvsuger virker ikke.	Batterier tomme.	Udskift batterierne.
	Batterier monteret forkert.	Monter batterierne korrekt.
Svag sugning.	Batterier svage.	Udskift batterierne.
	Filter fyldt.	Tøm filteret.
Unormal lyd.	Tjek rotoren.	Skru støvsugerhovedet af og rens rotoren.



Miljøprogram, EU-direktiv (WEEE)



Overhold EU-reglerne og hjælp med at beskytte miljøet. Aflever ødelagt elektrisk udstyr på et kommunalt anlæg til genanvendelse. Bortskaf ikke udstyret blandt usorteret affald. For apparater, der indeholder aftagelige batterier, skal du fjerne batterierne, før du kasserer produktet.