

Automatisk aftapning

Den automatiske aftapning vil normalt blive installeret i en ny spa på værkstedet. Et eneste du så skal gøre er at tilslutte el. (Fase nul og jord, med HFI.)

Har du tillige købt og fået installeret automatisk vandpåfyldning, kan disse to systemer tilsluttes samme selvstændige gruppe.

Det kræver indsigt i spabadets funktioner og opbygning, at montere den automatiske påfyldning korrekt.

Har du købt systemet til en ældre spa, har du selv ansvaret for korrekt montering.


Vejledning:

Når spabadet med den automatiske udtømning leveres, vil ventelet normalt være lukket.

For at åbne for udtømningen trykkes på knappen. Ca. 22 sek. efter vil ventilen være åbent, og badet tømmes.

Der vil være rester af vand i bunden af karret, og lidt i rørsystemet.

For at lukke for ventilen trykker du på knappen igen. Det tager 22 sek. for at lukke helt. Derefter kan du begynde at påfylde igen.

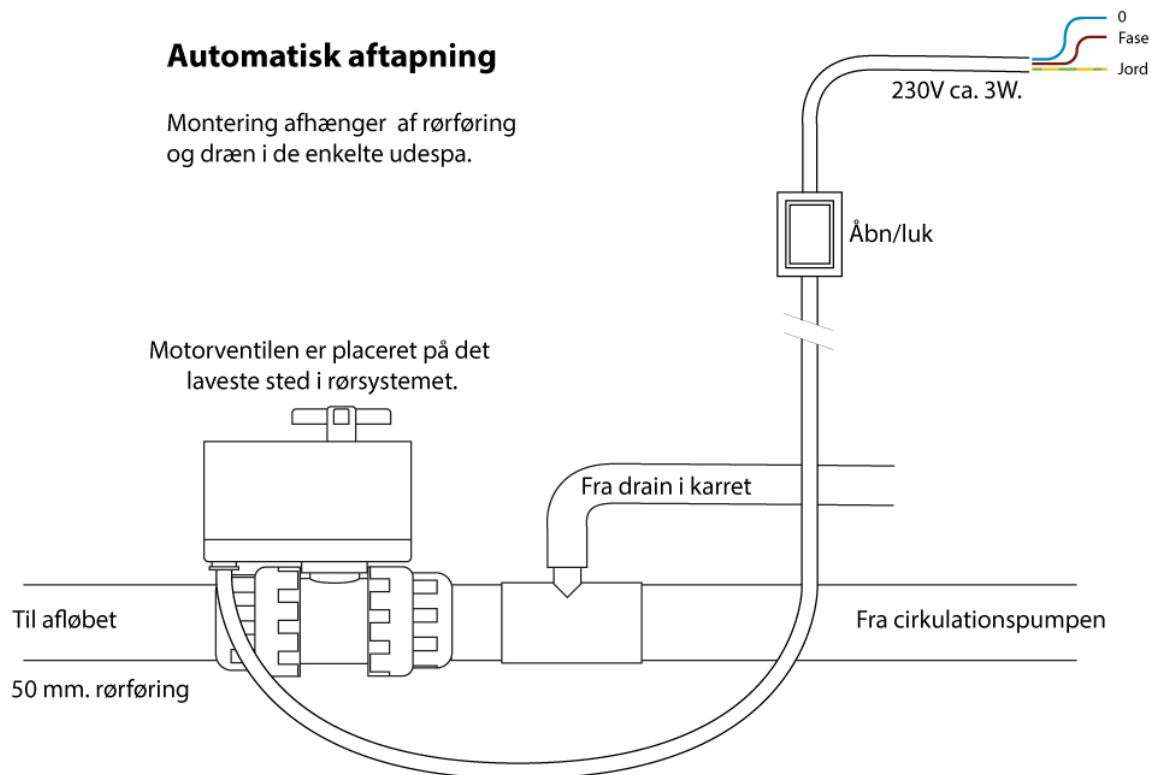

Automatisk aftapning

Tekniske data:

Strøm: 230V 50-60Hz

Typegodkendelse: IP65

Forbrug: 4W

Arbejdstemperatur: -10°C – 60°C

Manuel betjening må kun ske i nødtilfælde. Knappen må kun drejes med uret. Se pilen på knappen.

Ved funktionsfejl skal man ikke fortsat benytte ventilen, da et kan føre til yderligere skade.

Fejlfinding:

1. Ventilen bevæger sig ikke frit.
 - Tryk-ringen er skruet for tæt
 - Reset til fabriksstandard. Ventilen er normalt indstillet fra fabrikken, og tryk-ringen bør ikke tættes yderligere.
 - Samleskruen er strammet for meget
 - Løsn skruen, og luk igen med håndkraft
2. Motoren kører ikke
 - Tjek, om der er strøm
 - Der er forkert spænding på klemmerne
 - Tilslut korrekt med 230 V AC
 - Ventilen er ikke benyttet i længere tid
 - Drej manuelt (med uret).
 - Der er fremmedlegemer i vandet
 - Rens vandet for fremmedlegemer
 - Isæt eventuelt et filter
 - Kuglen og/eller pakningen er beskadiget
 - Udskift de beskadigede dele.
 - Isæt eventuelt et filter i systemet.