


Montering af Automatisk Vandpåfyldning

-  Leveres med produktet
-  Leveres af VVSer
-  Leveres af elektriker

Følerne er limet på karret med sensor på indreside.



Juster følsomhed i forhold til karkantens tykkelse

Højeste vandstand

Flugter som angivet

Laveste vandstand

Nederste føler

Øverste føler

Min. 4 cm

Filter-rum

Luftslange

Tænd/
sluk
Kontakt

3/4" rør

Grøn markerede dele
leveres af VVSer.

Magnetventil 3/4" NC 230 V
(illustration er vejledende)

Afhængigt af vandværkets og
kommunens regler kan det
være et krav, at der monteres
snavsfilter og tilbageløbs-
ventil (leveres af VVSer).

Vandtilførsel

Øverste føler

Nederste føler

5 x 2,5 mm²

Til magnetventil

5 x 2,5 mm² til
400V 16 A

Leveres og monteres af elektriker



ADVARSEL


Hvis en autovandpåfyldning installeres i spaen,
skal eltilslutningen flyttes fra kontrolboksen til
den automatiske vandpåfyldning.

5 x 2,5 mm²

Tilsluttes af elektriker

Kontrolboks

Faser og 0
indvendigt i
kontrolboksen




Jord udvendigt
på kontrolboksen

Placering af den automatiske vandpåfyldning:

Der hvor det er mest hensigtsmæssigt i teknikrummet. evt. bag en servicelåge (medfølger ikke).
Vejledning til montering af ledninger ligger i boksen.

Tilslutning af el (autoriseret installatør)

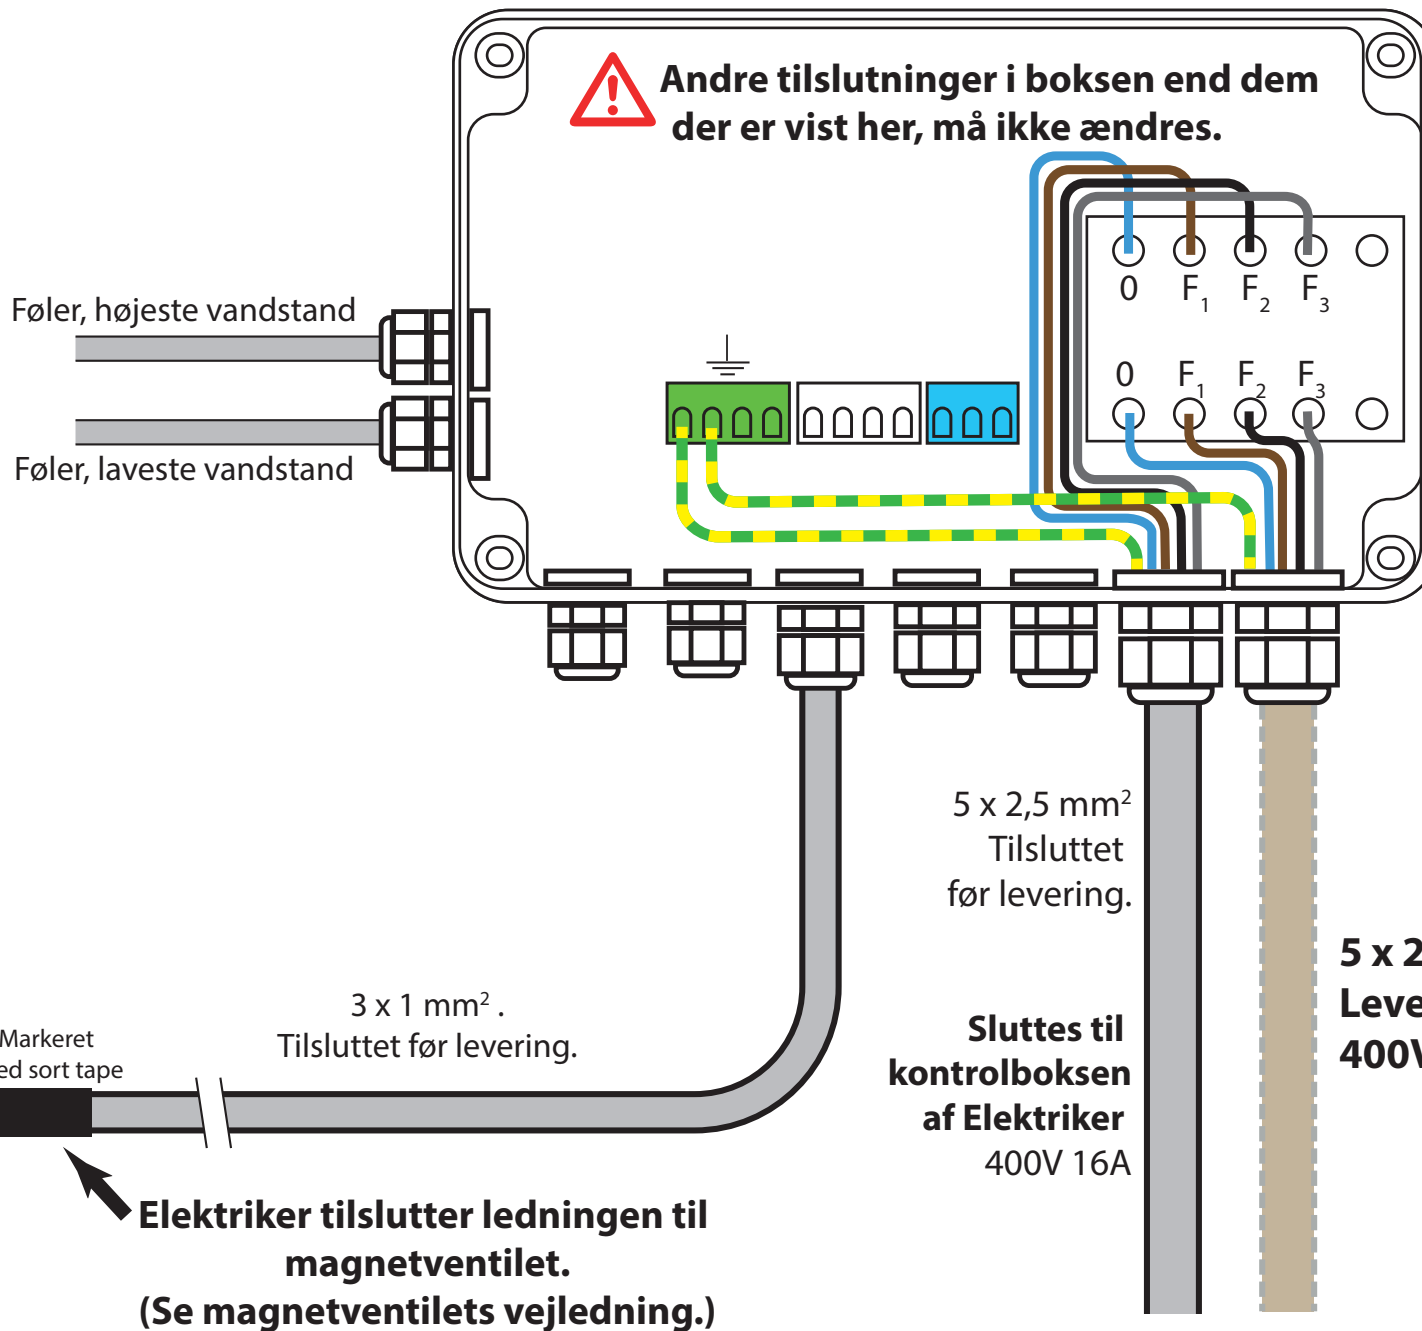

ADVARSEL

Hvis en autovandpåfyldning installeres i spaen, skal eltilslutningen flyttes fra kontrolboksen til den automatiske vandpåfyldning.

Tekniske data:

Nominal spænding (for styringsdelen) 280V 50/60 Hz

Nominal spænding for Connector: 400V 50/60Hz

Beskyttelse : IP55

Boksens dimensioner: 200 x 120 x 78 mm.