



MANUAL  
NORDLAND RUSTIC SAUNA

## Instruktioner inden brug

### Instruktioner inden montering

1. Der kræves mindst to personer til at samle saunaen.
2. Monteringssted: Kontroller, om underlaget eller platformen er i vatter, og at en lille hældning ikke påvirker monteringen og brugen af sauna, men hvis hældningen er af betydning, er der brug for en koldt eller lignende for at holde saunaen i vatter og på plads.
3. Sørg for at skrue alle skruer ned i træet, så du undgår, at huden rides under brug.
4. Find kvalificerede elektrikere til at installere de elektriske elementer i saunaen.

### Dele

1. Gulvbjælker: 8 stk.
  2. Gulvbrædder: 31 stk.
  3. Special stave: 5 stk.
  4. Regulære stave: 60 stk.
  5. Topstykke/stav: 2 stk. (Kun behov for 1 stk.)
  6. For- og bagforseglingsdele 13 stk./sæt
  7. Frontpanel dele: 3 stk.
  8. Bagpanel dele: 3 stk.
  9. Dørramme + glasdør + dørhåndtag + dørhængsel: 1 sæt
  10. Udvendig bænke: 2 sæt
  11. Indvendige bænke: 2 sæt
  12. Udendørs bænkstøttebjælker: 2 stk.
  13. Indendørs bænkstøttebjælker: 6 stk.
  14. Ovnafskærmning: 1 sæt
  15. Ryglæn: 8 stk.
  16. Vandspand 1 stk.
  17. Sandur: 1 stk.
  18. Øse: 1 stk.
  19. Hygrometer: 1 stk.
  20. Saunasten 1 kasseNy-fast-lav-pris
  21. Skruer - 1 pose
  17. Krydsfinerplade: 40\*40cm --- 1 stk.
-

## ANBEFALINGER TIL UDENDØRS INSTALLATION

Installer ikke plader med knuder på toppen af saunaen, hvor vand kan samle sig og fryse, hvilket får brættet til at splitte.


**BEMÆRK:** Denne sauna er designet til udendørs brug, men er det vigtigt at bygge saunaen i overensstemmelse med disse instruktioner for at minimere vand nedsivning i saunaen. Korrekt installeret drypper der ikke vand ind i saunaen. Imidlertid kan der med tiden sive vand mellem stavene på grund af den porøse natur af blødt træ. Dette vil ikke skade saunaen og fordampes hurtigt, når saunaovnen er tændt.

1 : Samle underlaget med skruer.

2778\*45\*45mm - 6 stk.

2380\*45\*45mm - 2 stk.

Skruer: 4\*40mm - 12 stk.

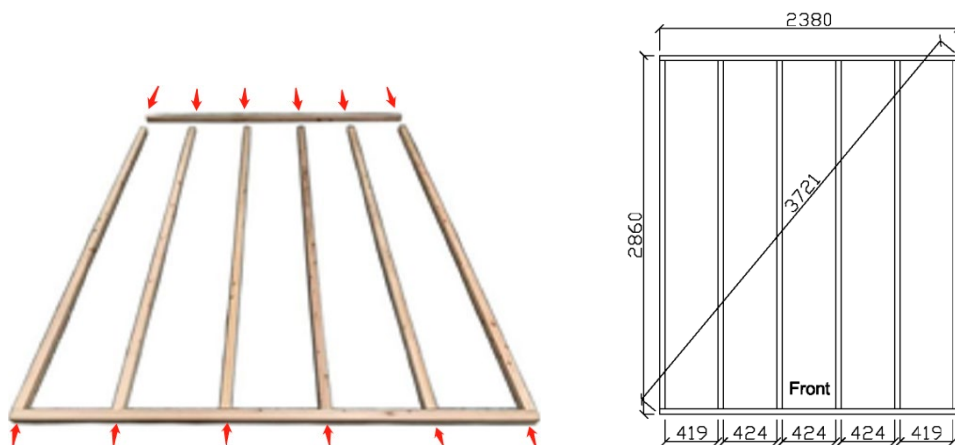


2: Dæk gulvbjælkerne med gulvbrædderne. Fastgør brædderne med skruer.

Skruer: 3\*30mm

12 stk. til det første bræt

2 stk. til hvert af de regulære brædder (total  $2*29 = 58$  stk.)

6 stk. til det sidste bræt

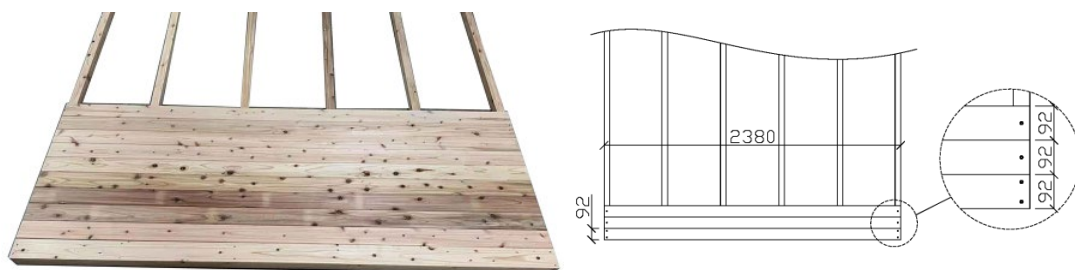

3: Montér specialstavene (1 og 2), (1 stk. i hver side)

90\*2860mm

Skruer: 5\*70mm 10 stk.



4. Monter specialstave 3, 4, 5. 98\*2350mm  
Skruer: 5\*70mm, 14 stk.







5: Montér bunden af bagpanelet. 810\*2347mm

Montér en regulær stav på begge sider med skruer for at holde bagpanelet på plads.

Skruer: 3\*30mm, 4 stk.

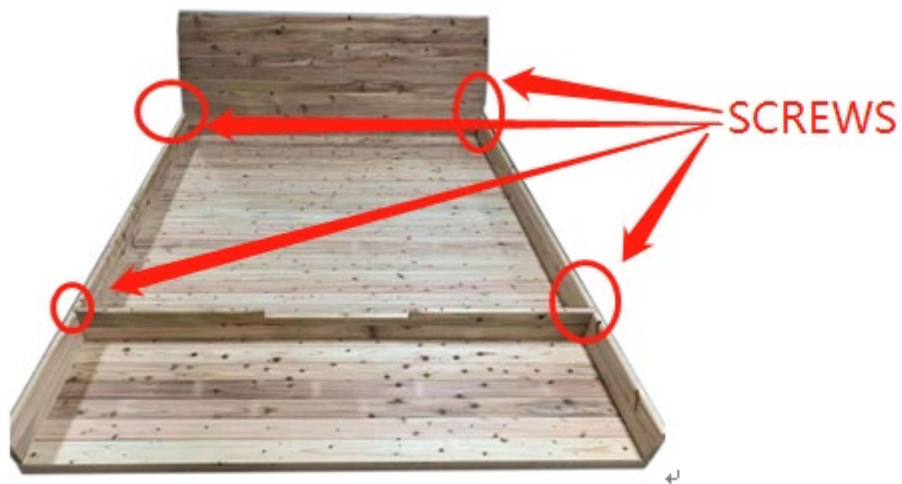

6. Montér dørrammen. Der kan med fordel bruges en gummihammer til, at få dørrammen helt på plads.

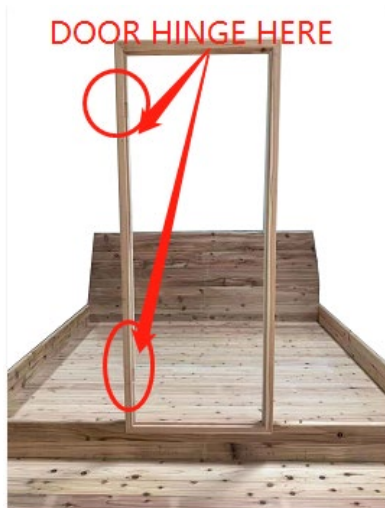

7. Montér det højre sidepanel (839\*1620mm, uden huller). Montér det venstre sidepanel (839\*1620mm, med huller)



8. Montér stavene i siderne til beklædning med skruer indtil, at højden er den samme som bagpanelet. Skruer: 3\*30mm. 2 skruer til hver stav.



9. Opsæt bagpanel (900\*2166mm)




10. Montér stavene i siderne til beklædning med skruer indtil, at højden er den samme som bagpanelet.





11. Montér topstykket til bagpanelet (528\*1490mm) og topstykket til frontpanelet (528\*1490mm, frontpanelet har indhak, så det passer med dørrammen).




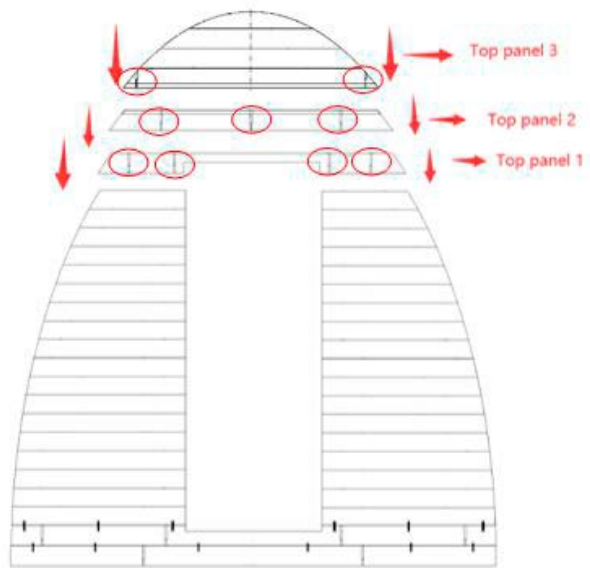



12. Fortsæt med beklædningen med stavene i siden, men uden brug af skruer. Brug en gummihammer til at få stavene på plads og få et stramt fit. Topdelen kommer i to størrelser, vælg det som passer bedst. Når topstykket er på plads, så kan du med fordel fastgøre stavene med skruer.

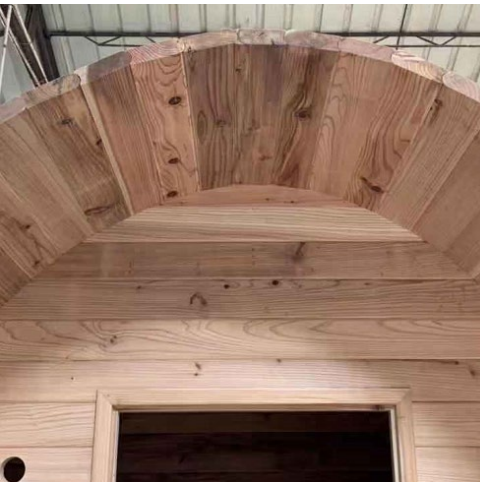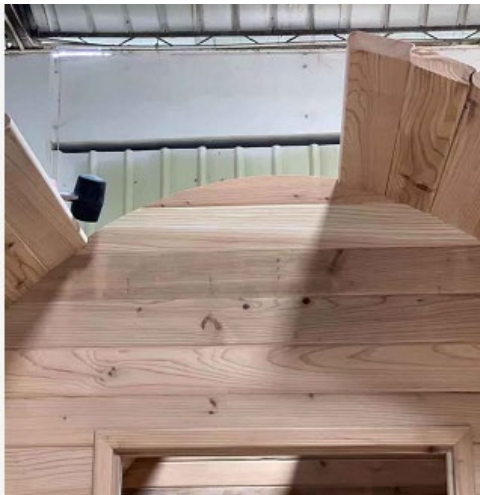




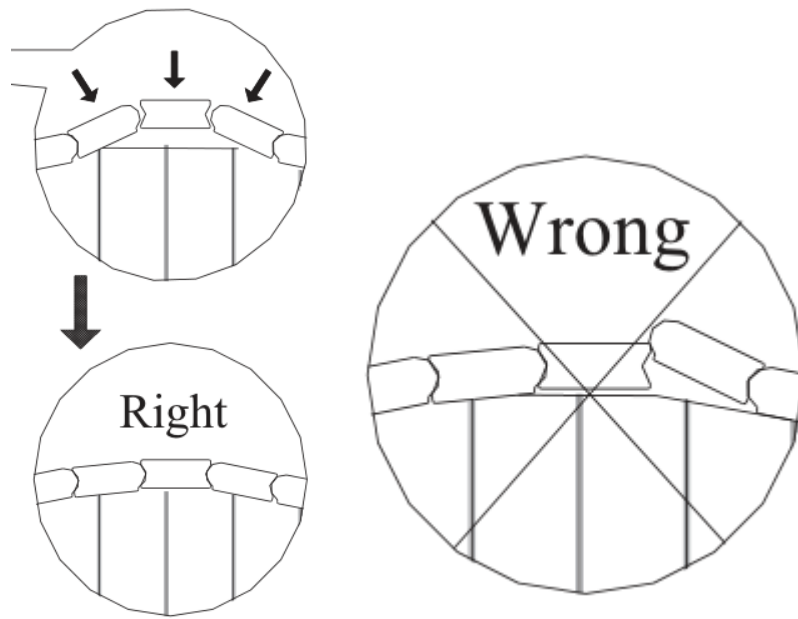

13. Montér de udendørs bænkestøttebjælker. Skruer: 4\*40mm, 8 stk.

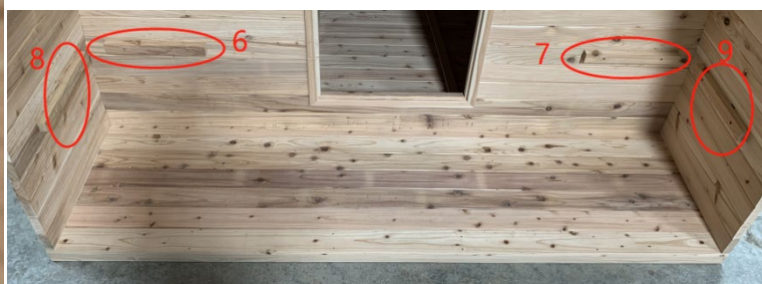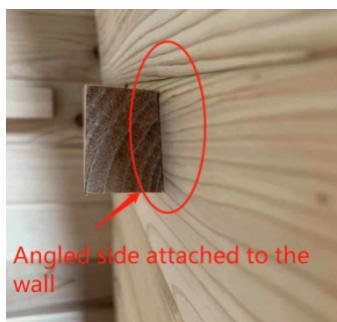

14. Montér den udendørs bæk.  
 Skruer: 6\*35mm flat head, 4 stk.  
 Skruer: 4\*40mm, 10 stk.

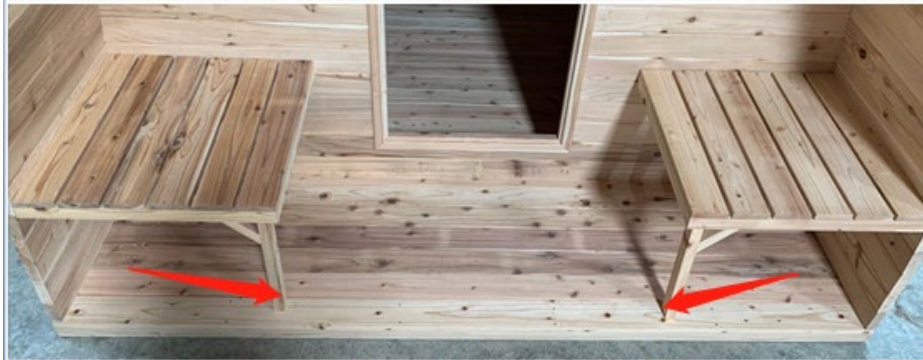

Fix the two bench legs to the floor  
with screw 4\*40mm

15. Montér de indendørs bænkestøttejælker. Skruer: 4\*40mm, 28 stk.




16. Montér bænkene indendørs.  
Skruer: 6\*35mm, 8 stk. - 4\*40mm 34 stk.






17. Træafskærmning til ovn – Montér afskærmningen efter instruktionerne i manualen til saunaovnen. Skruer: 6\*35mm, 8 stk. fladt hoved–Skruer: 4\*40mm, 4 stk. (Fastgørelse til væggen)

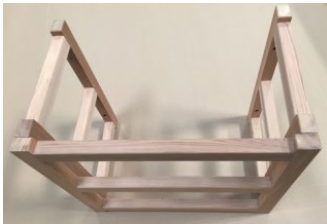

18. Montér saunadør og håndtag (Skruer: 6\*55mm, fladt hoved, 2 stk.).

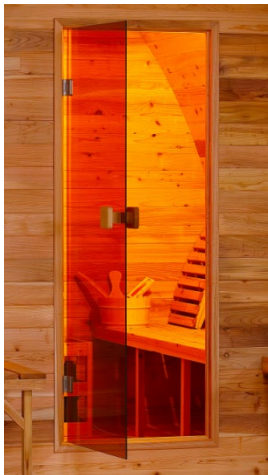

19. Montér træspåner (taget) – Se separat manual. Bemærk: Dette er tilkøb.

20. Montér front- og bagstykke til en flot afslutning. Skruer: 3\*30mm 52 stk. Vent eventuelt med at montere til efter montage af tagpap.



21. Installer lyset på bagpanelet. Kontroller venligst, at lyset er installeret min. 0,5 m væk fra saunaovnen.




Omkredset område:  
Anbefalet placering  
til lyset.

# MONTERING AF TAGPAP


Tagpapfliserne monteres fra bunden i begge sider, til de mødes i toppen af saunaen.

Første side:


1. række: vend "spidser" opad.

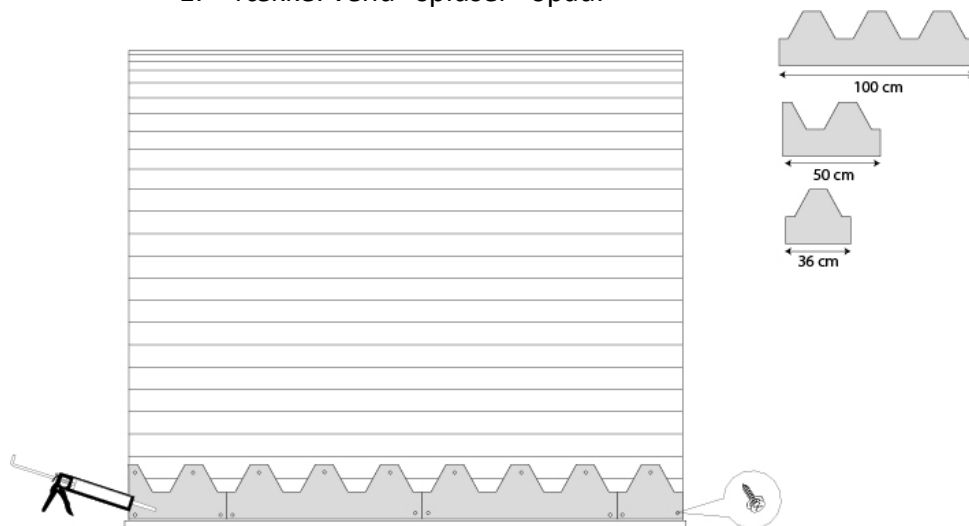


2. række: vend "spidser" nedad

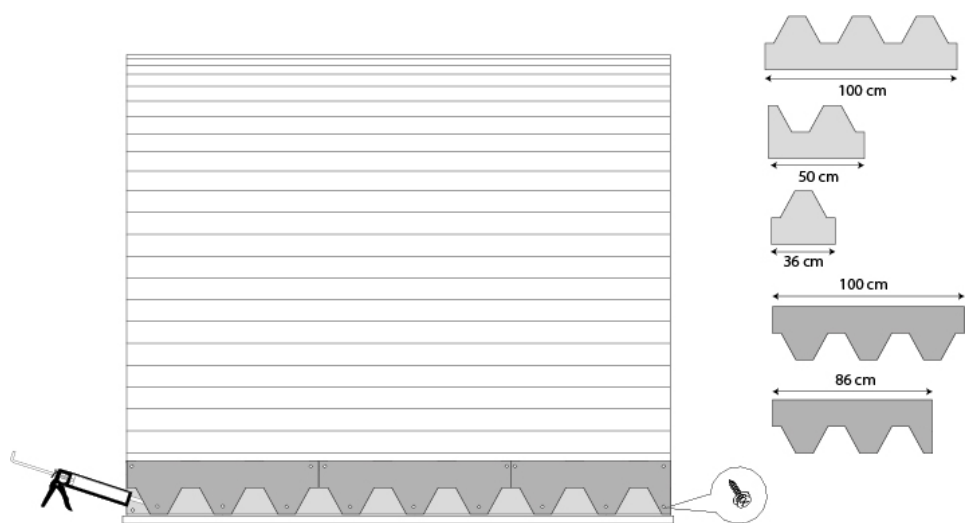


3. række

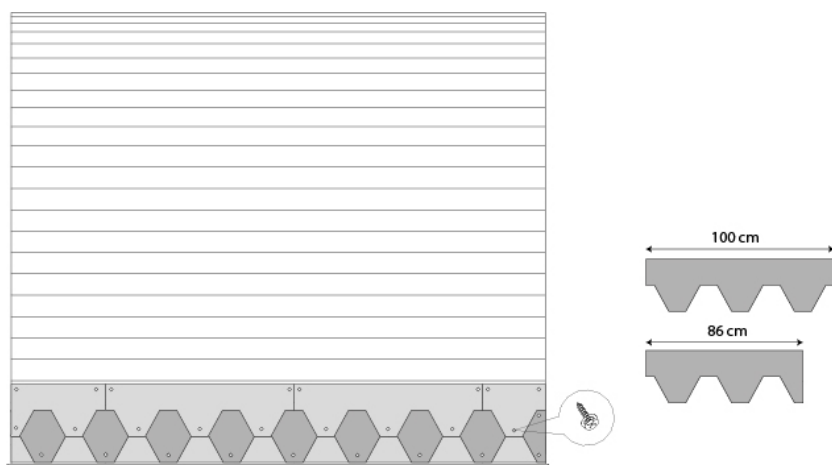


4.række er som 2. række. Fortsæt med at veksle mellem 2. og 3. række, indtil du når toppen

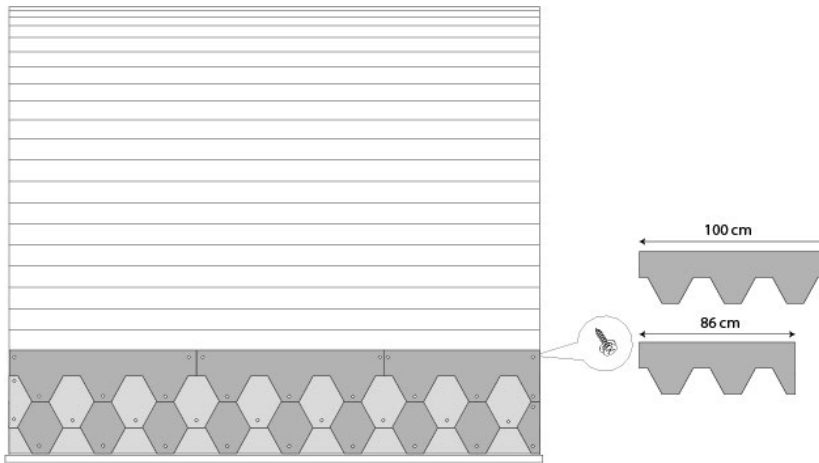


Øverste del af øverste række skal skrues fast på den anden side.

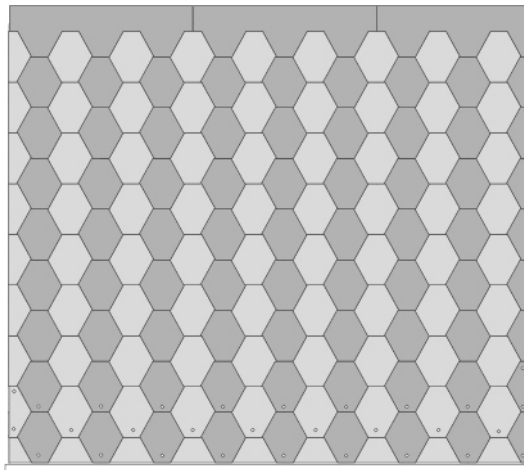

Begynd så på samme måde på den anden side:

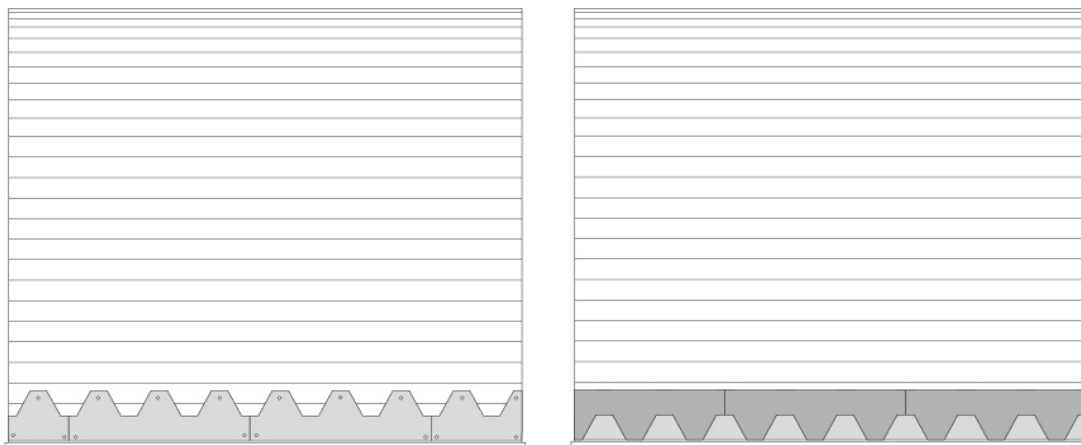

Øverste række skrues fast oven på overlappet fra den øverste række fra første side.  
Tætn overlappet med silikone, ligesom alle skruer får lidt silikone.

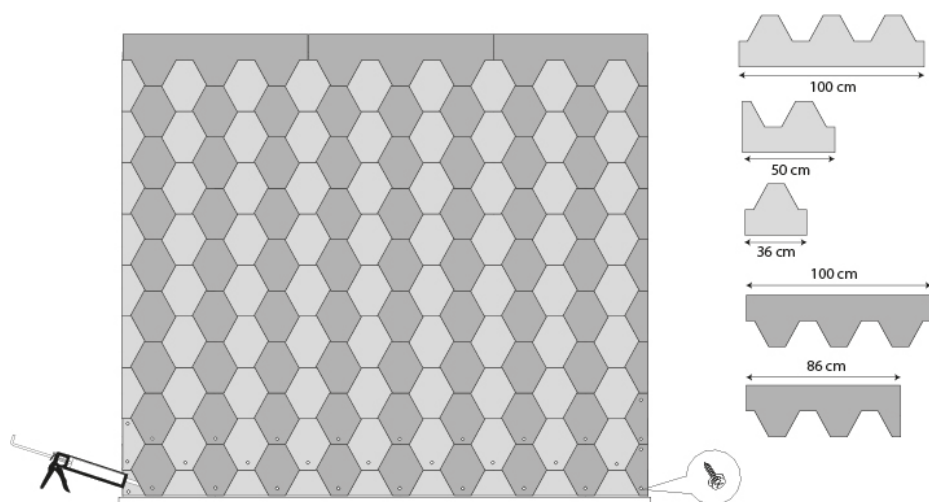

Det færdige produkt.