


Tundra udesauna

Samlevejledning

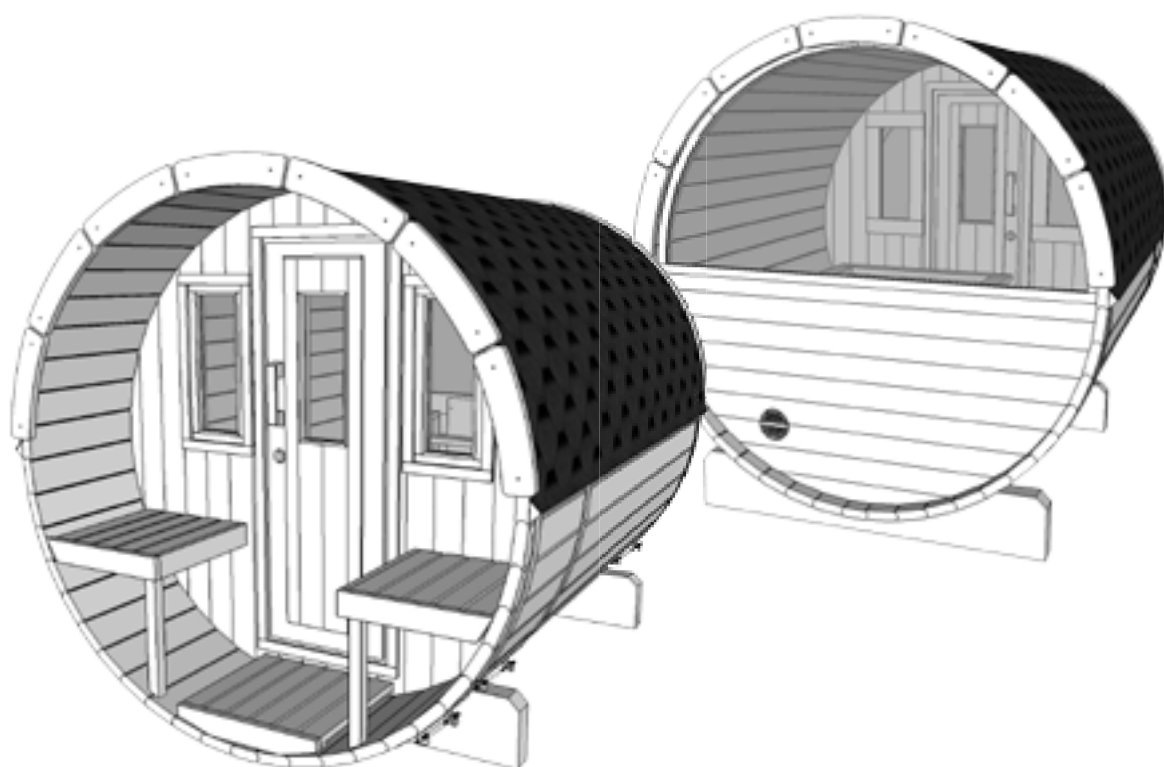


INDHOLD


Læs hele vejledningen igennem, før du starter monteringen.

Alle mål er angivet i millimeter.


Indhold.....	2
Oversigt af delene	3
1. Montering af sokkel	4
2 . Montering af de første stave og gulvafløb	4
3. Montering af de første stave, fortsat	5
4. Montering af for- og bagvæg	5
5. Montering af stavne	7
6. Tilpasning og montering af topstav	7
7. Montering af stålbånd	7
8. Dør og vinduer i fronten.....	8
9. Dør og vinduer fortsat	9
10. Montering af ventilation.....	9
11, 12. Montering af indvendige bænke.....	10
13, 14. Montering til gulv og brandsikring.....	11
15. Montering af udvendige sæder og dør.....	12
16. Montering sidelister.....	12
13. Montering af tagpapplader.....	13
 Montering af halvmåneglas i bagsiden.....	14
Montering af brandsikring på bagvæggen.....	15
 Kontakt	16

Oversigt af dele

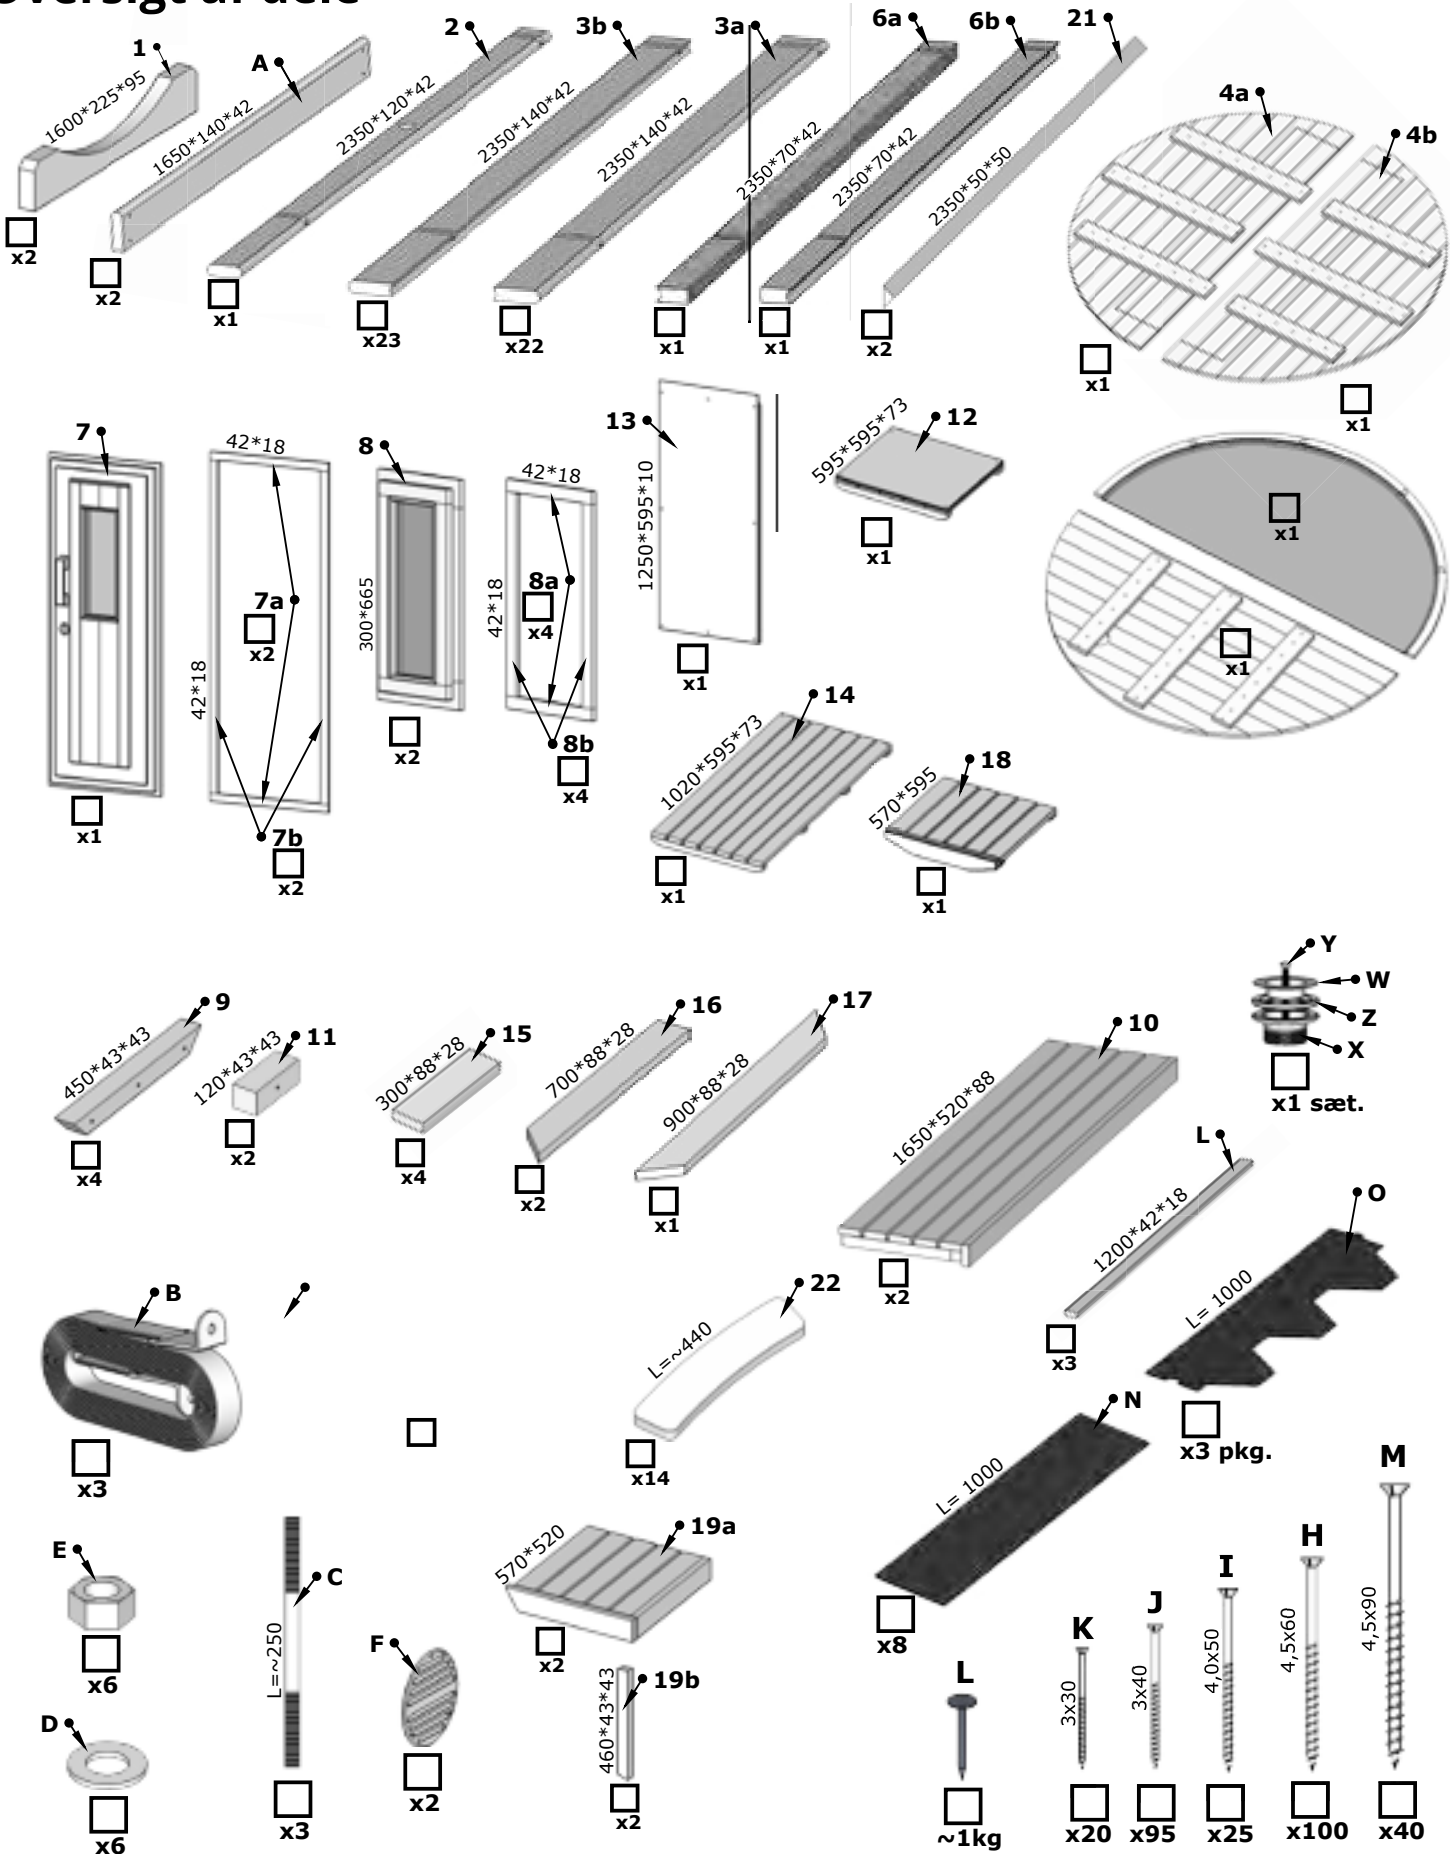


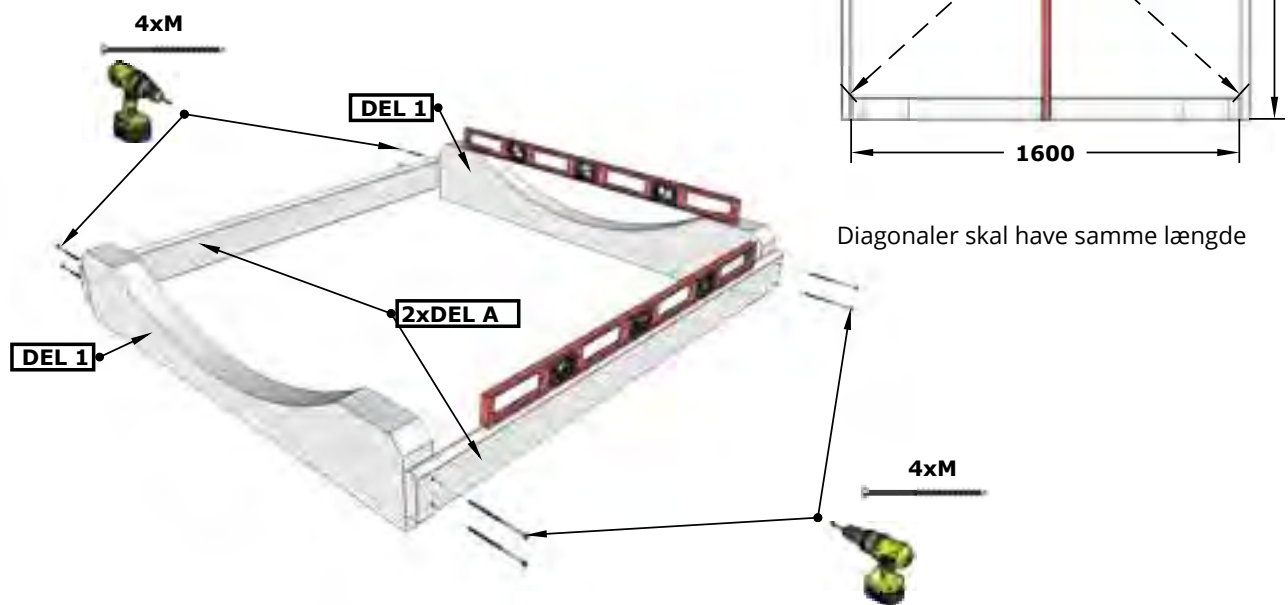


1.

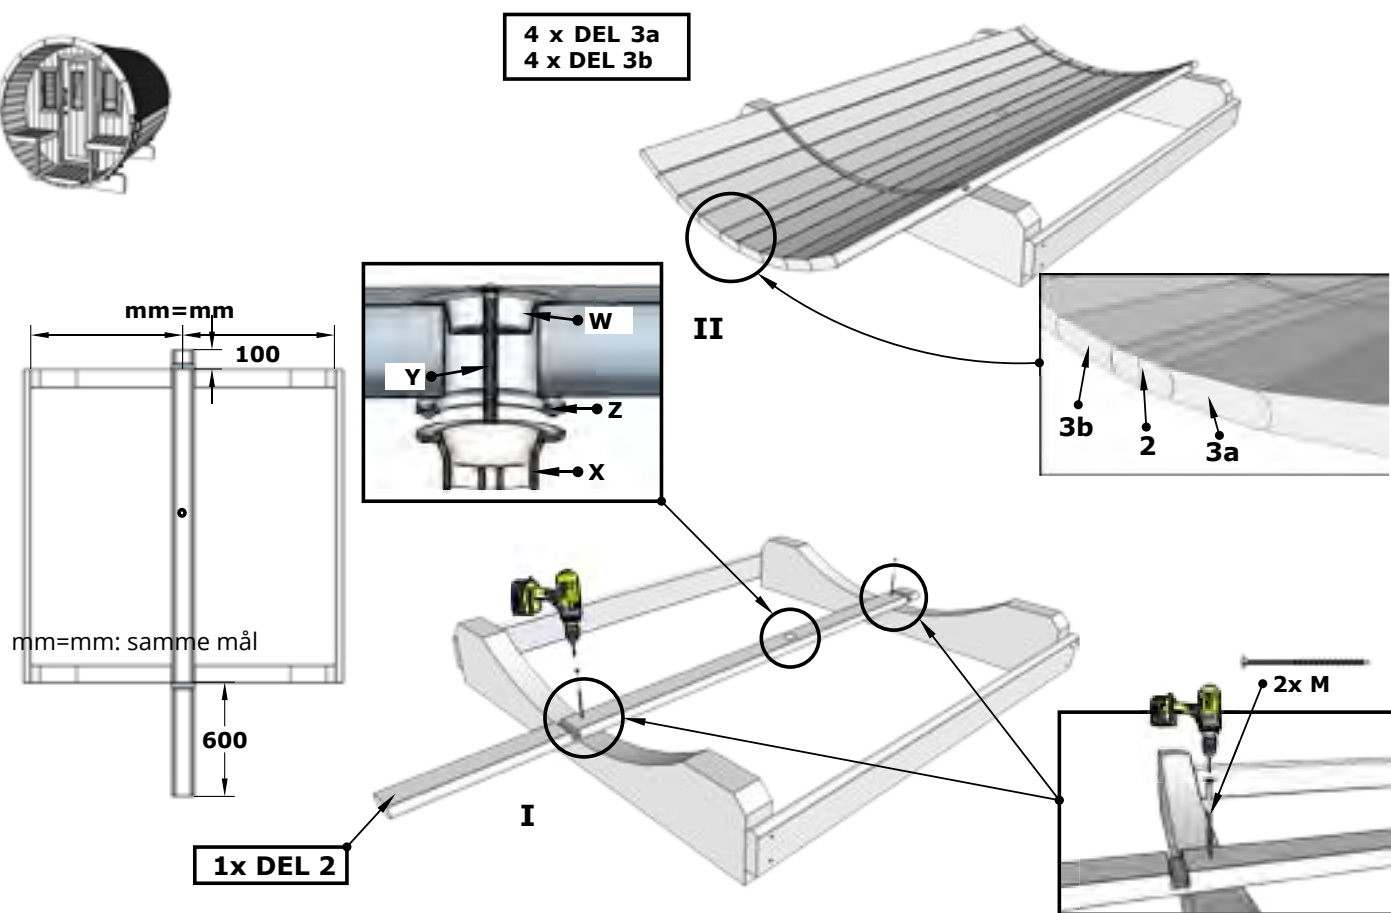

2.

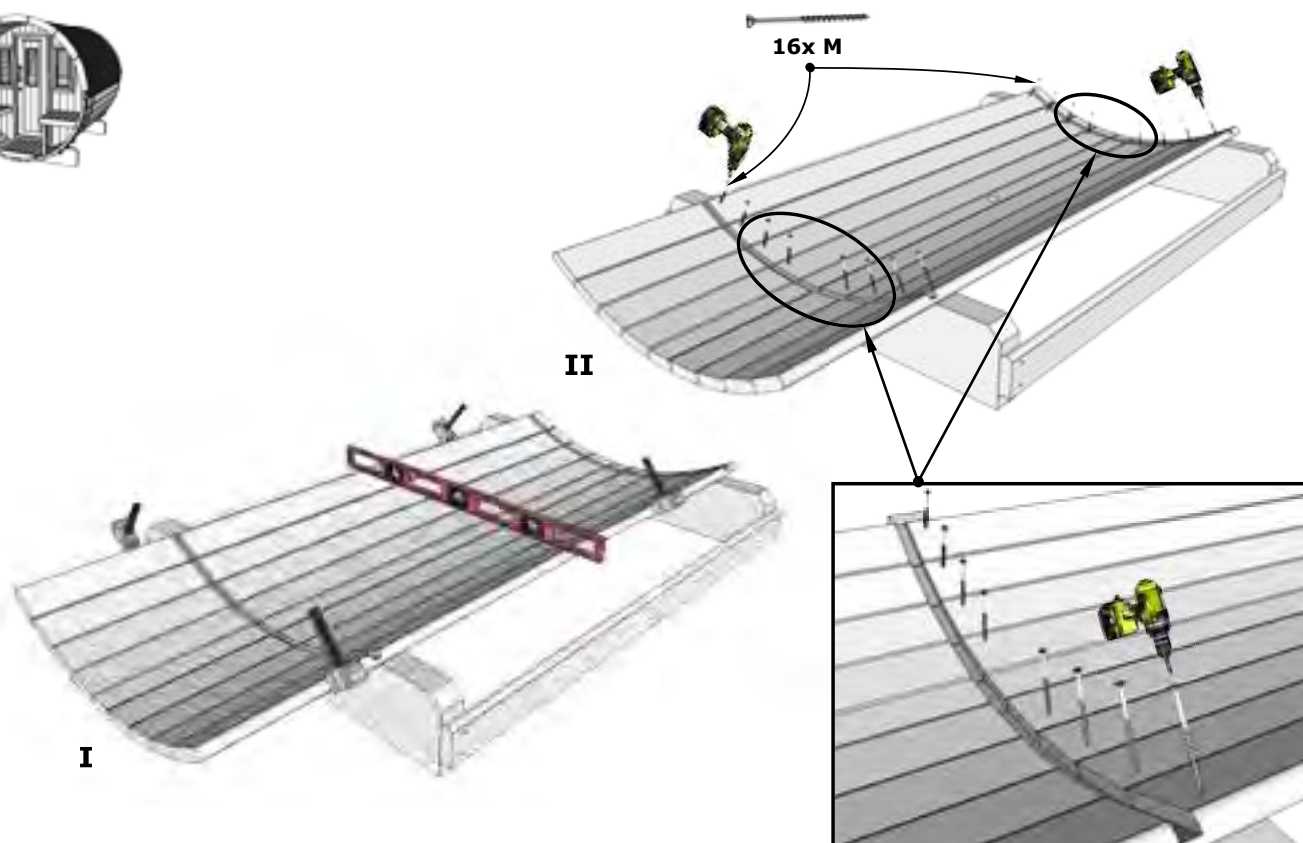


3.

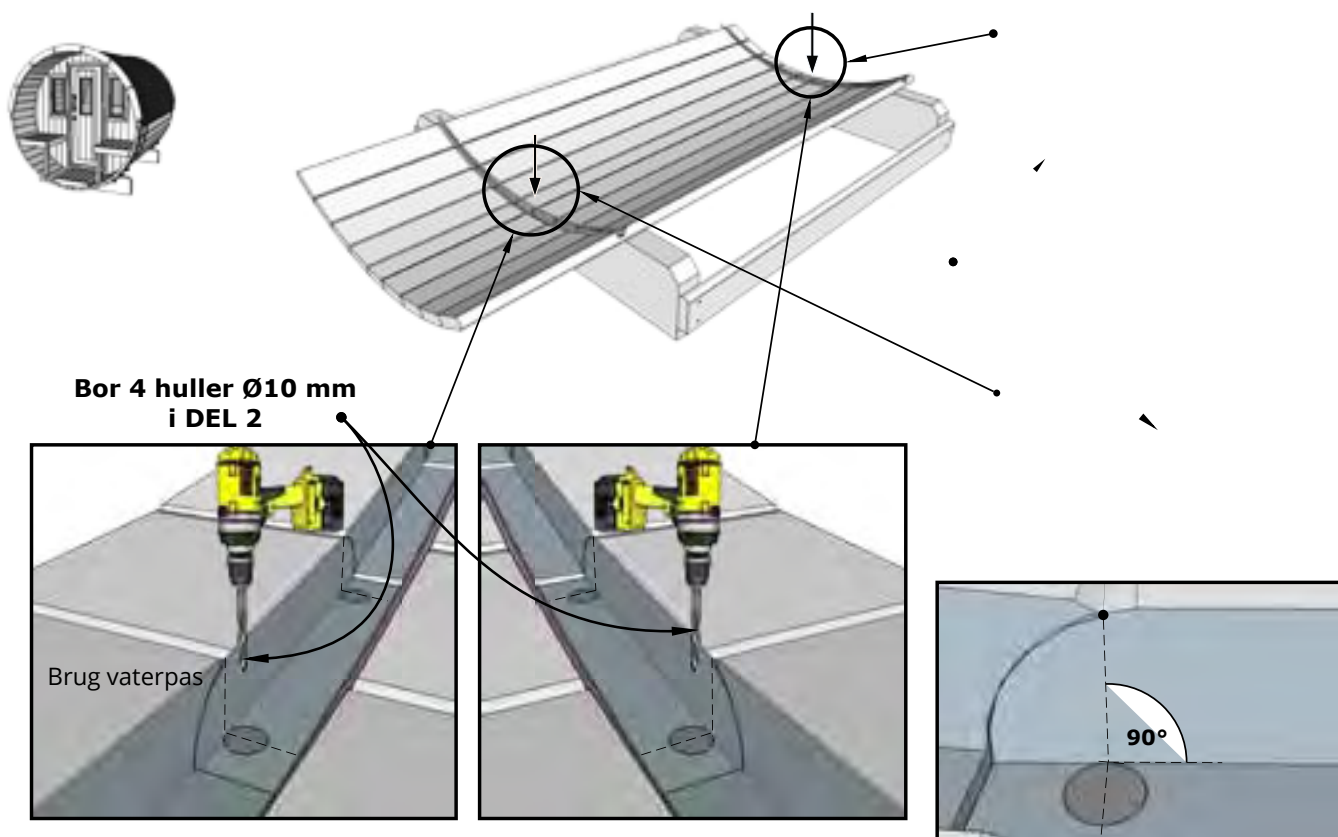


3a.


VIGTIGT! Se også side 24 for montering af bagvæggen

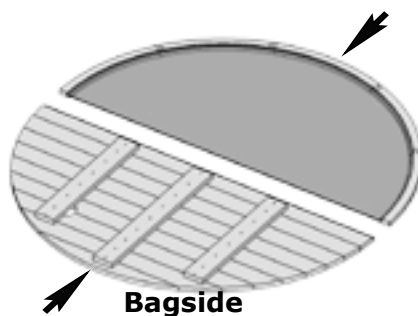

Bagside

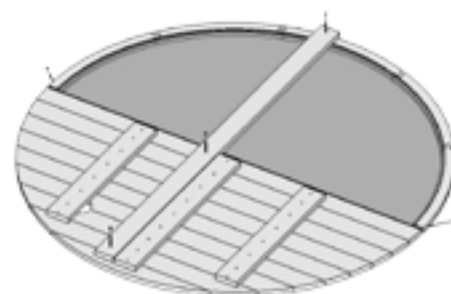

Bagside

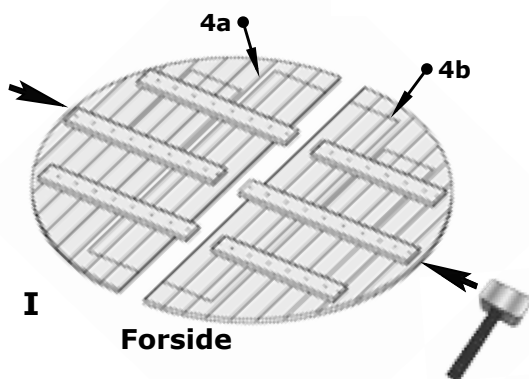

I

Forside


II

Forside



3x I


4.

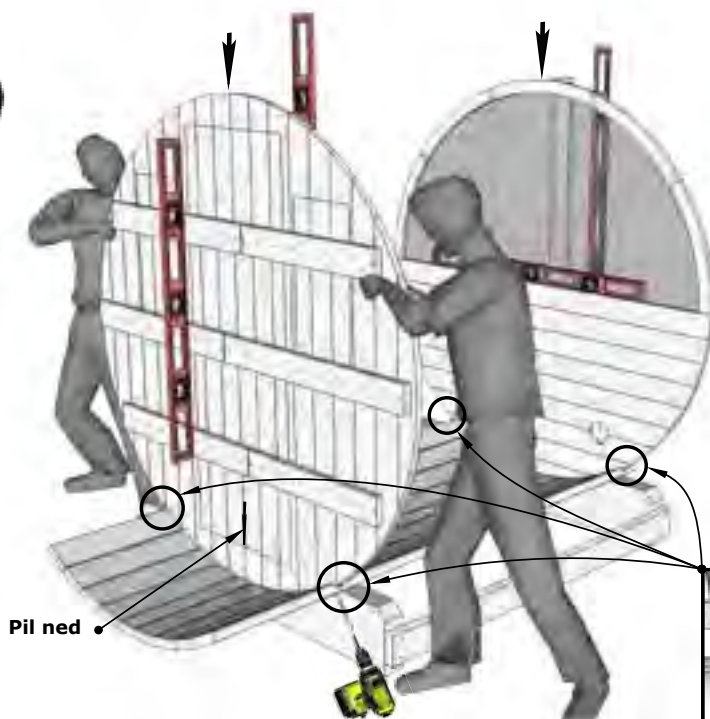


Pil ned

Brug vaterpas

Vigtigt!
Intet mellemrum for
termotræ

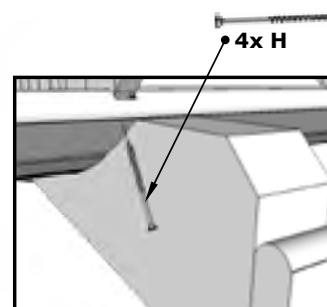


4x H

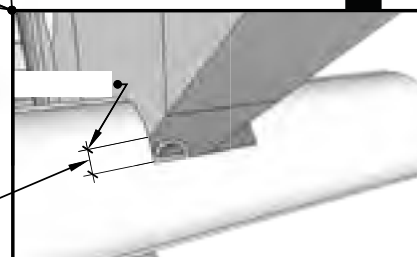

5.



Se 6A

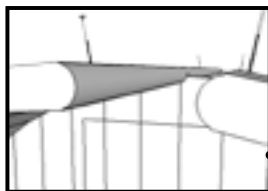


11x DEL 3b
10x DEL 3a




16xH

8x DEL 3a
8x DEL 3b

I

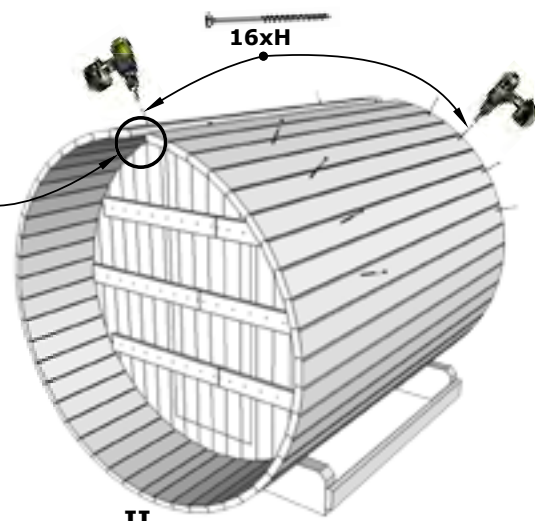


II

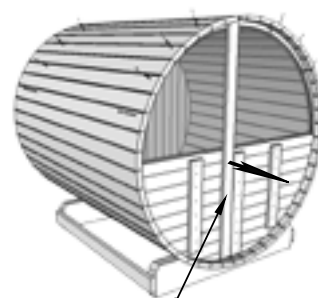

16xH


Fjern støtte før
sidst bræt.

6.

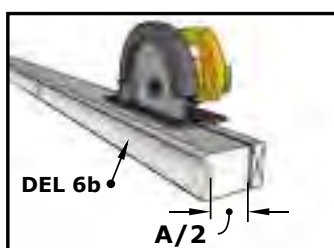

DEL 6b


A/2

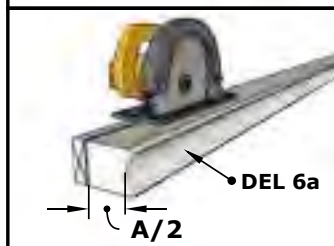

DEL 6a

A/2

VIGTIGT!!!

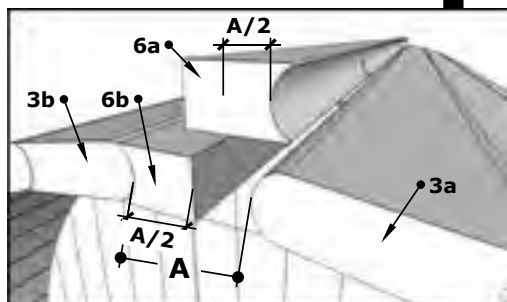

6a

3b

6b


A/2

A



3a

LIM

Brug trælim
mellom delene

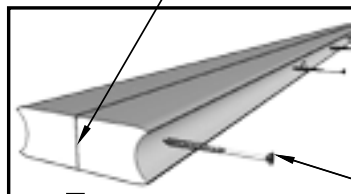


5xH(M)

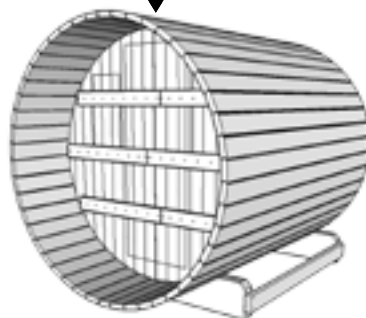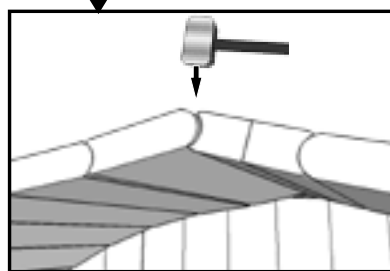


6a.

7.

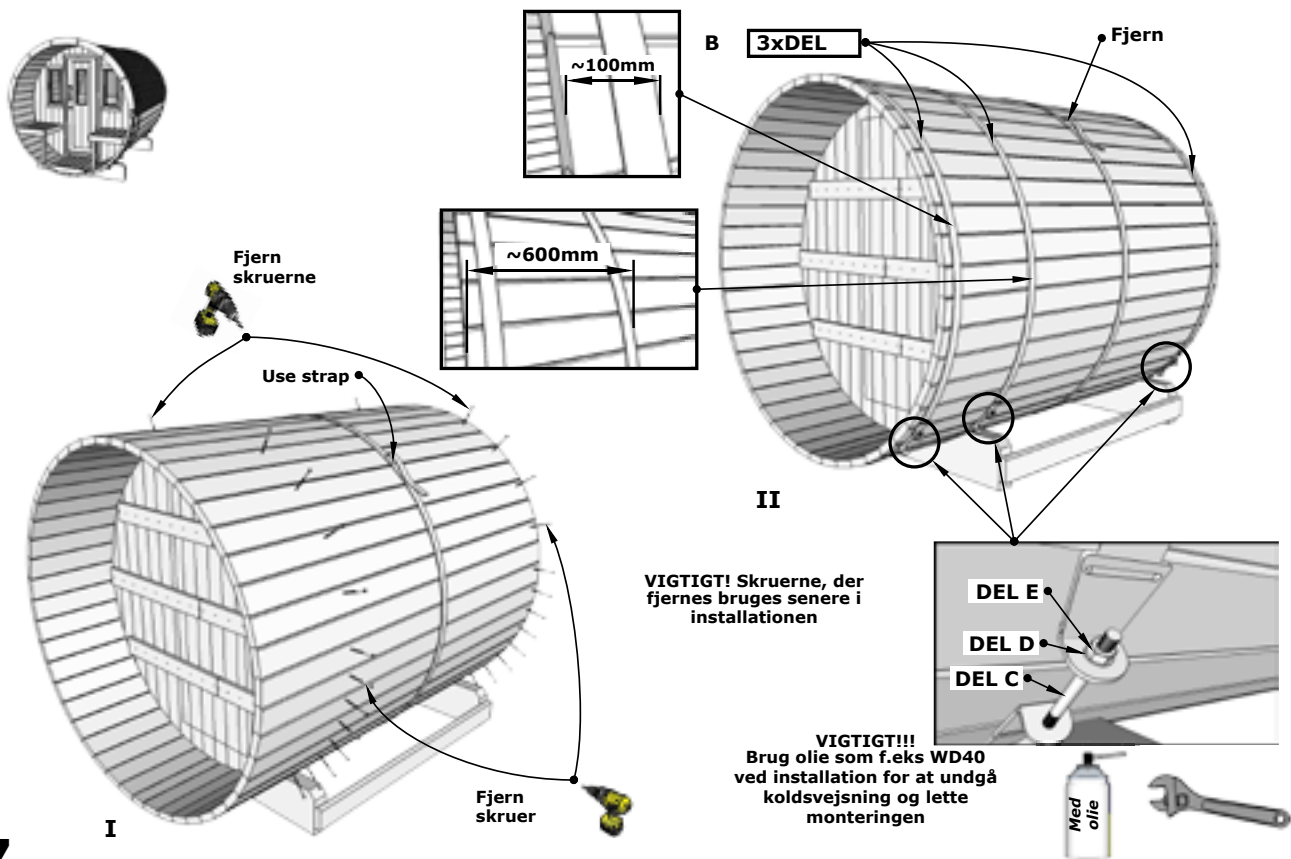

8.

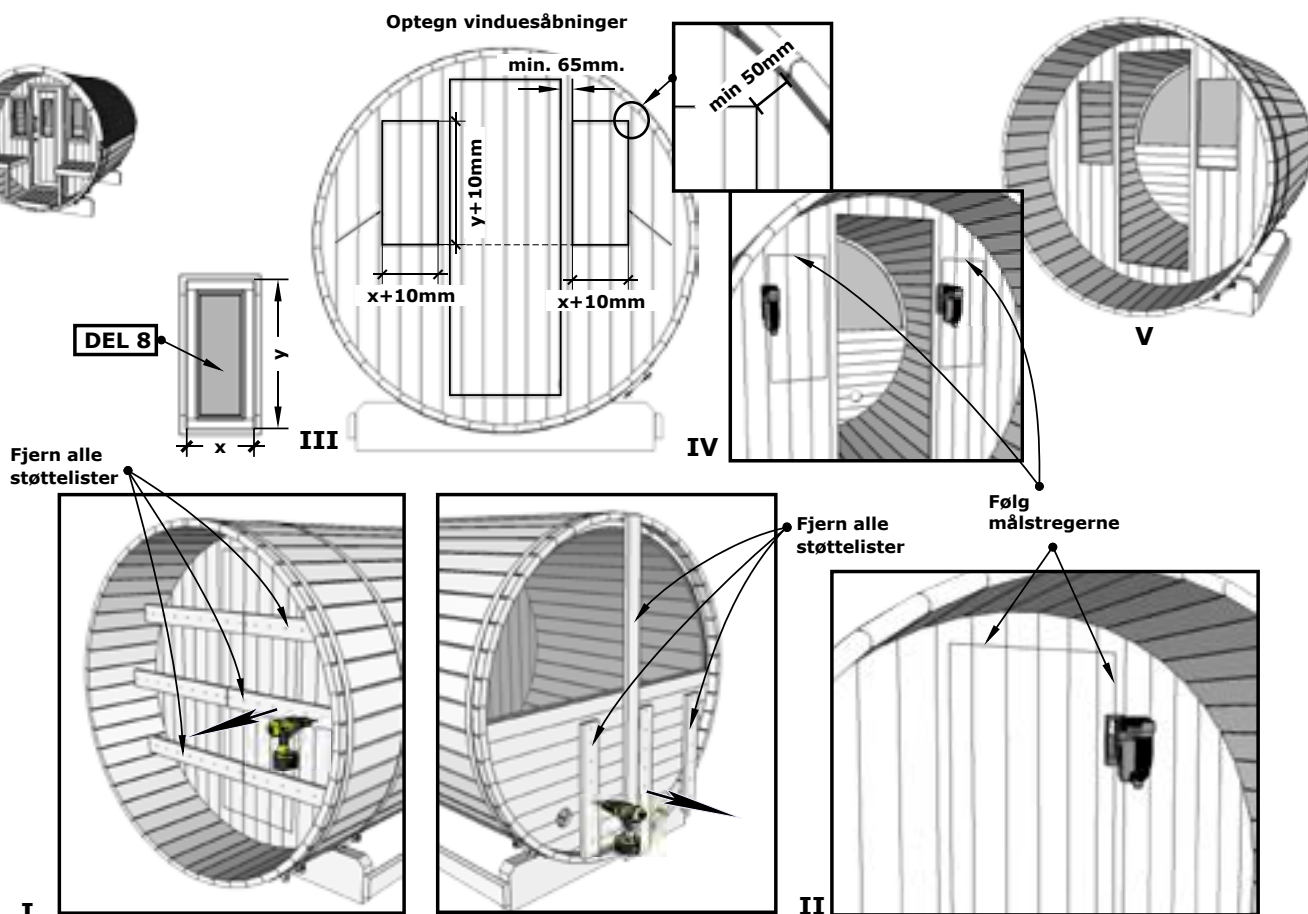

VIGTIGT – LØBENDE EFTERSPÆNDING OG JUSTERING AF STÅLBÅND

Træ er et naturmateriale, som løbende arbejder og reagerer på ændringer i luftfugtighed, temperatur, årstid og brug af saunaen. Det betyder, at træet både kan udvide sig og trække sig sammen gennem året.

I tørre og varme perioder vil træet typisk afgive fugt og trække sig sammen. Dette kan medføre, at saunaens stavkonstruktion bliver mindre tæt, og det kan derfor være nødvendigt at efterspænde møtrikkerne på stålbåndene, så stavene fortsat holdes tæt sammen.

I fugtige og våde perioder vil træet optage fugt og udvide sig. Dette er en naturlig egenskab ved træ og en del af saunaens normale bevægelser gennem årets skiftende vejrforhold. Hvis stålbåndene er spændt unødigt hårdt, kan træets naturlige bevægelser blive begrænset. I yderste konsekvens kan dette medføre revnedannelser eller flækning af træet.

Det anbefales at kontrollere og efterspænde stålbåndene første gang efter minimum én måneds brug, særligt i sommerhalvåret, hvor træet ofte er mest udtørret. Herefter bør stålbåndenes spænding kontrolleres og efterjusteres løbende efter behov.

For at sikre saunaens stabilitet, tæthed og levetid anbefales det som minimum at foretage kontrol og efterjustering af stålbåndene to gange årligt.

Manglende vedligeholdelse af stålbåndene kan medføre, at træet arbejder uhensigtsmæssigt, hvilket kan resultere i utætheder, spændinger i konstruktionen samt risiko for skader på træet.


Bemærk: Løbende kontrol og justering af stålbånd er en naturlig del af vedligeholdelsen af en tøndesauna og er ejerens ansvar. Da træets egenskaber ændrer sig i takt med vejrforholdene gennem året, må der forventes løbende efterjustering for at sikre optimal funktion og holdbarhed. Som minimum anbefales kontrol og justering to gange årligt.



Brug vaterpas til
vinudesinstallation

4x DEL 8a
4 x DEL 8b


20x J

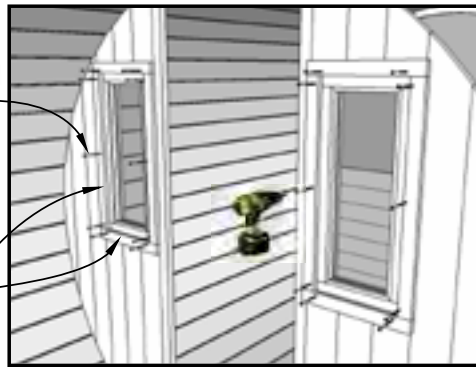

III

NB! Monter
vinduerne indefra

2x DEL 8

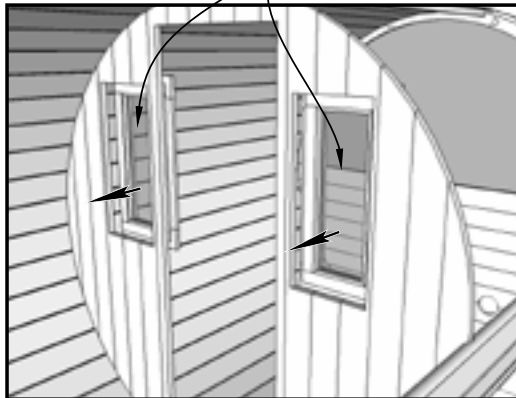


I

20x J

II

Sæt skruer
horizontalt i hvert
bræt

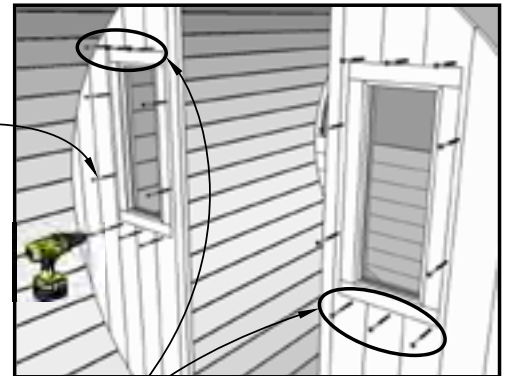


9.







3x K

2xDEL F





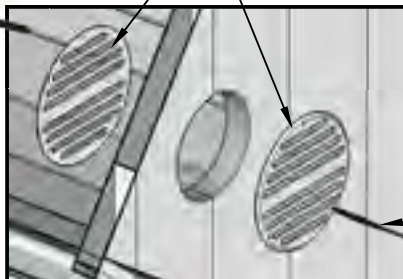


3x K

10.

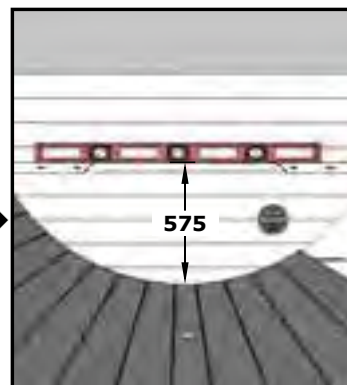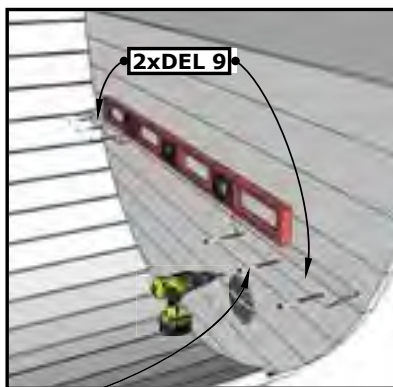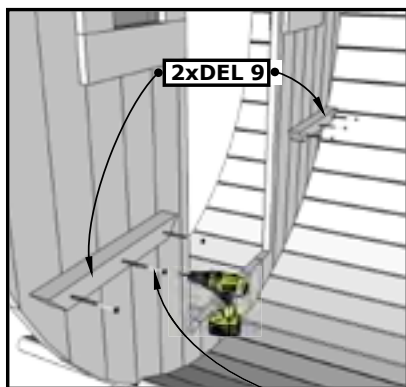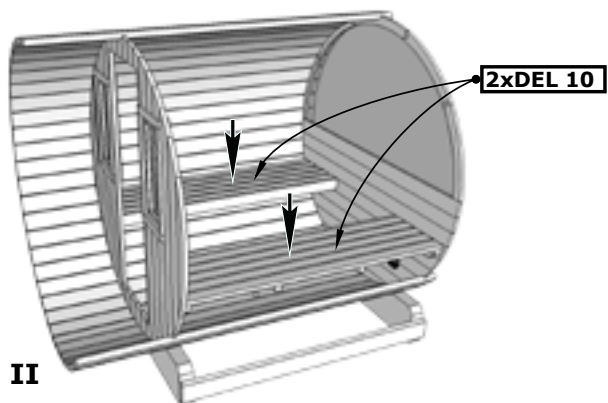


11.

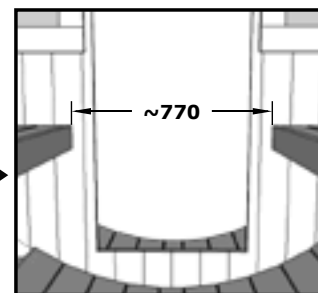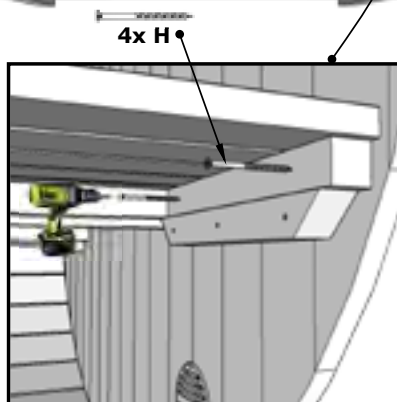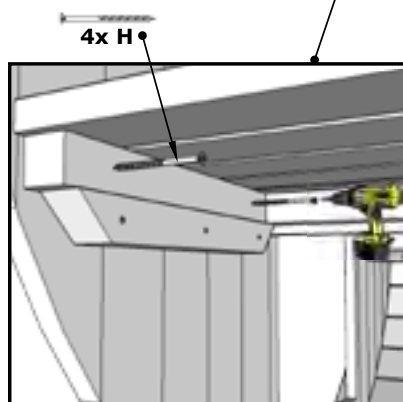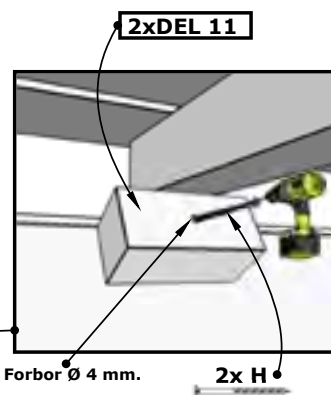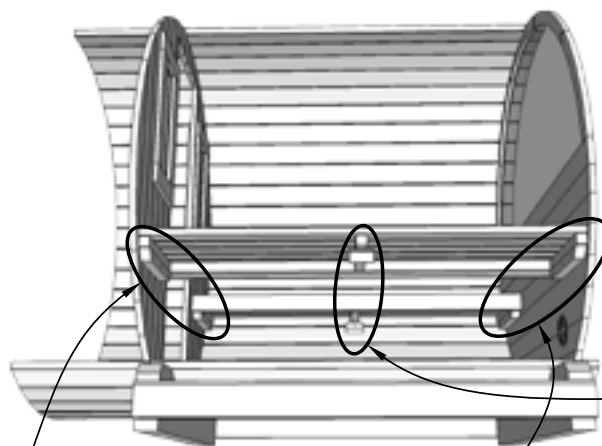


12.




Se hvordan du monterer isoleringen (minerit) senere.

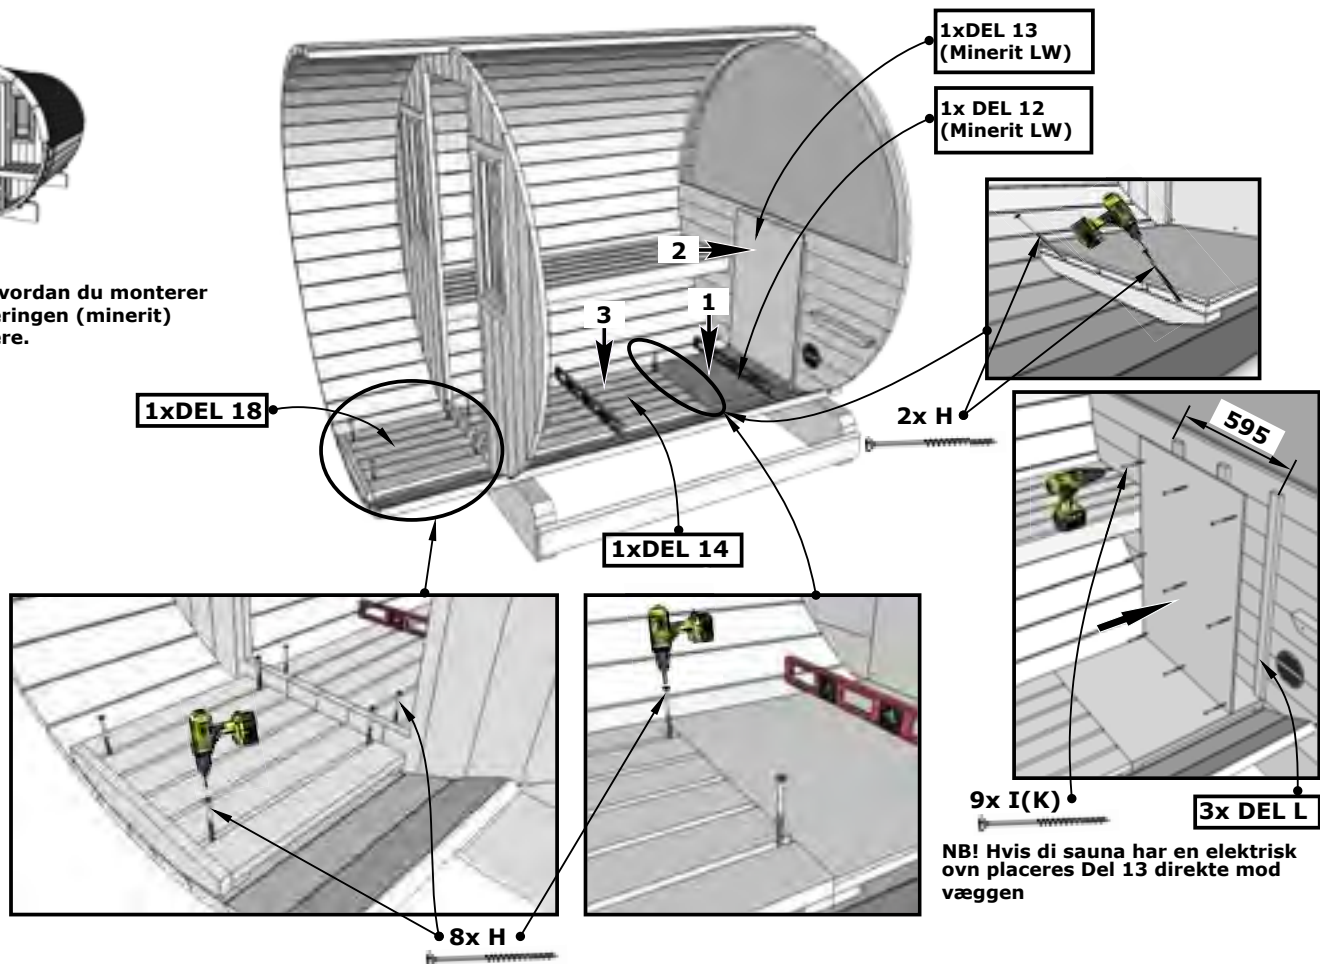


13.

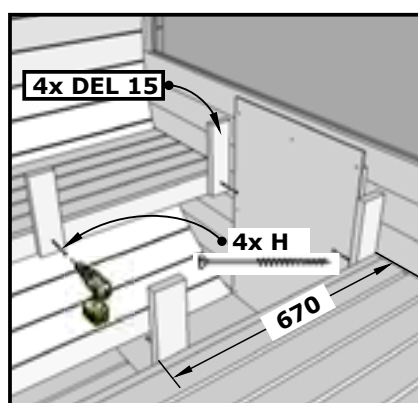


I

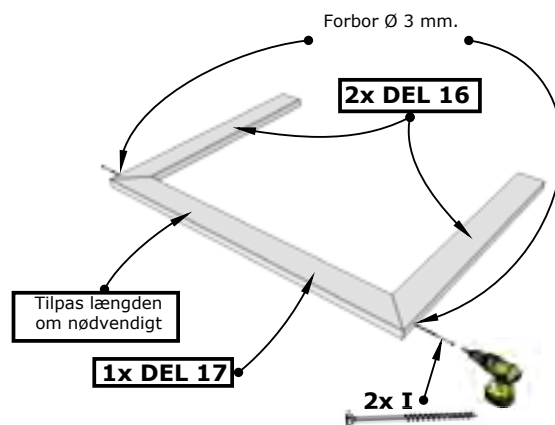

II

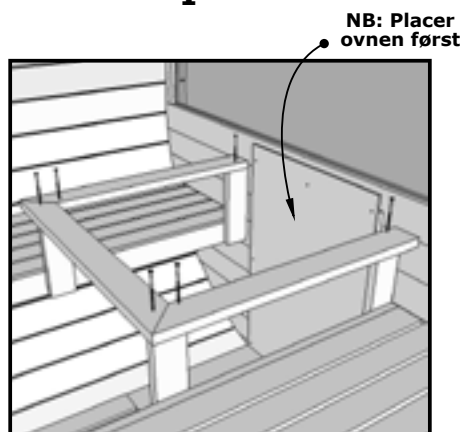

III

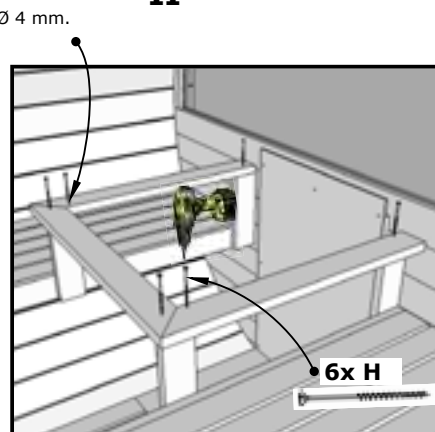


IV

14.




Brug vaterpas til installation af døren.

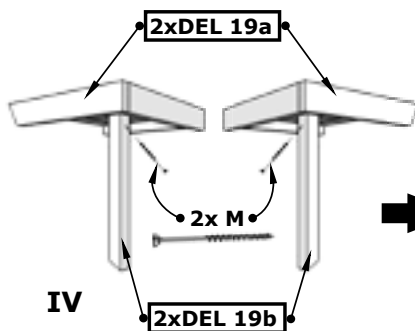

IV



NB! Monter døren indefra!

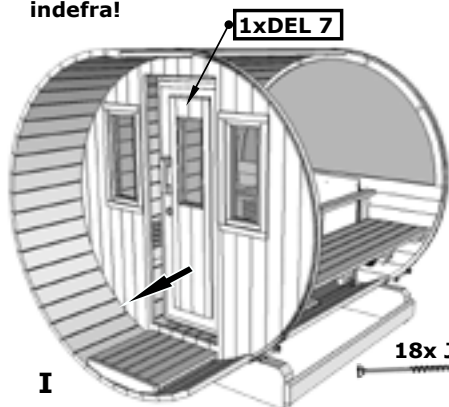


I




II



Sæt skruer i alle lister

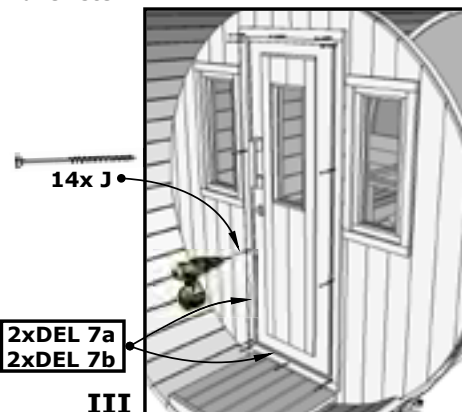



III

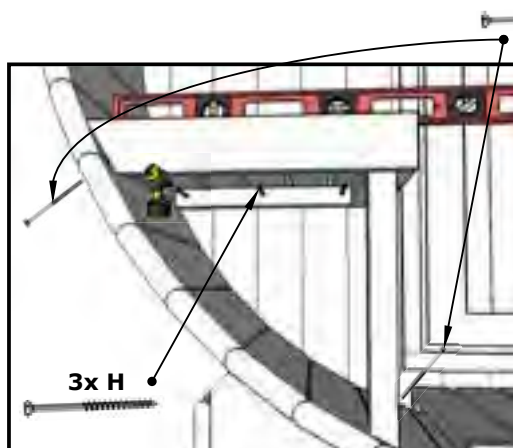

I

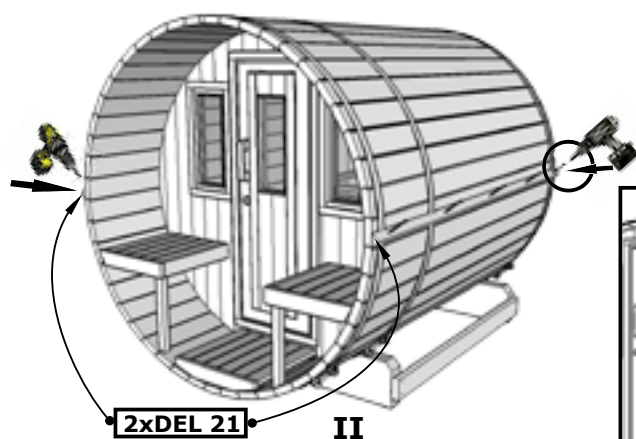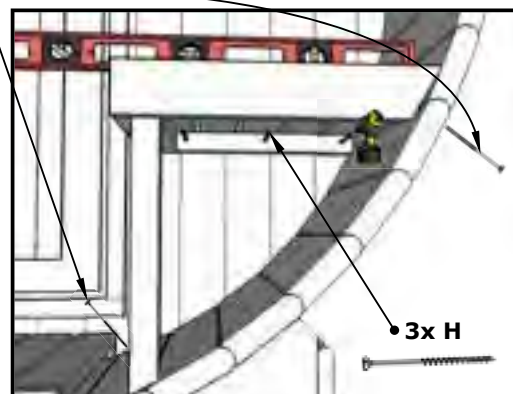


II



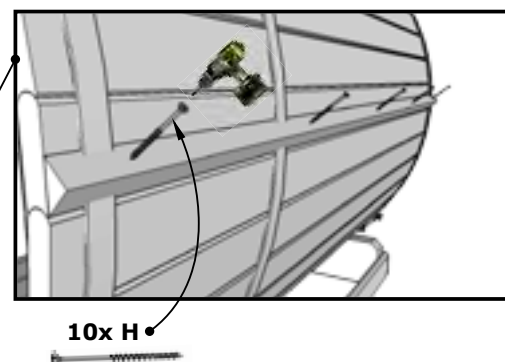
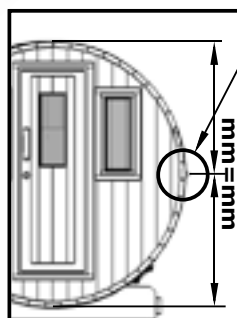


10x H




16.

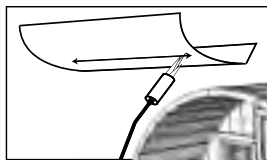

Se også manualen, som følger med tagpapfliserne

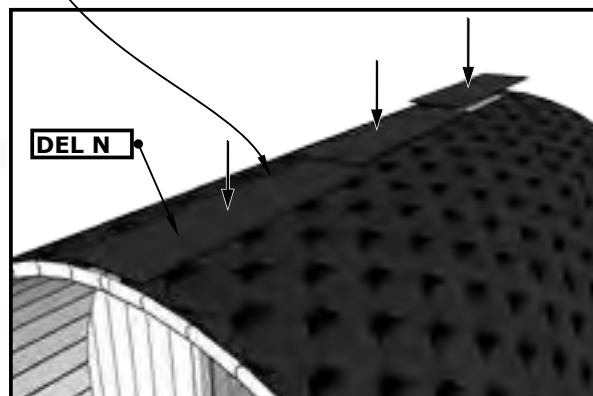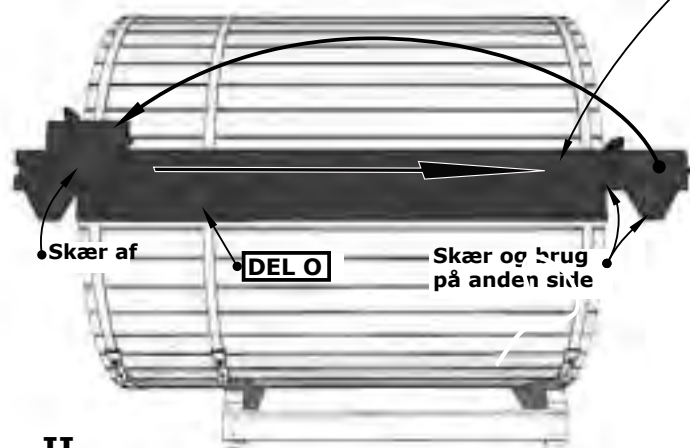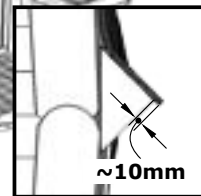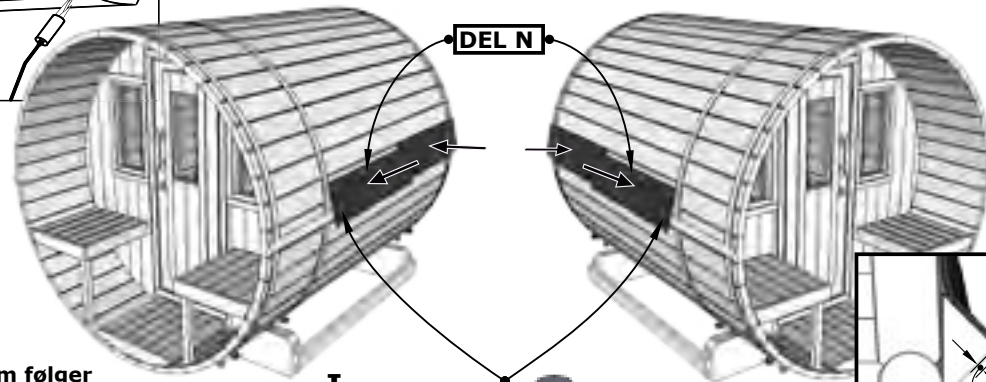



17. II

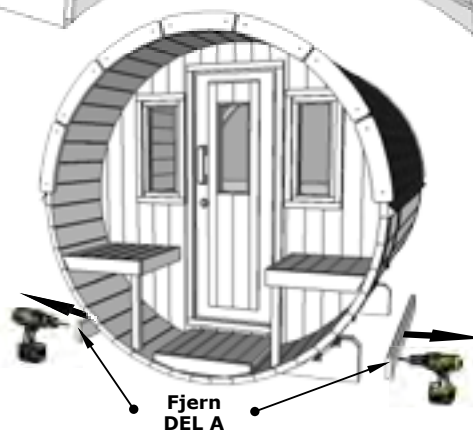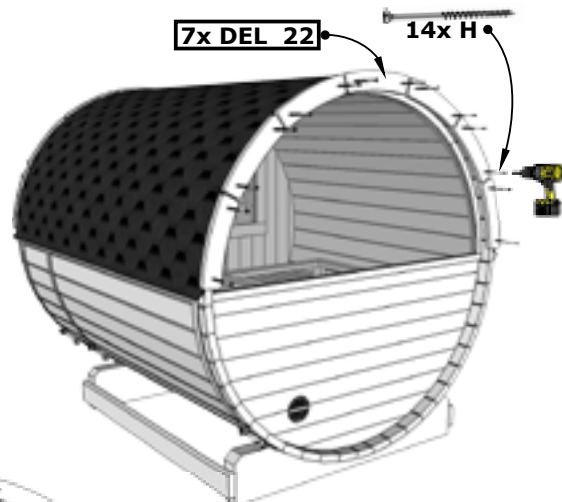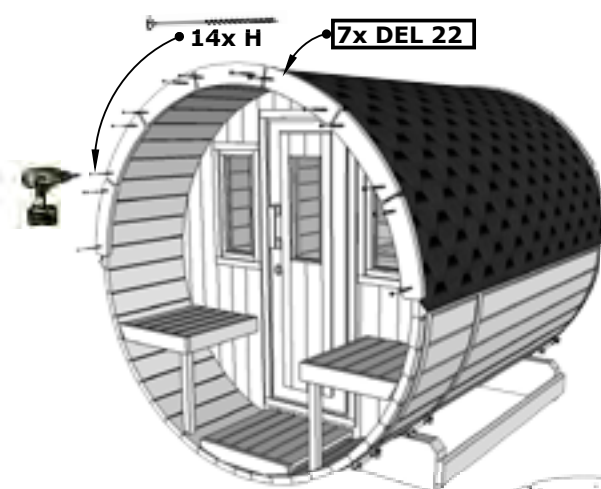





18.

Montering af halvmåneglas



(Væggens tykkelse 28 mm.)

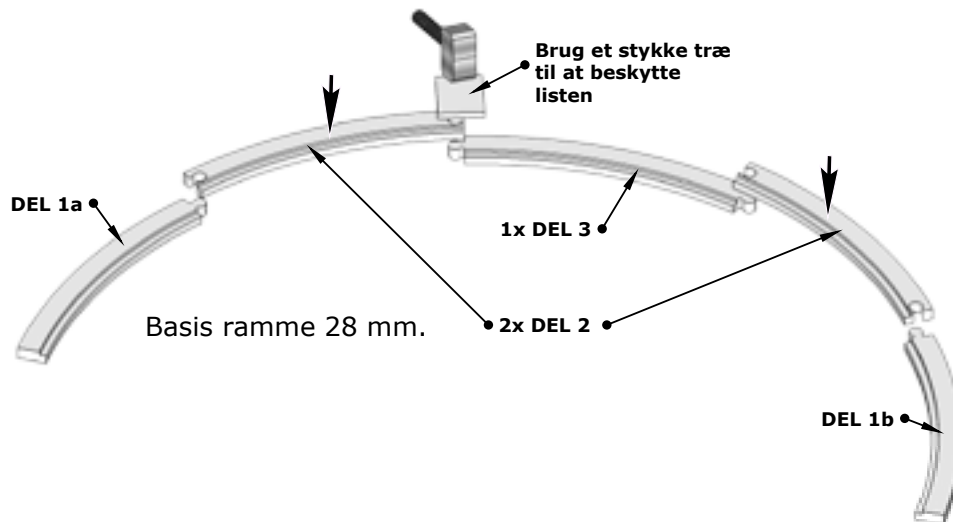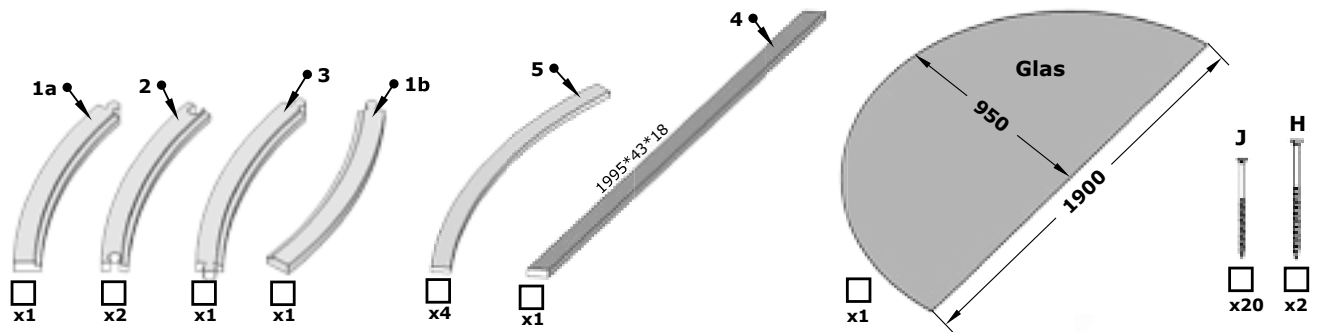

1.

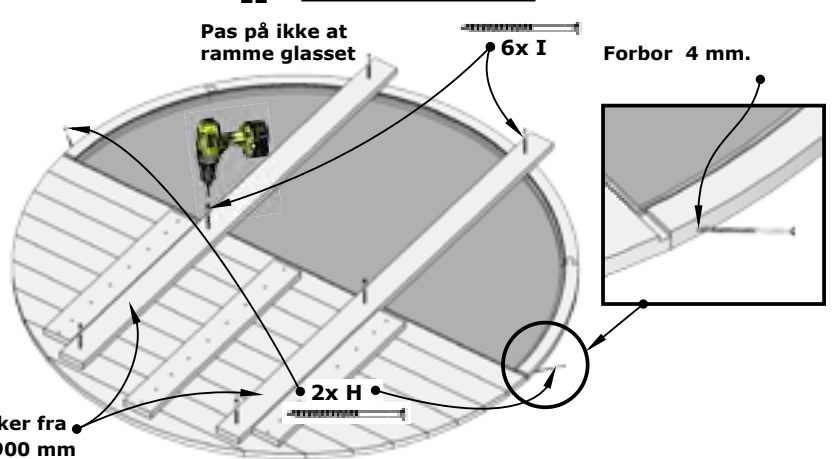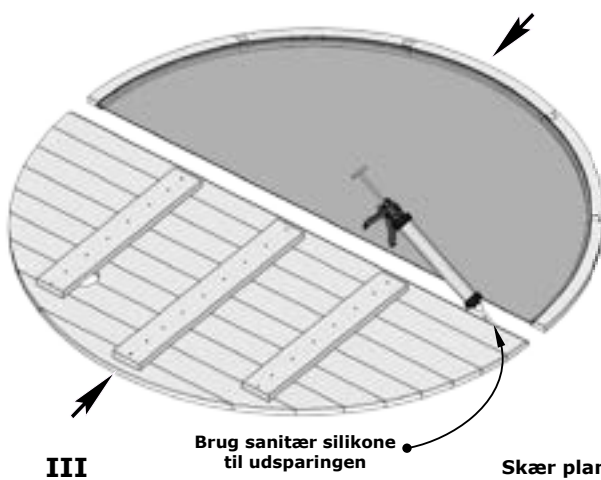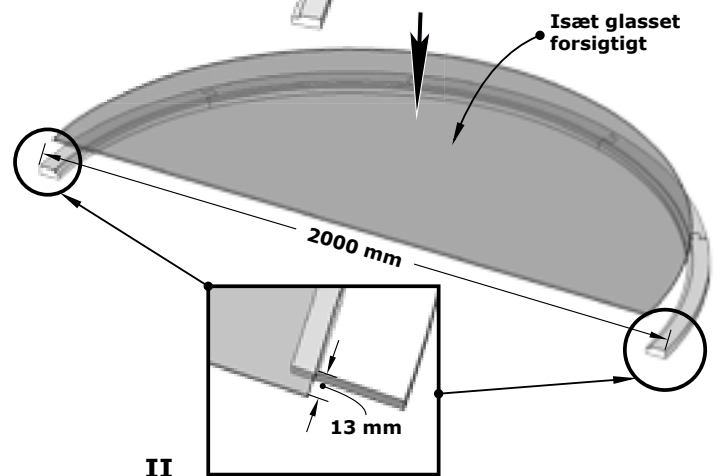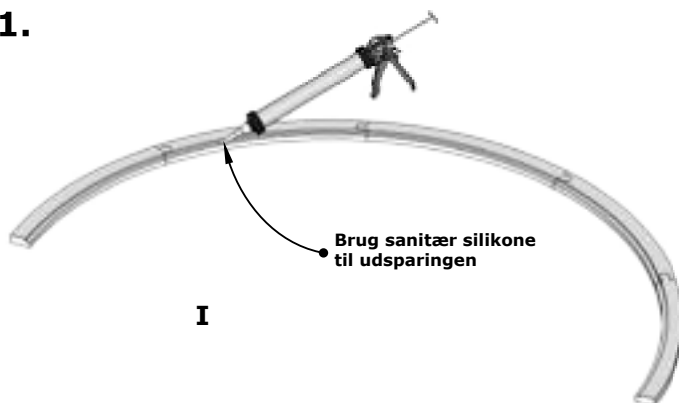

2.

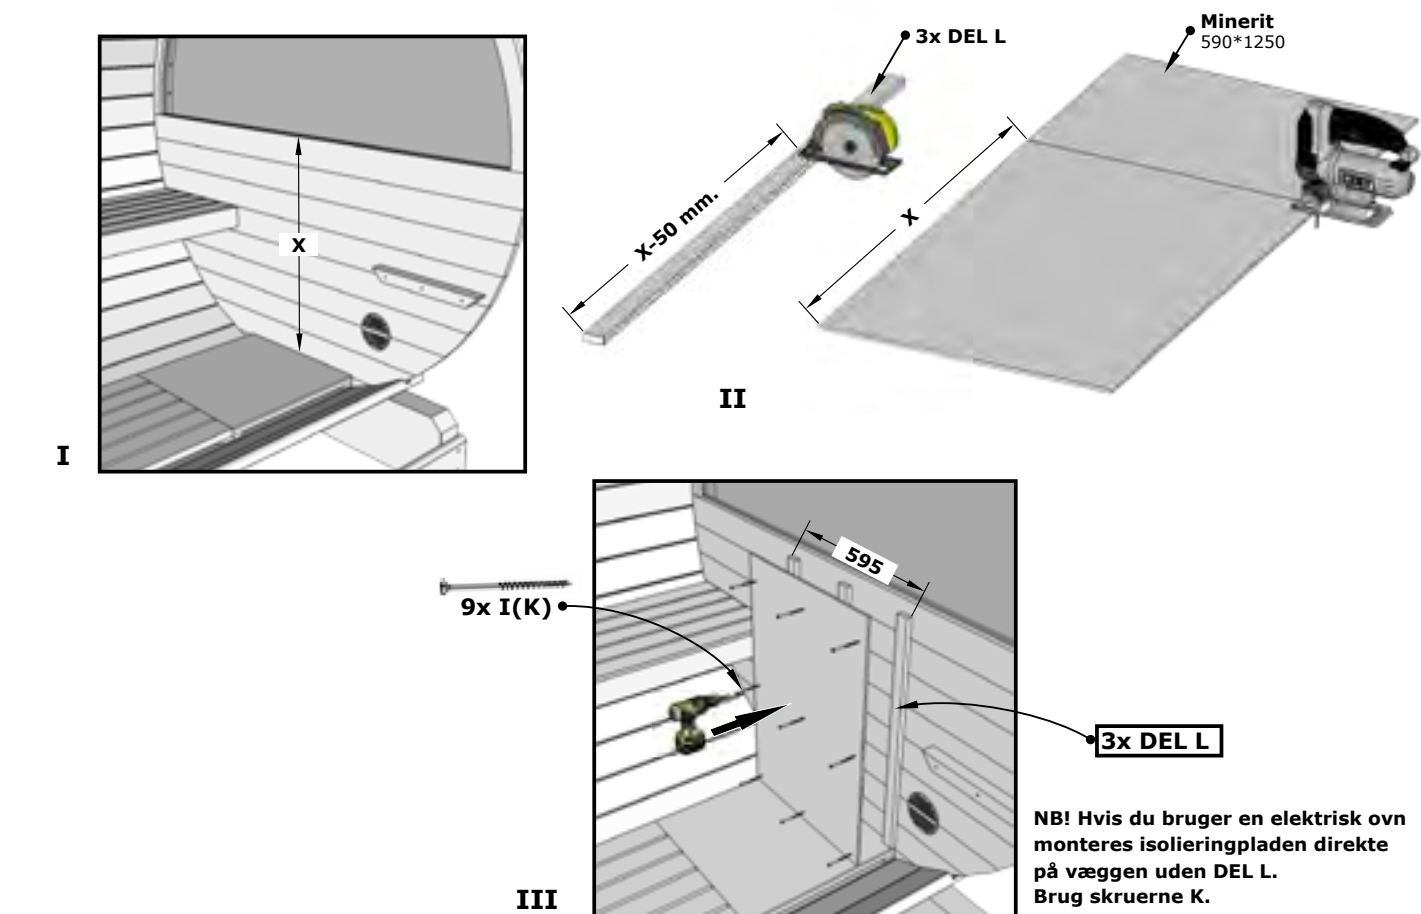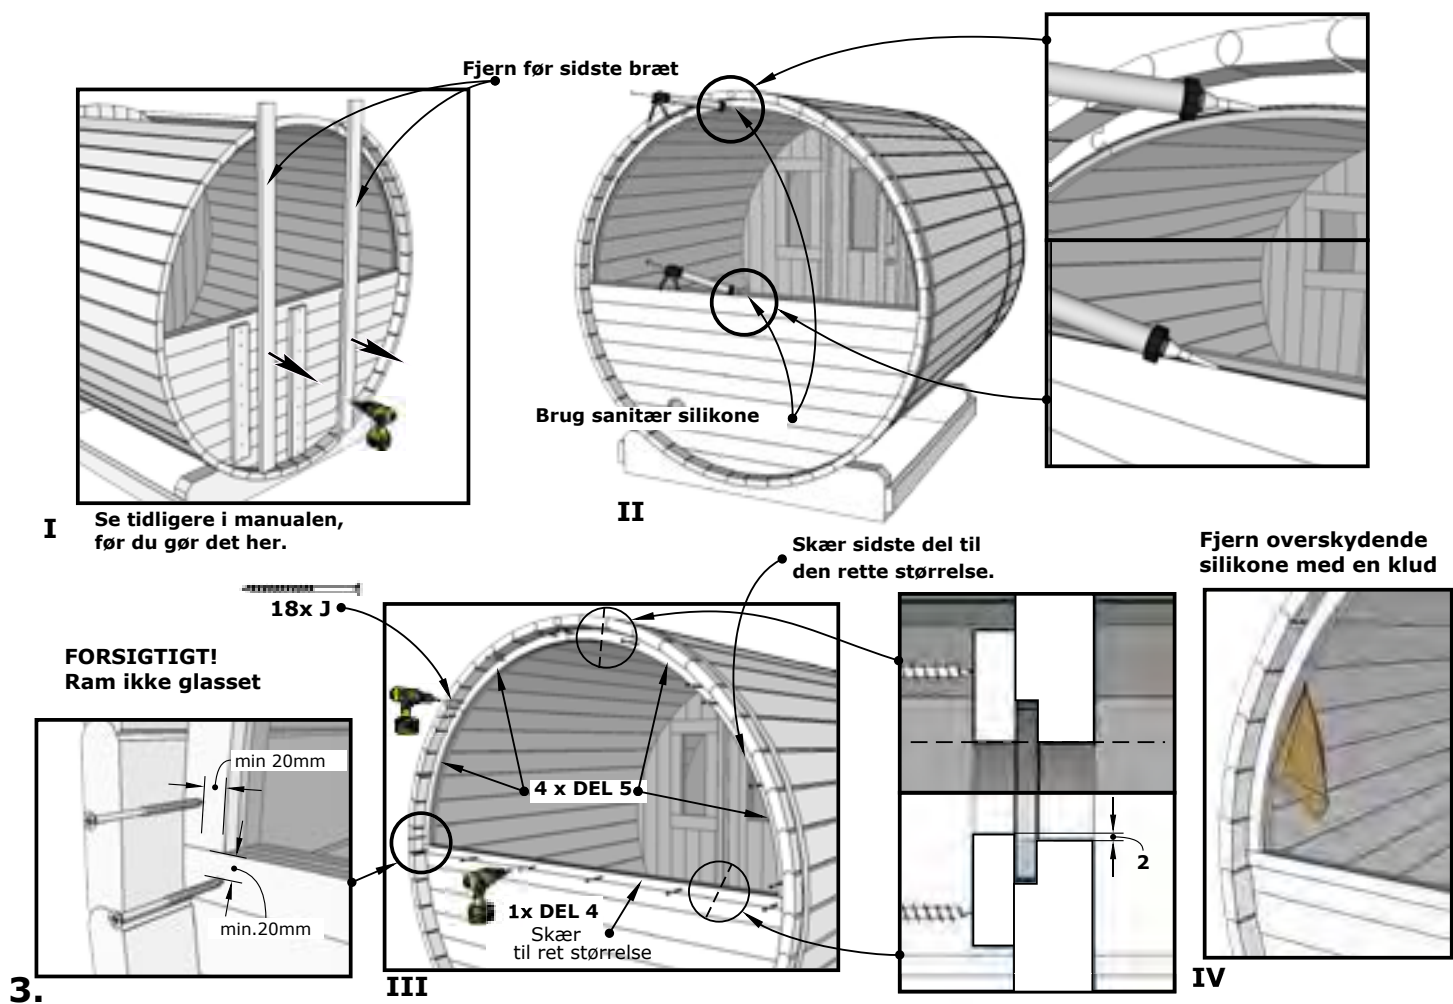

Kontakt

SPA Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2021 SPA Kompagniet ApS
All rights reserved.

✱

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer, uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.