


Turbine

Hvis din swimspa er udstyret med en turbine, kan den bruges til seriøs svømmetræning takket være den kraftige strøm turbinen danner.

Turbinen har eget display.

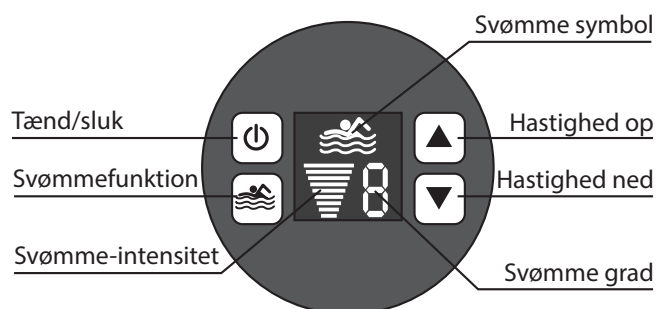

Tryk på  for at tænde/slukke strøm til turbinen.


Tryk på  for at starte turbinen.

LCS displayet viser svømmesymbolet, intensiteten og graden. Som standard vil der vises sidst brugte indstillinger, og turbinen kører op til dem.

Tryk  eller  for at sætte intensiteten op eller ned.

Intensiteten eller hastigheden er opdelt i 9 trin. Hvert trin har et omtrentlig flow i meter/sekund, som angivet i følgende tabel

Svømmeintensitet	Strøm (flow) i m/s ca.
1	0,9
2	1,2
3	1,5
4	1,7
5	1,9
6	2,2
7	2,5
8	2,8
9	3,1

Tryk på  igen for at stoppe turbinen.

Hvis du ikke trykker på nogen af knapperne indenfor 15 minutter, vil turbinen stoppe automatisk.

Tryk på  igen, hvis du vil fortsætte med at svømme.

Hvis turbinen stopper, fordi den er overophedet, vil du ikke kunne genstarte før temperaturen er faldet til normal igen.

Vedligeholdelse af turbinen

Hver 30-45 dage skal du kontrollere olieniveauet og eventuelt efterfylde.



Lokaliser turbinen og smør den, som vist på billedet. Du skal bruge hydraulisk olie, der kan tåle høje temperaturer. Kom olien i en flaske, som vist på billedet, og fyld op gennem åbningen. Undgå at fylde for meget i, og lad være med at spille, da olien virker etsende.

Du bør også regelmæssigt kontrollere, at vandindtaget er fri for snavs. (herunder vises turbinesiden fra Rover Flow 2.

