
SPA KOMPAGNIET

Tundra udesauna

Samlevejledning

Varenr. 6251

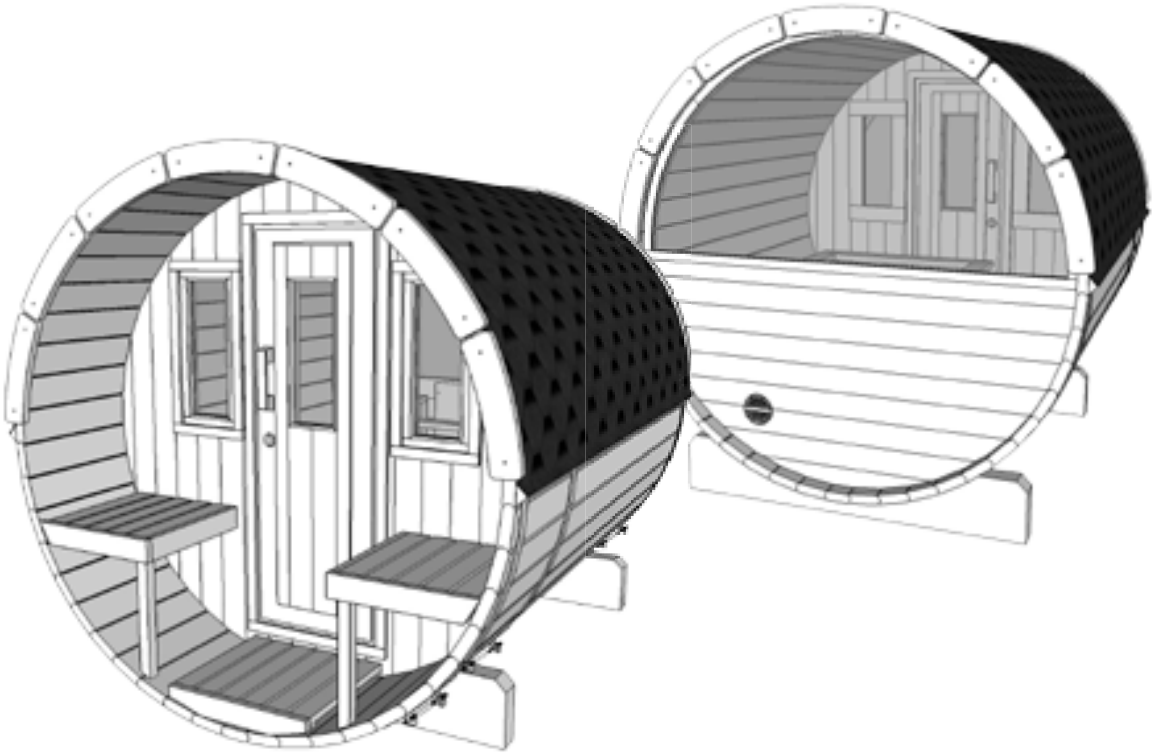

Læs hele vejledningen, før du begynder. Alle mål er i millimeter. Brug deleoversigten til at finde delnumre og skruetyper, og følg trinene og tegningerne sammen.

Gå til indhold

SAMLEVEJLEDNING

Indhold

Deleoversigt 3

Bejds dør, vinduer og træramme 4

Sokkel og gulv

1 Sokkel 5

2 Midterstav og gulvafløb 6

3 Fastgørelse af bundstave 7

3a Drænhuller 8

Vægge, stave og stålbånd

4 Samling af gavlvægge 9

5 Rejsning af gavlvægge 10

6 Montering af stave 11

6a Tilpasning af topstav 12

7 Stålbånd 13

Vinduer og ventilation

8 Dør- og vinduesåbninger 14

9 Frontvinduer 15

10 Ventilation 16

Bænke, gulv og afskærmning

11 Placering af bænke 17

12 Fastgørelse af bænke 18

13 Gulv og Minerit-plader 19

14 Ovnafskærmning 20

Dør, sæder og tag

15 Dør og udvendige sæder 21

16 Sæder og sidelister 22

17 Tagpap 23

18 Kantlister og lister A 24

Halvmåneglas og bagplade

A1 Ramme til halvmåneglas 25

A2 Glas og midlertidig afstivning 26

A3 Glaslister 27

A4 Minerit ved bagvæggen 28

Vedligeholdelse af stålbånd 29

Kontakt og udgaveoplysninger 30


Bagvæg med halvmåneglas
Læs trin A1–A3, før du samler bagvæggen. Trin 4 og 6 viser, hvornår du skal bruge dem.

FØR MONTERING

Deleoversigt

Kontrollér antal, delnumre og mål på tegningen. Forsyn delene med deres numre, hvis det gør dem lettere at finde under samlingen.

Del L bruges både om afstandslisterne bag Minerit-pladen og om tagpapsømmene. Tegningen ved hvert trin viser, hvilken del du skal bruge.

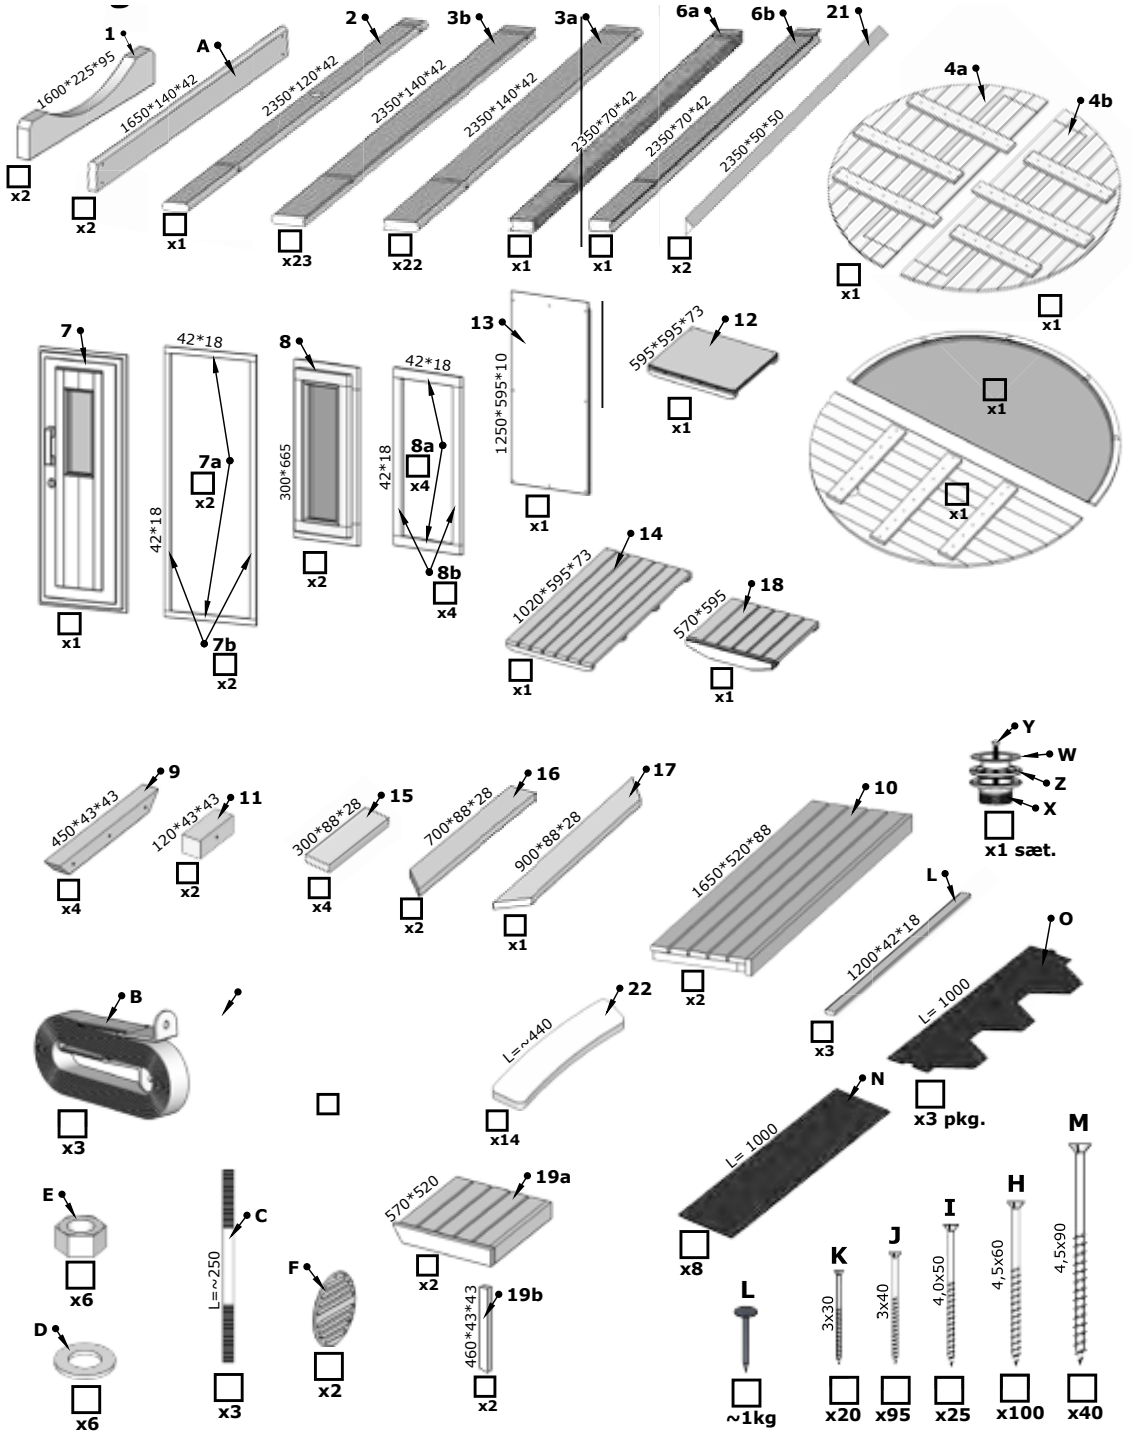

FØR MONTERING

Bejds dør, vinduer og træramme

Brug bejdsen fra den medfølgende flaske til træet på døren (del 7), begge frontvinduer (del 8) og den lyse træramme rundt om glasset i bagruden. Bejds gerne trærammen, før du monterer bagpartiet.

1. Påfør det første lag bejdse på træet. Bejdsen er meget tyndtflydende, så du kan bruge en svamp til at fordele den.
2. Lad det første lag tørre, før du påfører det andet. Træet skal have to lag i alt.
3. Fortsæt gerne med at samle saunaen, mens bejdsen tørrer. Lad delene tørre, før du monterer dem.



Dør og frontvindue



Den lyse træramme omkring bagruden



Medfølgende bejdse



Påføring af bejdse


TRIN 1

Saml og ret soklen ind


1. Læg de to sokkeldele (1) parallelt. Saml soklen med de to midlertidige forbindelseslister (A). Brug 4 skruer M i hver ende som vist.
2. Kontrollér med vaterpas, at soklen står i vater i begge retninger.
3. Kontrollér målene 1.600 × 1.650 mm og mål begge diagonaler. Ret soklen ind, til diagonalerne er lige lange.

Behold listerne A på under samlingen. De fjernes i trin 18.



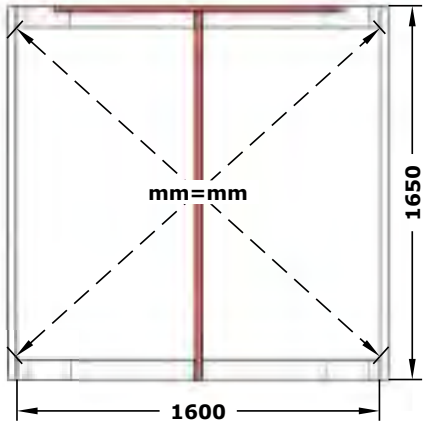

Diagonaler skal have samme længde

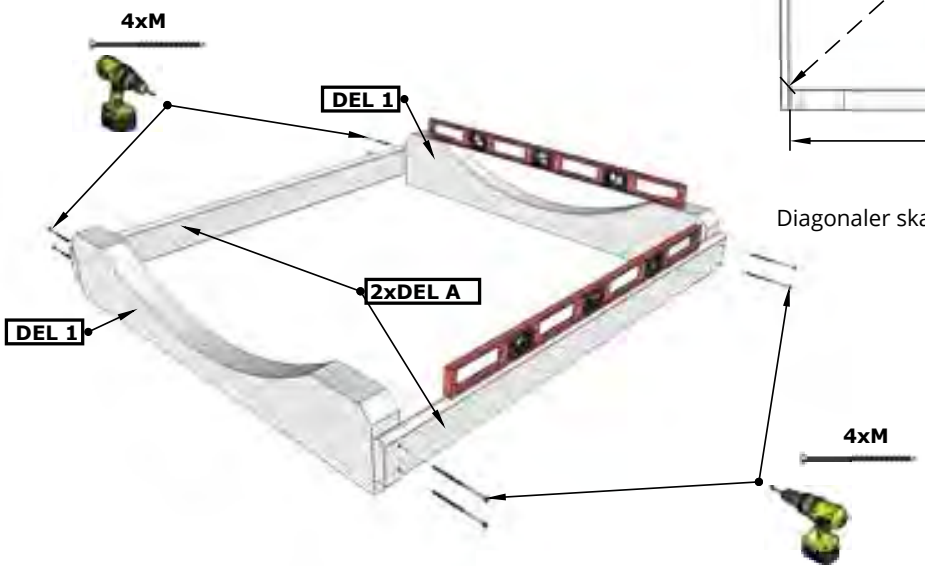


TRIN 2

Montér midterstaven og gulvafløbet

1 Centrér midterstaven (2) mellem soklens sider. Følg målene 100 og 600 mm, og kontrollér de to ens sidemål i plantegningen. Fastgør med 2 skruer M som vist.

2 Montér gulvafløbet i del 2. Snittet i figuren viser placeringen af delene W, X, Y og Z.

3 Læg 4 stave 3a på den ene side af midterstaven og 4 stave 3b på den anden. Vend profilerne som i snittet.

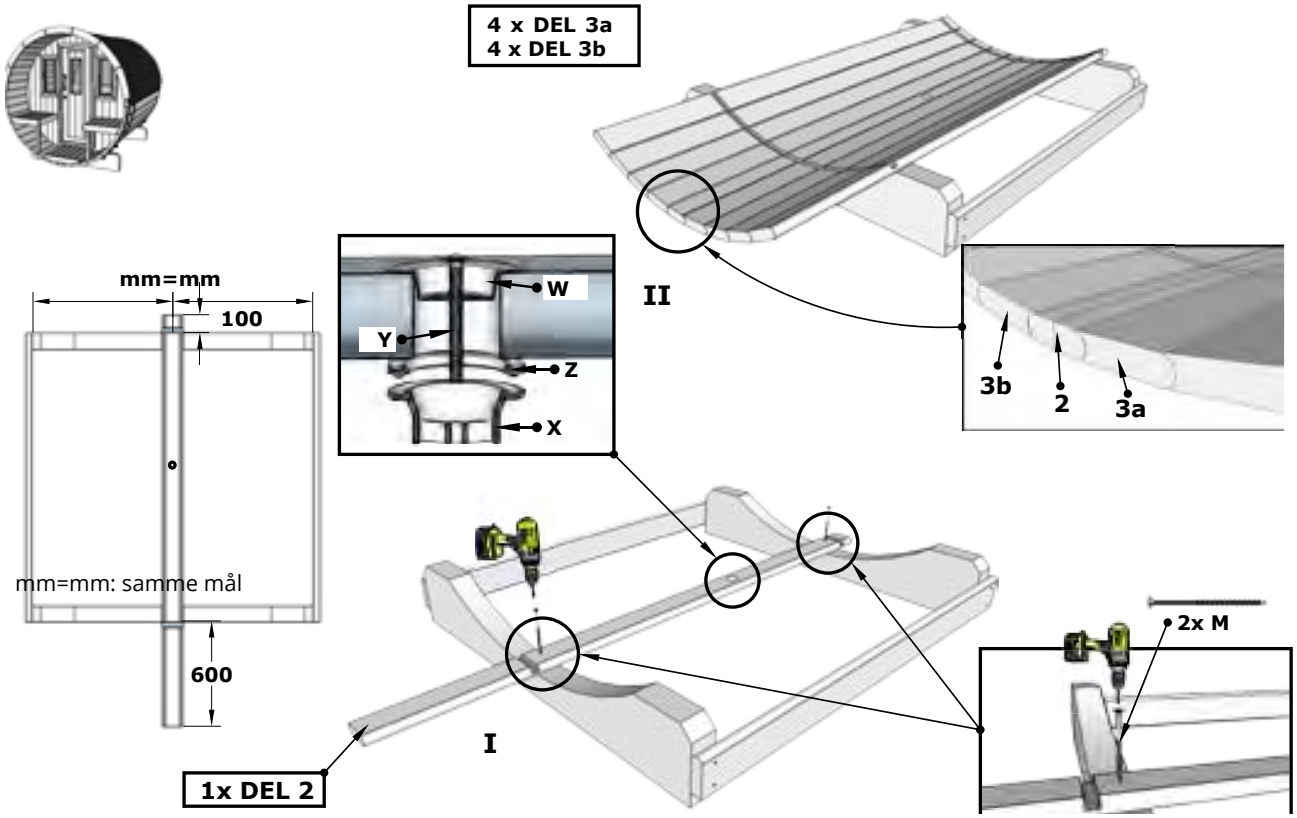


TRIN 3

Ret de første stave ind og skru dem fast

1 Hold bundstavene samlet som vist i figur I. Kontrollér på tværs med vaterpas.

2 Fastgør stavene ved soklerne med 16 skruer M efter skrueplaceringerne i figur II.

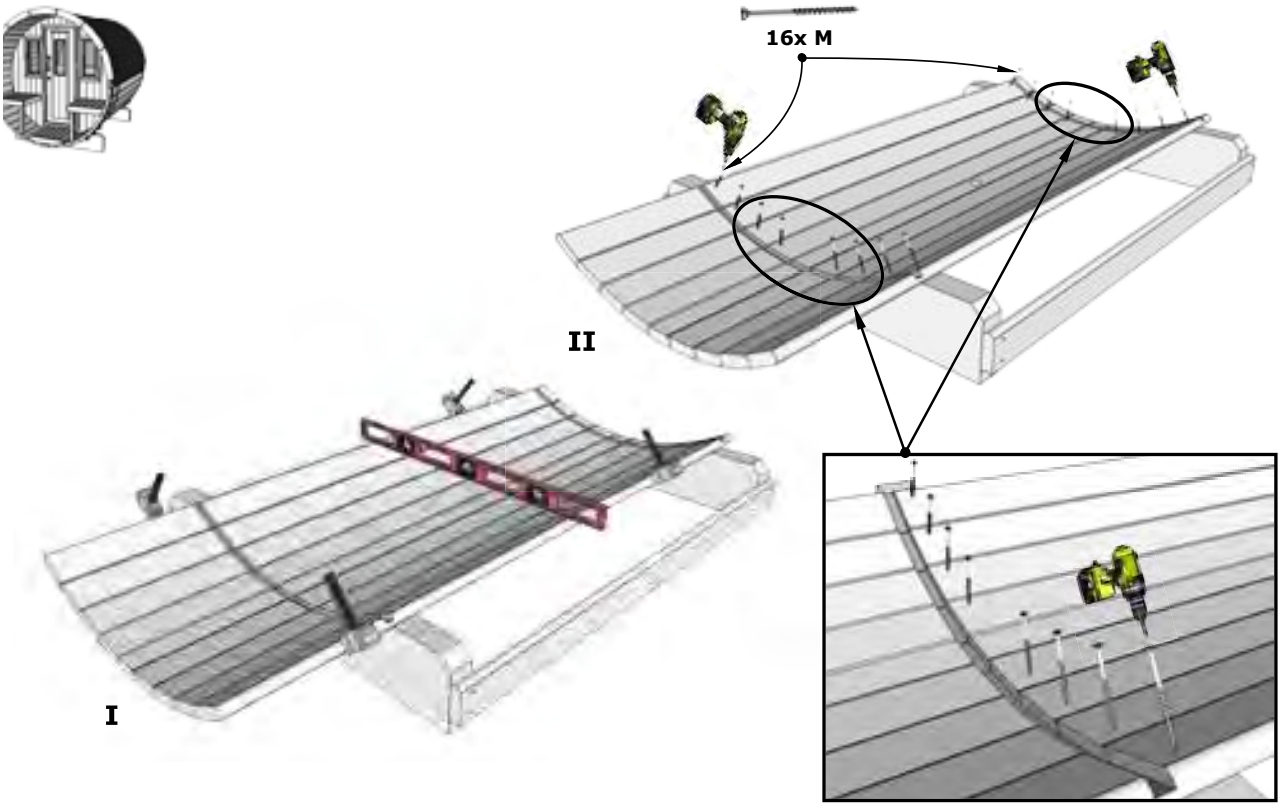


TRIN 3a

Bor drænhuller i midterstaven

1 Bor 4 huller på Ø 10 mm i midterstaven (2). Brug de markerede boresteder i figuren.

2 Brug vaterpas som vist, og hold boret i 90° mod overfladen ved hvert hul.

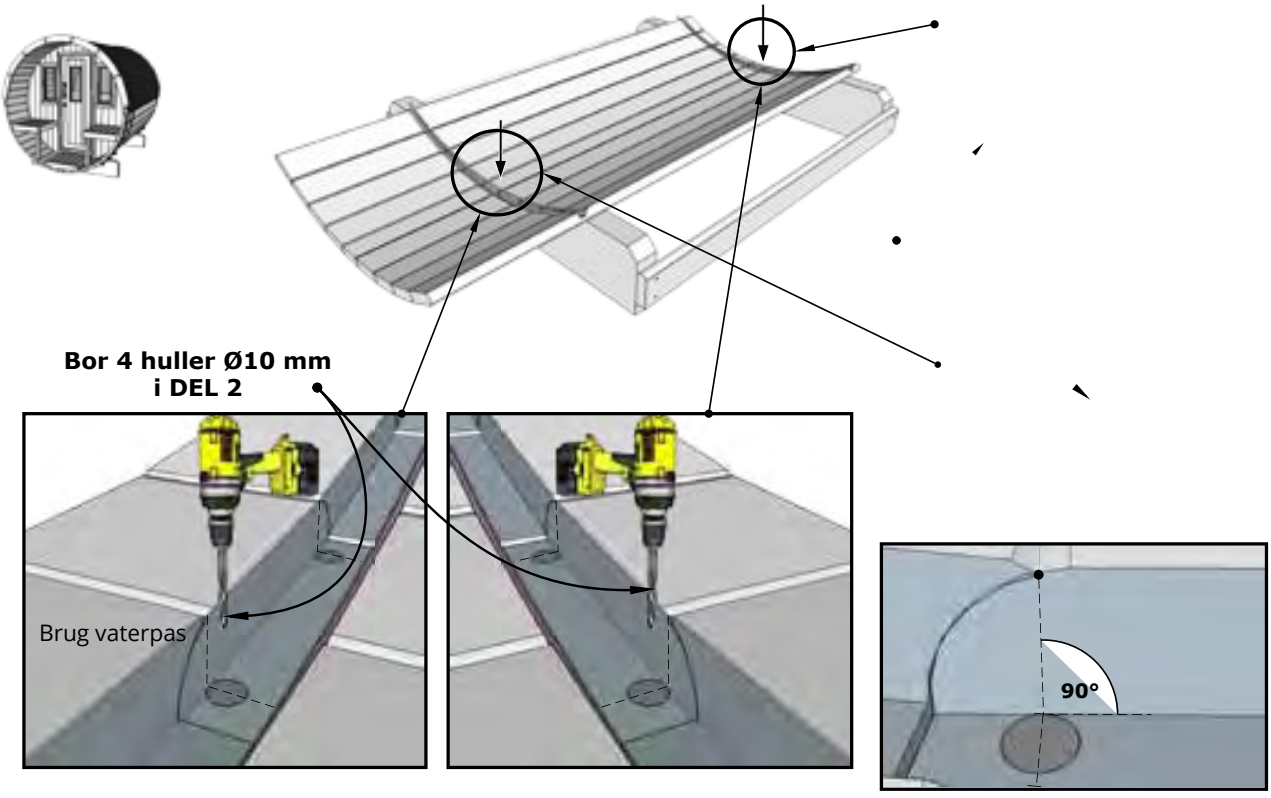


TRIN 4

Saml forvæg og bagvæg

1 Før de to halvdele af forvæggen (4a og 4b) sammen som vist. Fastgør samlingen med 3 skruer I.

2 Saml bagvæggen med halvmåneglasset efter trin A1 og A2 på side 25–26. Figuren viser bagvæggen før og efter midlertidig afstivning.

Gå først videre til trin 5, når forvæggen og bagvæggen er klar til at blive rejst.

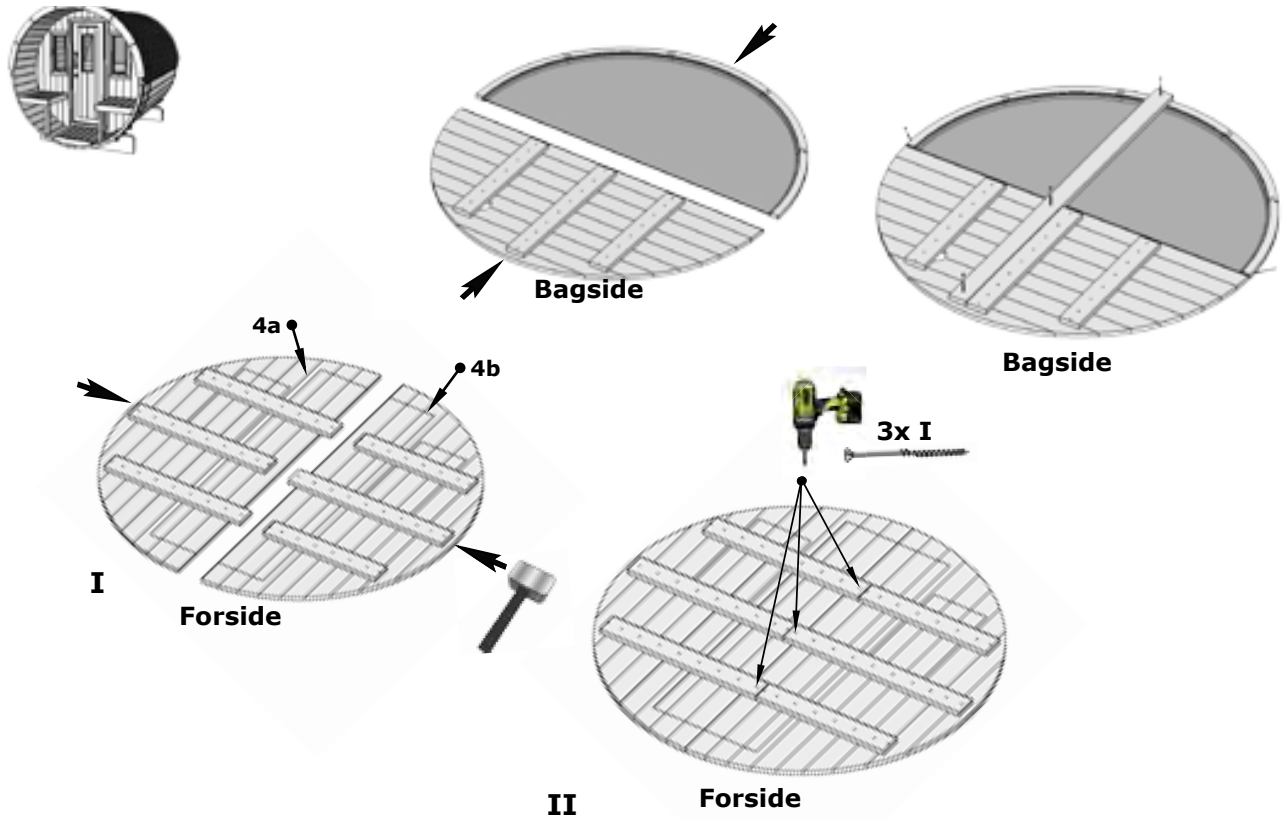


TRIN 5

Rejs forvæggen og bagvæggen

1 Rejs forvæggen og bagvæggen på de monterede bundstave. Vend markeringen på forvæggen med pilen nedad.

2 Kontrollér med vaterpas, at væggene står i lod. Fastgør med 4 skruer H på de viste steder.


Ved termotræ skal delene slutte tæt ved samlingen, som vist i detaljetegningen.

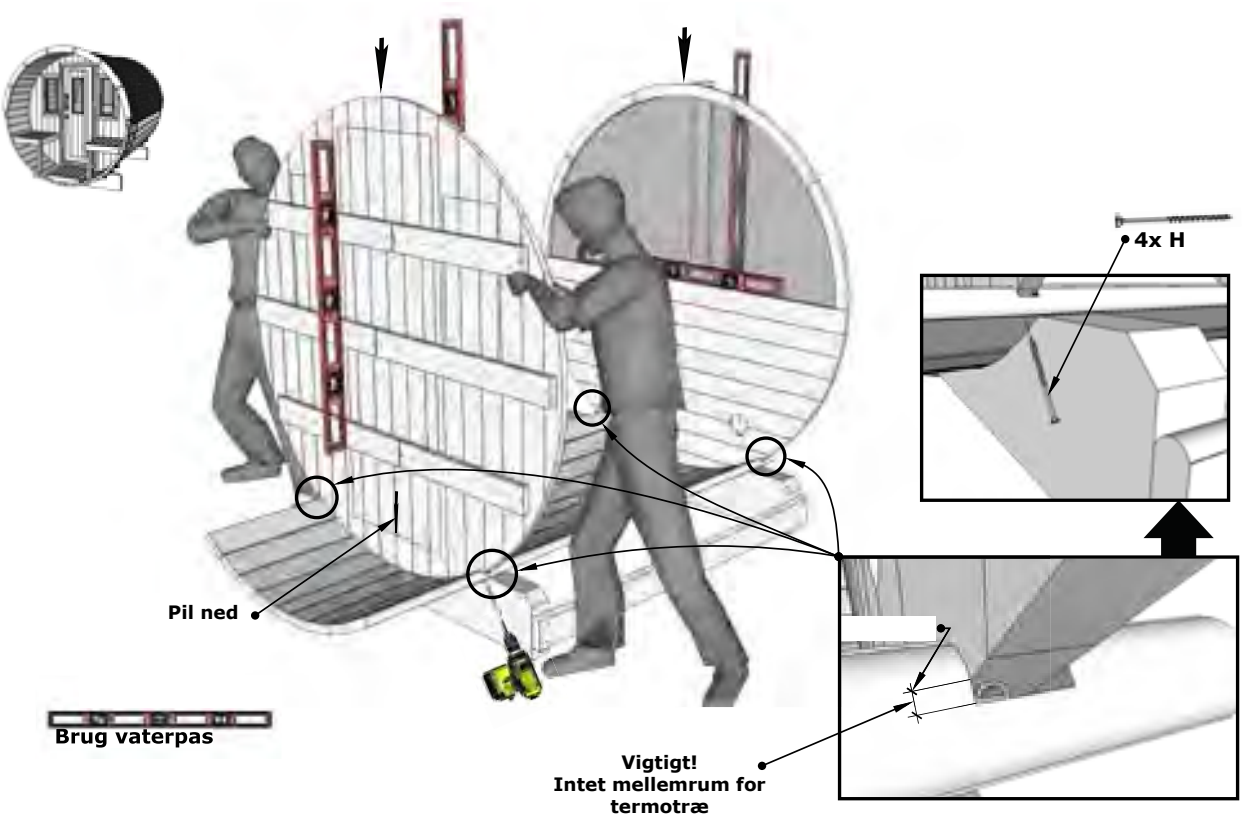

TRIN 6

Byg tønden op med stave

1. Montér først 8 stave 3a og 8 stave 3b som vist i figur I. Fastgør i for- og bagvæggen med 16 skruer H ved hver ende som vist.
2. Fortsæt med 10 stave 3a og 11 stave 3b. Figur II viser 16 skruer H til denne del af monteringen.
3. Fjern støtten ved halvmåneglasset, før det sidste bræt monteres. Se også trin A3 på side 27.

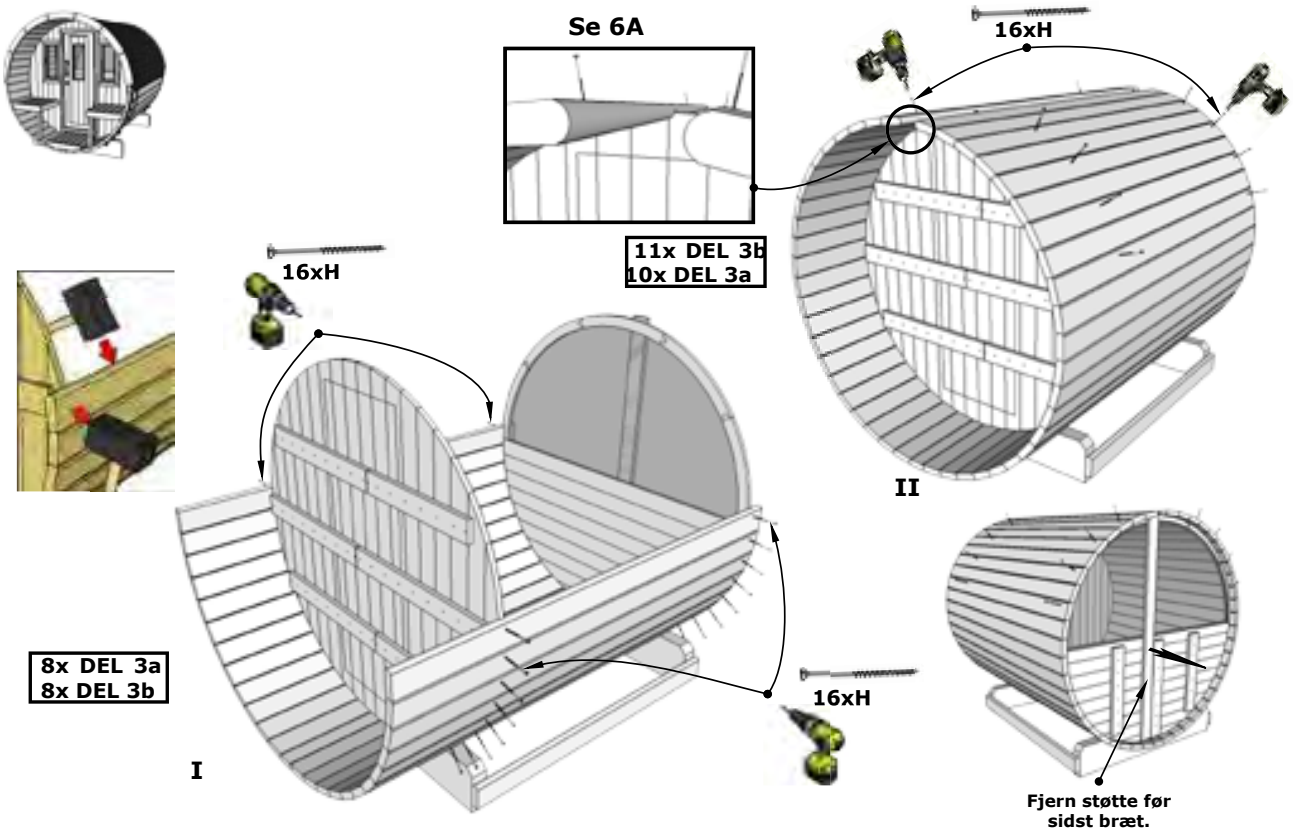


TRIN 6a

Tilpas og montér topstaven

1 Mål åbningen A mellem de øverste stave. Afmærk A/2 på hver topstav (6a og 6b), og sav delene til som vist.

2 Påfør trælim mellem de to dele, og saml dem med 5 skruer. Tegningen angiver H (M). Sæt den samlede topstav på plads som vist.

Originaltegningen angiver både H og M ved samlingen. Afklar skruevalget med SPA Kompagniet, hvis det ikke fremgår af dit delesæt.

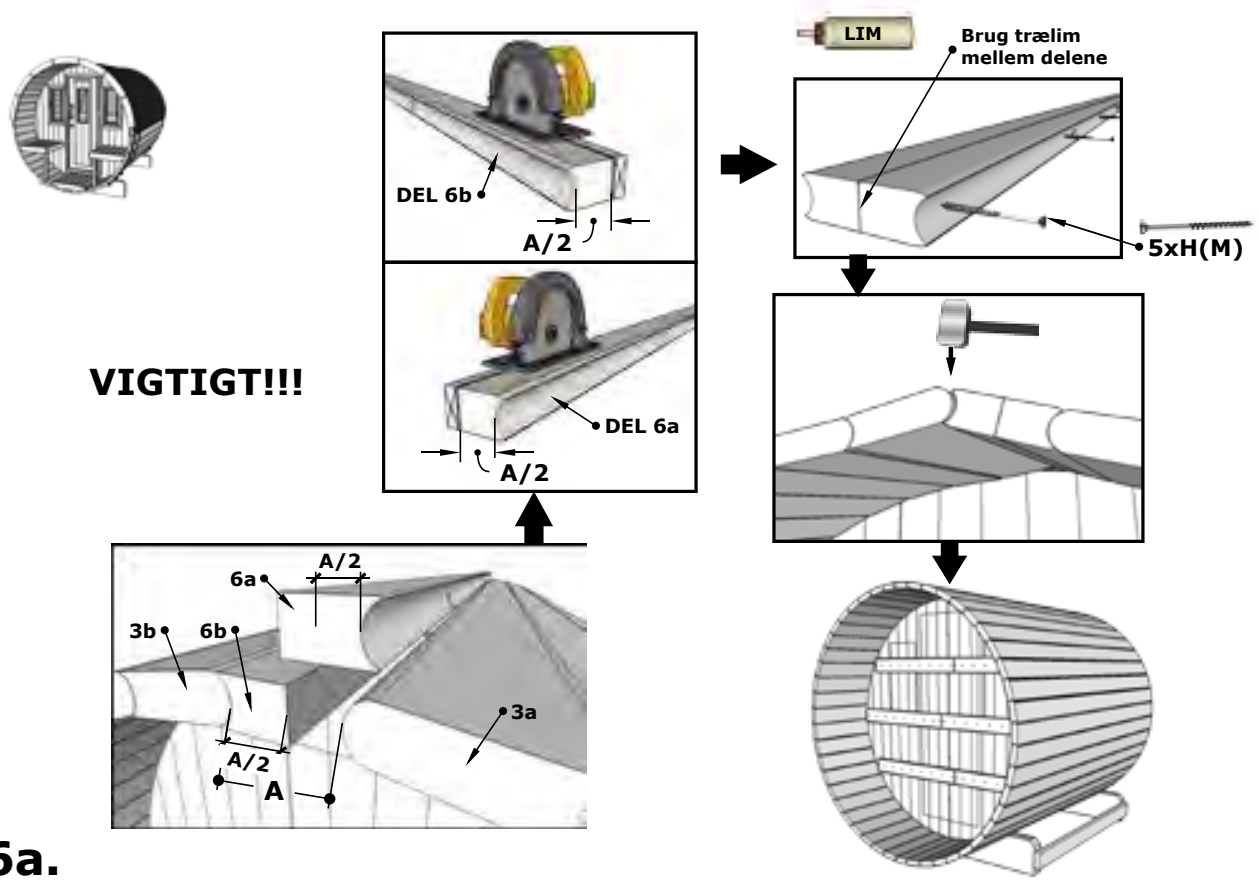


6a.

TRIN 7

Spænd stålbåndene om tønden

1. Hold tønden samlet med en midlertidig spændestrop. Fjern skruerne på de markerede steder. Gem dem til senere i monteringen.
2. Montér de tre stålbånd (B) med gevindstænger (C), skiver (D) og møtrikker (E) som vist. Placér båndene efter målene ca. 100 og 600 mm i figuren.
3. Brug olie, fx WD-40, ved monteringen for at lette arbejdet og undgå koldsvejsning. Fjern den midlertidige strop, når båndene er monteret.

Se side 29 for første kontrol og løbende justering.

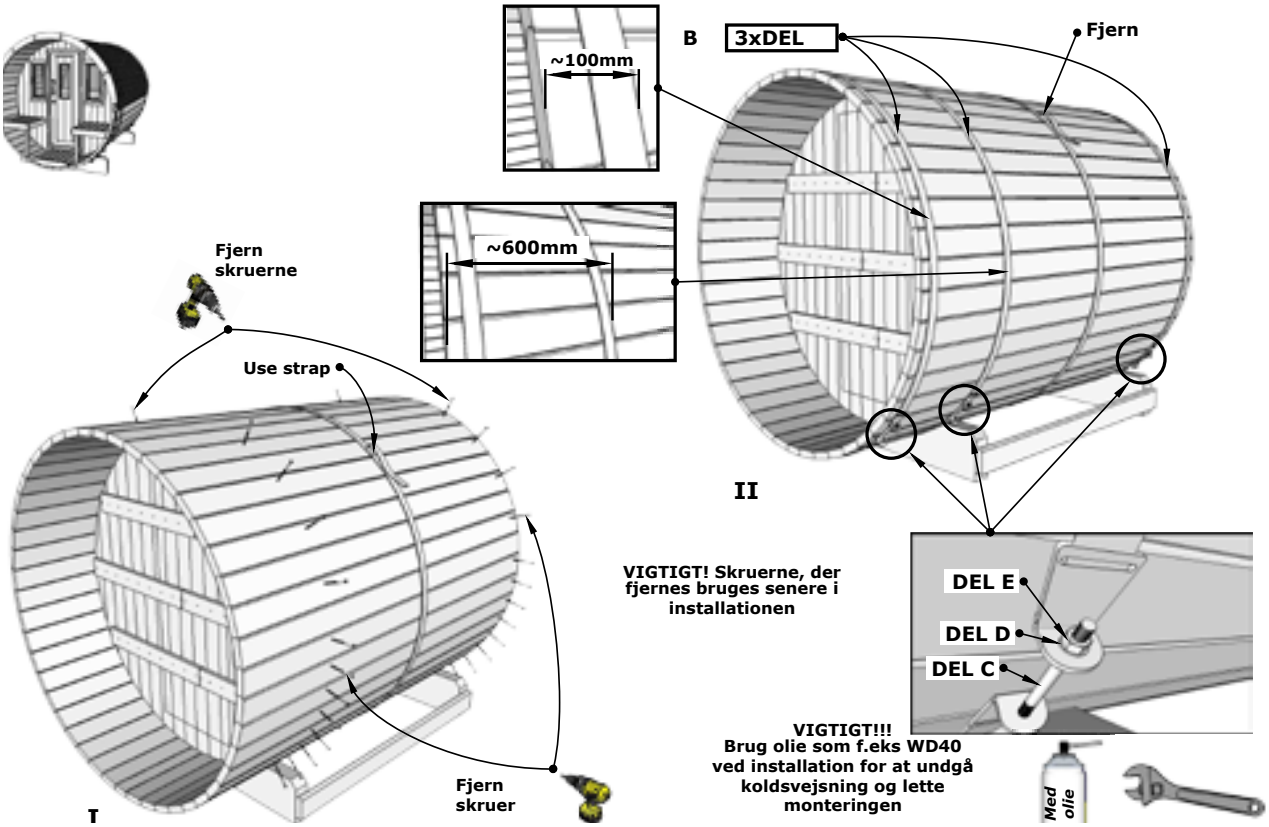


TRIN 8

Skær åbninger til dør og vinduer

1 Fjern alle støttelister på fronten og bagvæggen, som vist i figur I. Følg de afmærkede streger, når døråbningen skæres ud.

2 Vindue 8 måler 300 × 665 mm (bredde × højde). Mål vinduet, og læg 10 mm til både bredden (x) og højden (y), når du tegner åbningen op.


3 Overhold mindst 65 mm ved døråbningen og mindst 50 mm mod den buede kant, som vist i figur III. Skær langs målstregene.

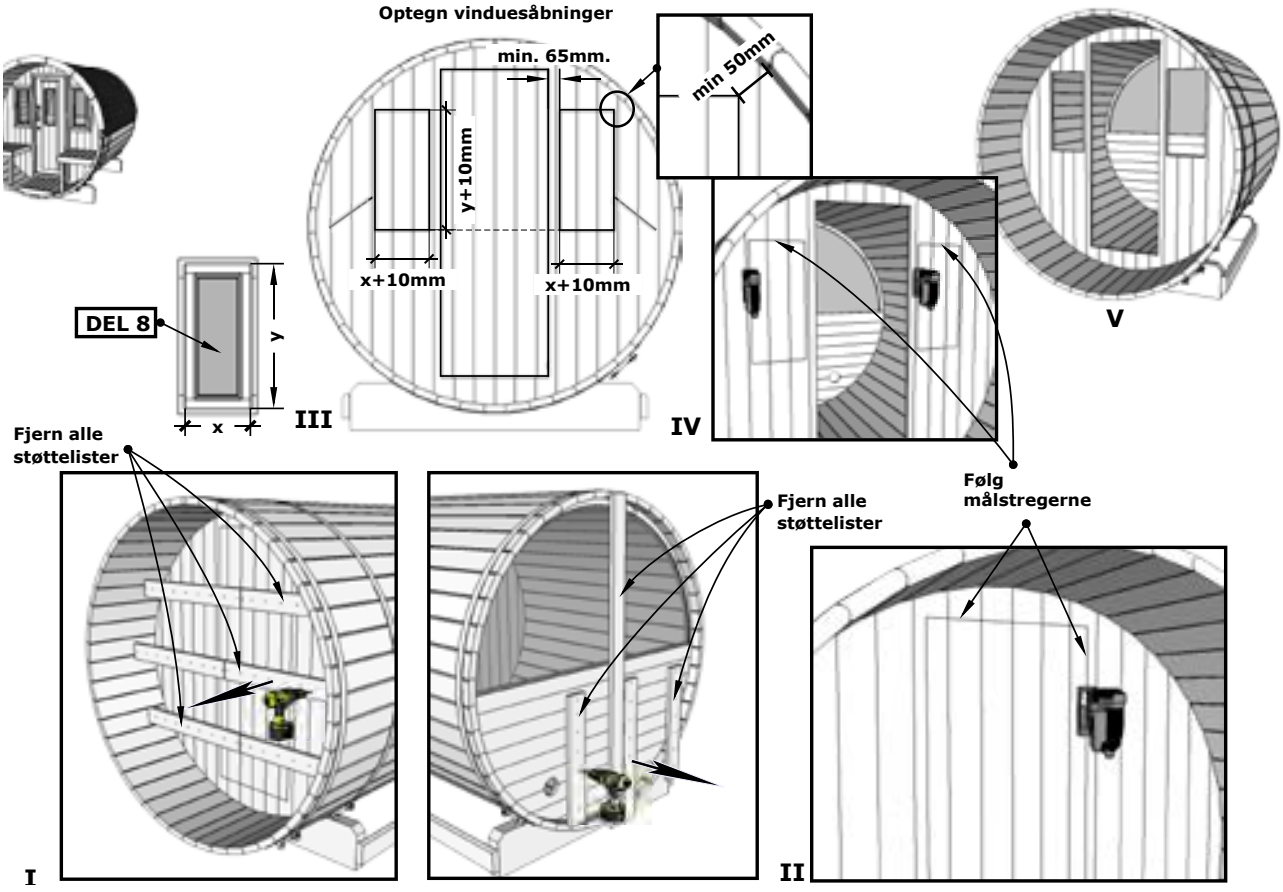

TRIN 9

Montér frontvinduerne indefra

1. Sæt de to vinduer (8) i åbningerne indefra, og ret dem ind med vaterpas.
2. Fastgør vinduerne med 20 skruer J som vist i figur II. Sæt skruerne vandret i hvert bræt som angivet.
3. Montér de 4 lister 8a og 4 lister 8b med yderligere 20 skruer J som vist i figur III.

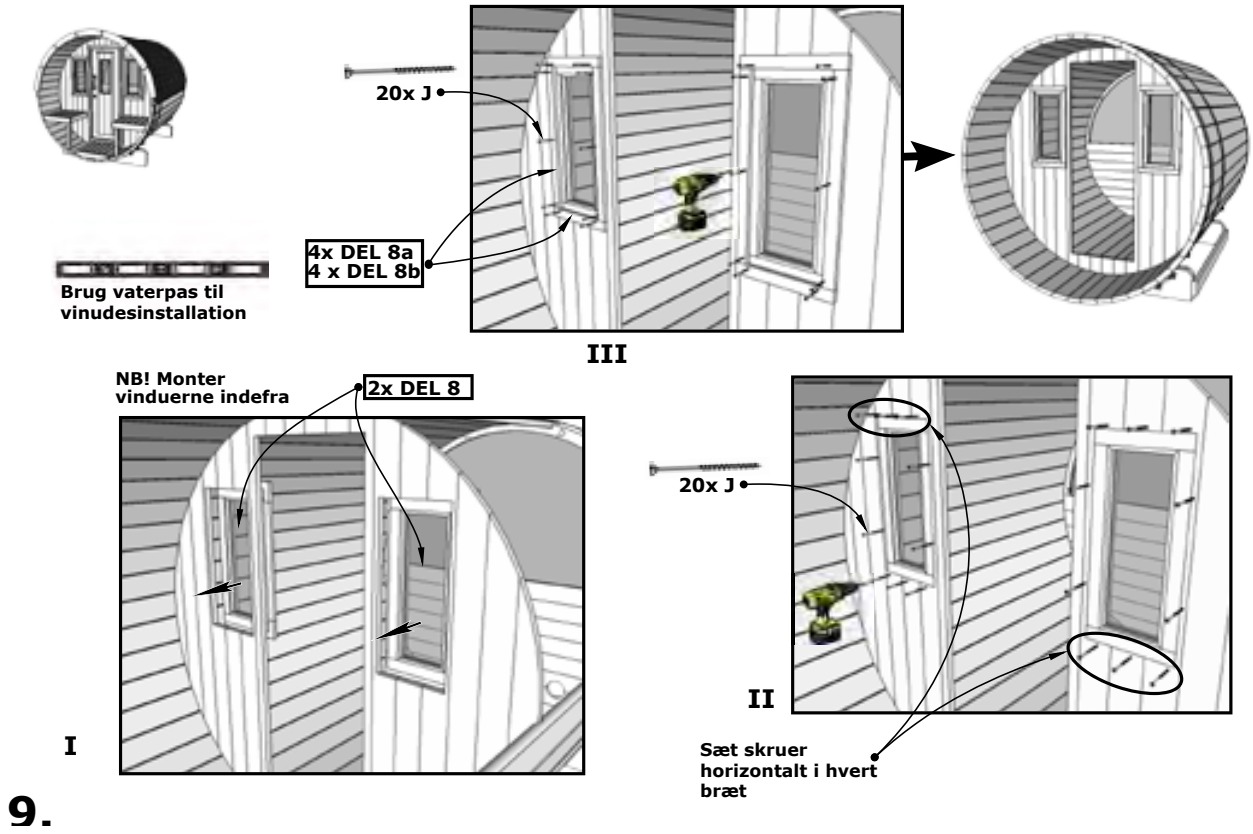


TRIN 10

Montér ventilationsristene

1 Placér én ventilationsrist (F) på hver side af ventilationsåbningen i bagvæggen.

2 Fastgør hver rist med 3 skruer K som vist.

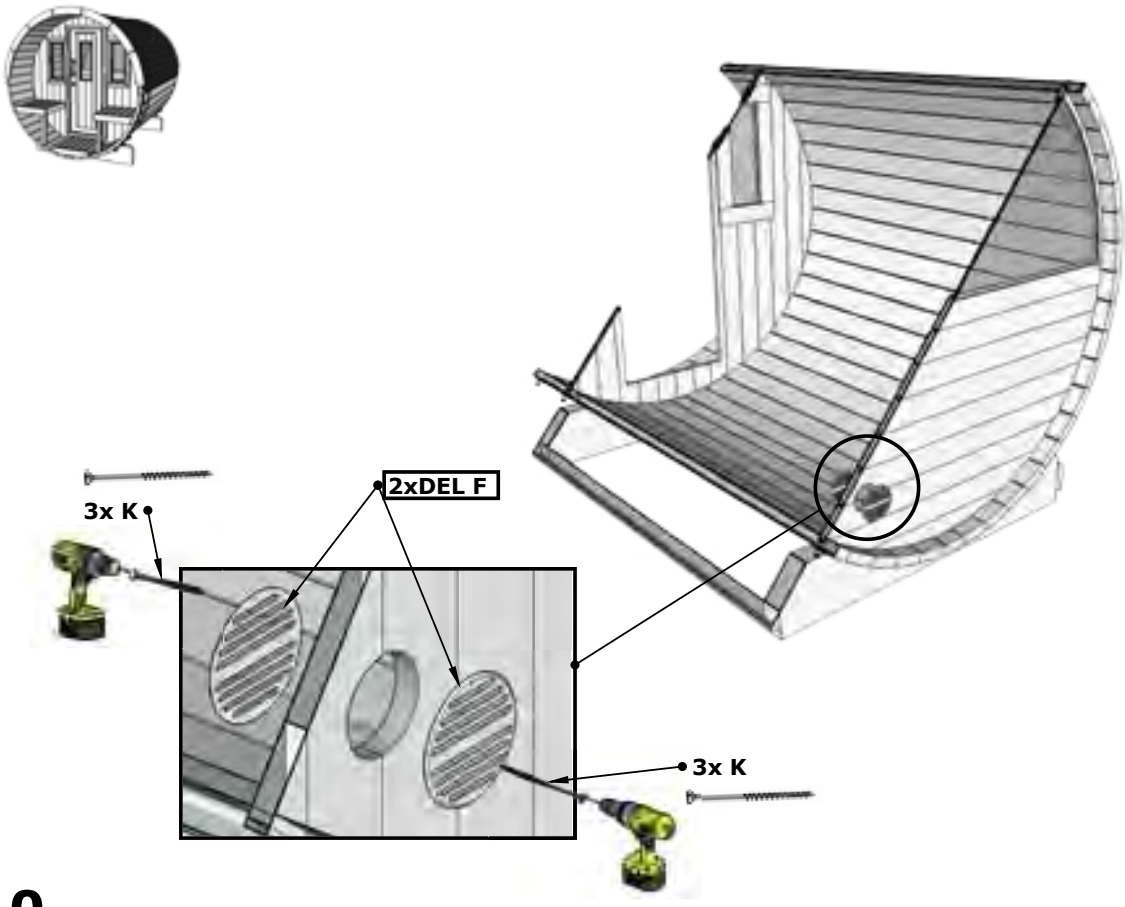


10.

TRIN 11

Placér de indvendige bænke

1 Montér de fire bænkestøtter (9), to ved fronten og to ved bagvæggen, med i alt 12 skruer H.


2 Hold støtterne i vater. Brug kontrolmålet 575 mm i figuren. Læg de to bænke (10) på støtterne.

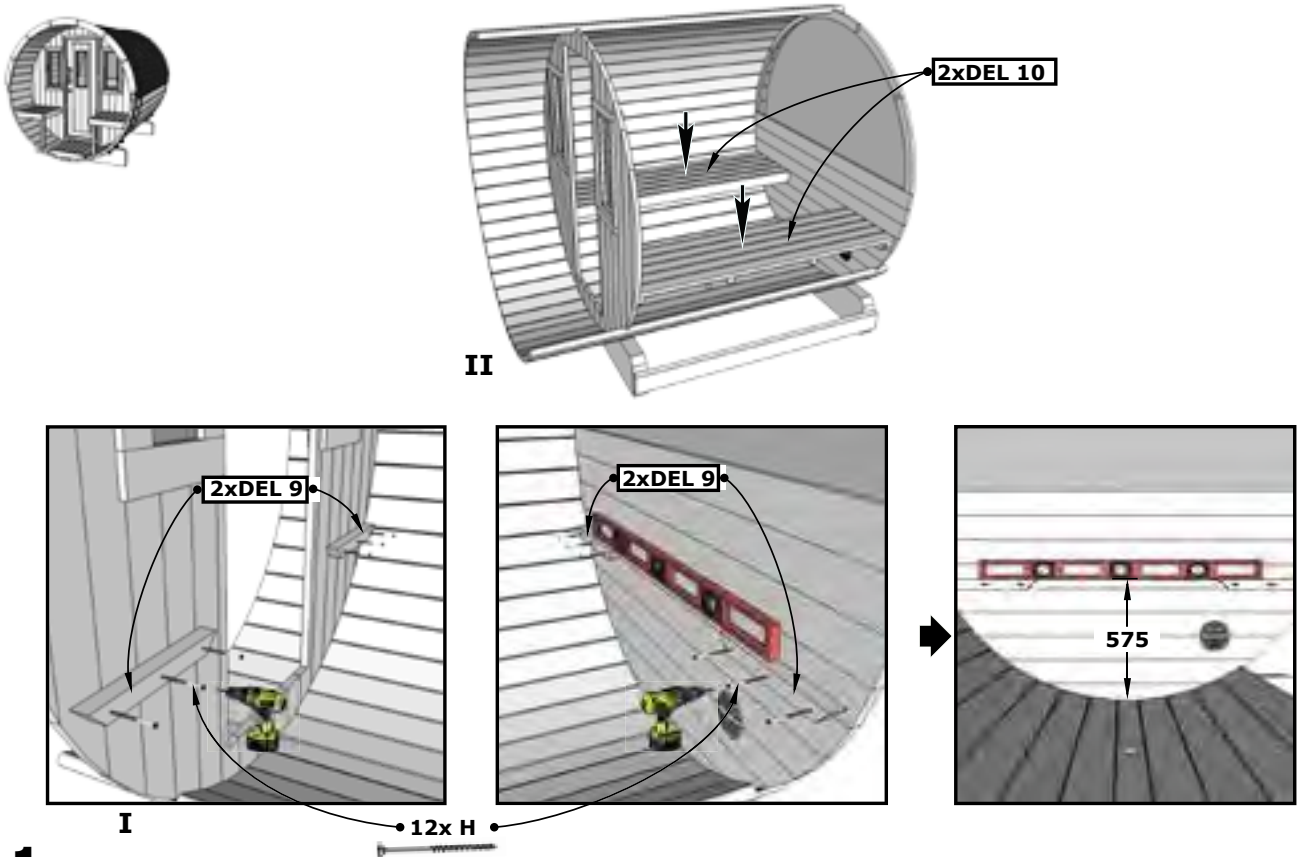

TRIN 12

Fastgør bænkene

1. Fastgør bænkene ved enderne med 4 skruer H ved hver ende som vist.
2. Montér de to midterstøtter (11) under bænkene. Forbor Ø 4 mm, og fastgør med 2 skruer H som vist.
3. Kontrollér, at afstanden mellem bænkene er ca. 770 mm.

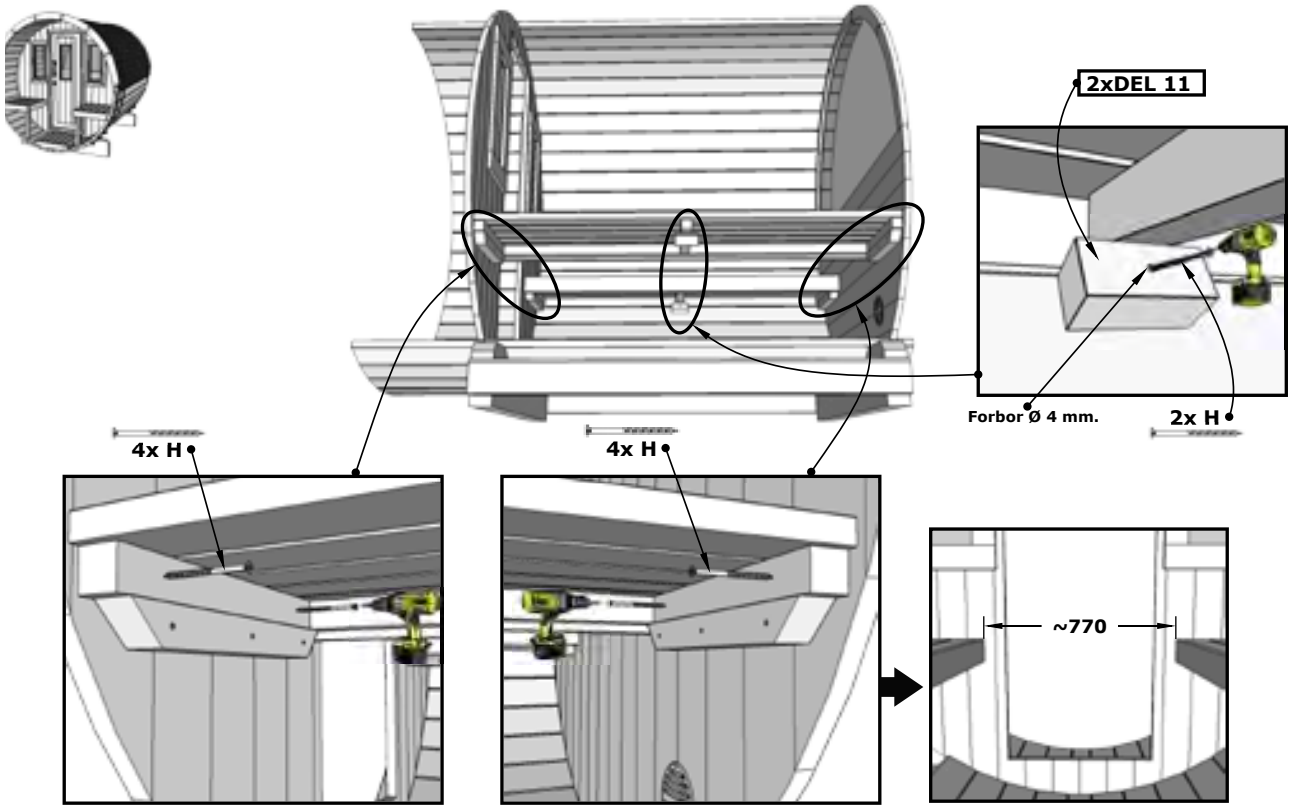

TRIN 13


Montér gulv og Minerit-plader

1 Følg rækkefølgen i tegningen. Placér gulvpladen (12) og bagpladen (13) ved ovnpladsen. Brug 2 skruer H ved plade 12 som vist.

2 Placér gulvristen (14) inde i saunaen og risten (18) på det udvendige gulv. Fastgør ristene med i alt 8 skruer H på de viste steder.

3 Se trin A4 på side 28 for opmåling, tilpasning og fastgørelse af bagpladen.

Ved elektrisk ovn monteres del 13 direkte mod væggen uden afstandslister L. Brug skruerne K som vist i trin A4.

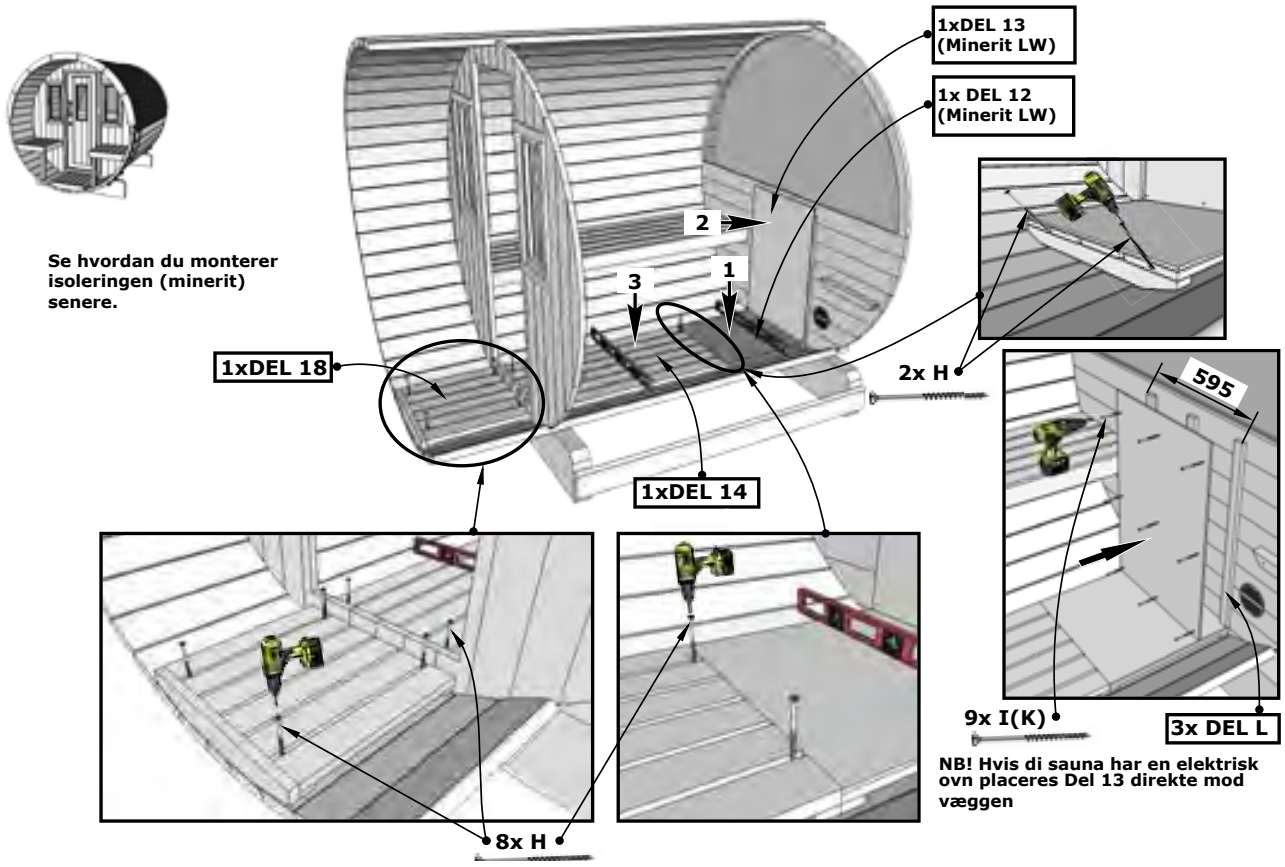

TRIN 14


Saml og montér ovnafskærmningen

1 Fastgør de fire støtter (15) med 4 skruer H efter målet 670 mm.


2 Saml afskærmningen af to dele 16 og én del 17 med 2 skruer I. Forbor Ø 3 mm, og tilpas længden om nødvendigt.

3 Placér ovnen, før afskærmningen monteres. Læg afskærmningen på støtterne, forbor Ø 4 mm og fastgør med 6 skruer H.




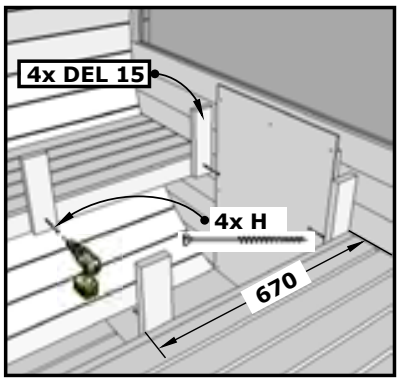


I

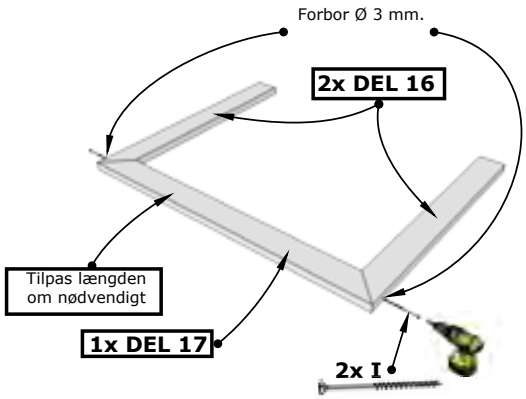

II

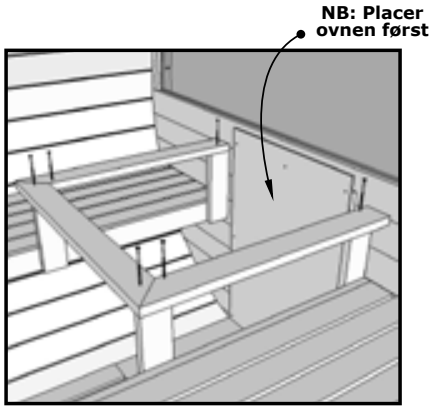

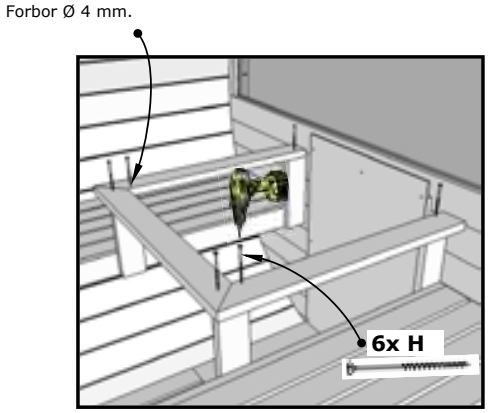


TRIN 15

Montér dør og saml de udvendige sæder

1 Sæt døren (7) i indefra, og ret den ind med vaterpas. Fastgør med 18 skruer J. Sæt skruer i alle lister som vist i figur II.

2 Montér de to lister 7a og de to lister 7b med 14 skruer J som vist i figur III.

3 Saml de to sæder (19a) med sædebenene (19b) og 2 skruer M. Sæt sæderne på plads ved fronten.

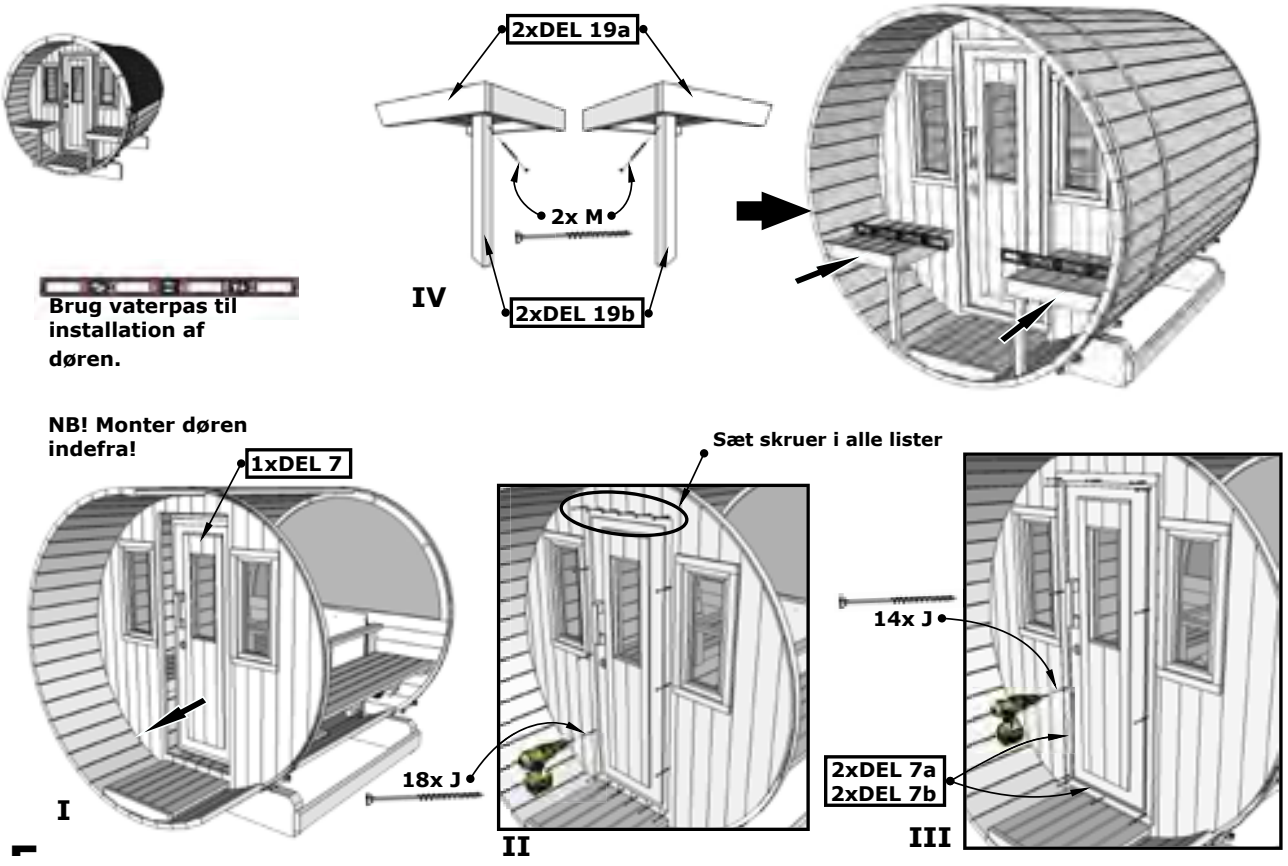


TRIN 16

Fastgør sæderne og montér sidelisterne

1 Ret sæderne i vater. Fastgør dem med 4 skruer M i alt og 3 skruer H ved hvert sæde, som vist i figur I.

2 Placér de to sidelister (21) i samme højde i begge sider. Fastgør dem med 10 skruer H som vist i figur II.

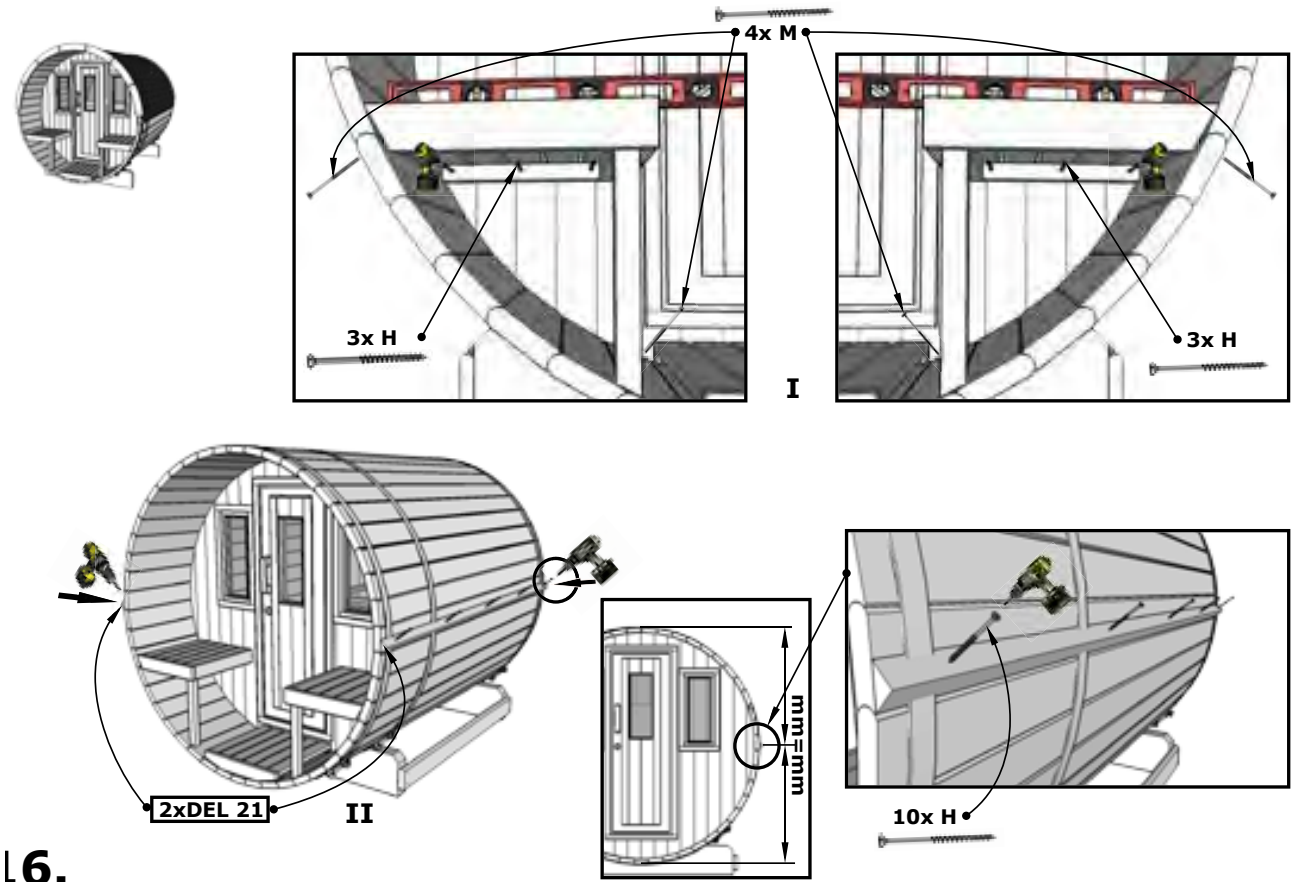

L6.


TRIN 17

Læg tagpap på tønden

1 Montér startstrimlerne (N) på begge sider som vist i figur I. Brug tagpapsøm L, og følg målet på ca. 10 mm i kantdetaljen.

2 Læg tagpapfliserne (O) som vist i figur II. Skær enderne til, og brug det viste afskær på den anden side. Afslut med del N som vist.

Originalen angiver, at tagpappet skal brændes på med gasflamme. Følg også monteringsvejledningen, der følger med tagpapfliserne.

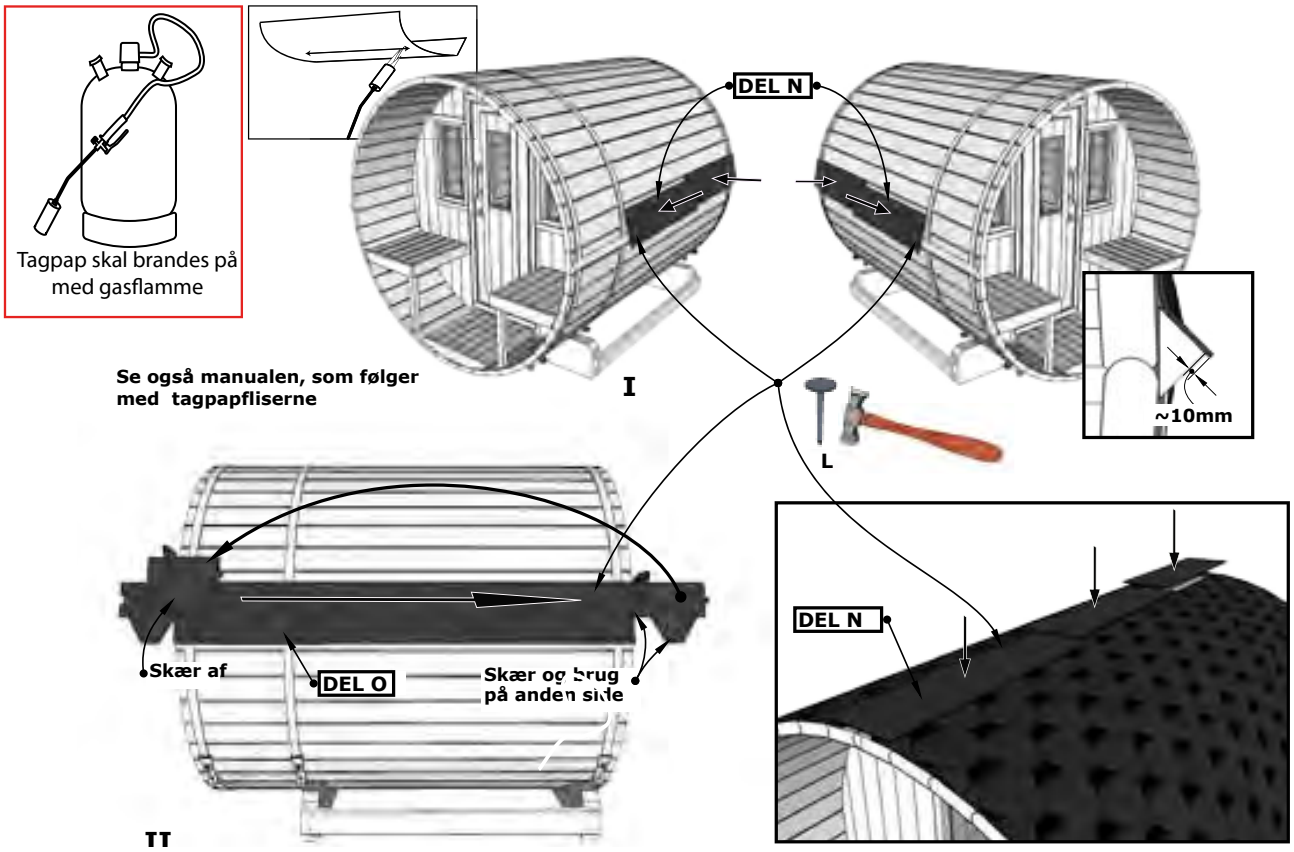


TRIN 18

Montér kantlisterne og fjern listerne A

1 Montér 7 buede kantlister (22) ved fronten og 7 ved bagvæggen. Brug 14 skruer H i hver ende.

2 Skru de to midlertidige forbindelseslister (A) af soklen som vist nederst i figuren.

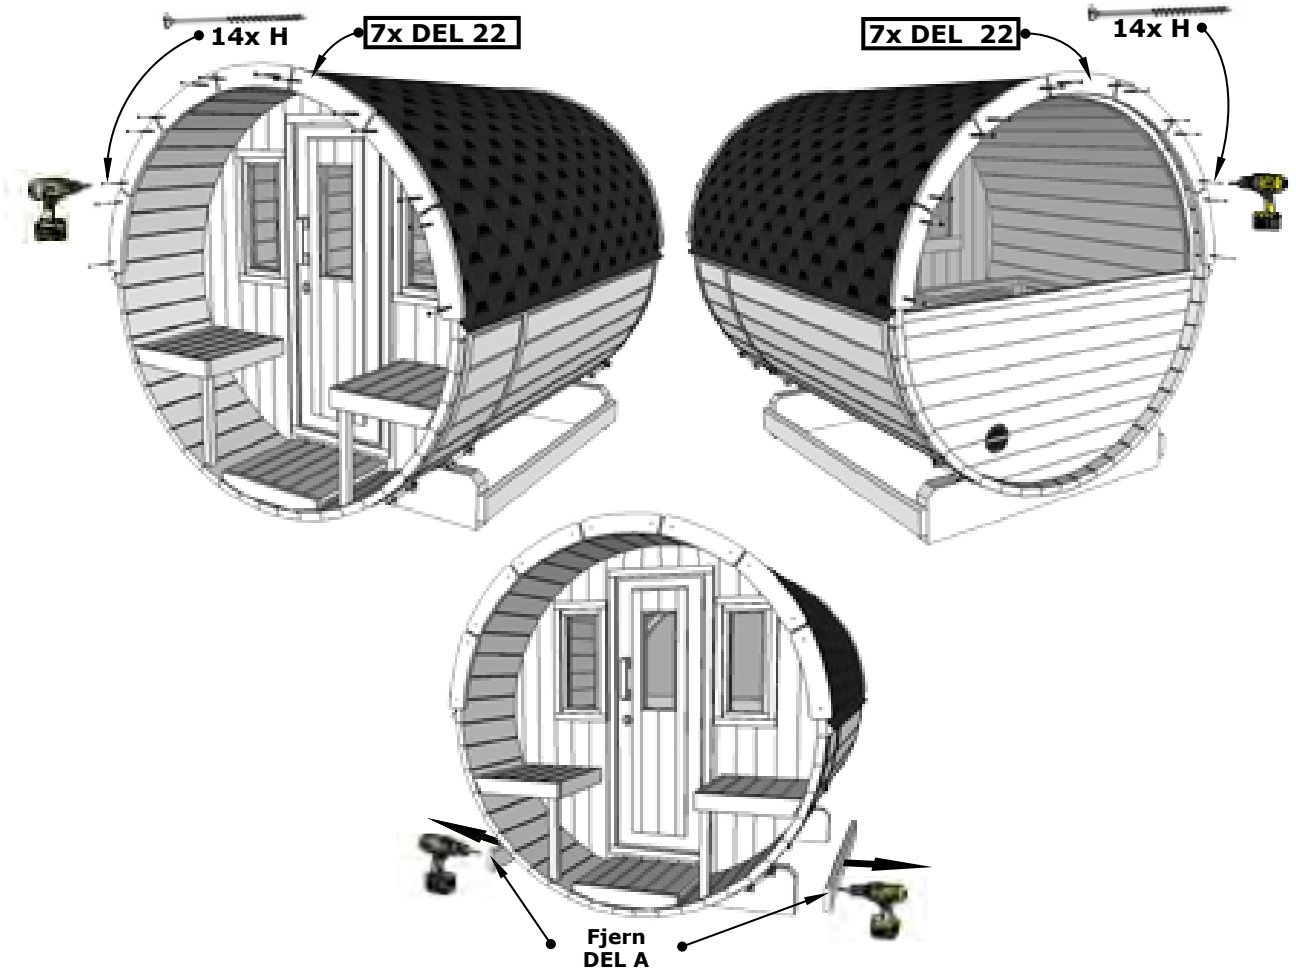


TRIN A1

Saml rammen til halvmåneglasset

1 Brug denne vejledning til bagvæggen med en vægtykkelse på 28 mm. Kontrollér glassættets dele i figuren. Glas 1.900 × 950 mm. Del 4 måler 1.995 × 43 × 18 mm.

2 Saml grundrammen i rækkefølgen 1a, 2, 3, 2 og 1b. Læg et stykke træ mellem hammeren og listen for at beskytte listen.

Udfør trin A1 og A2, før bagvæggen rejses i trin 5.

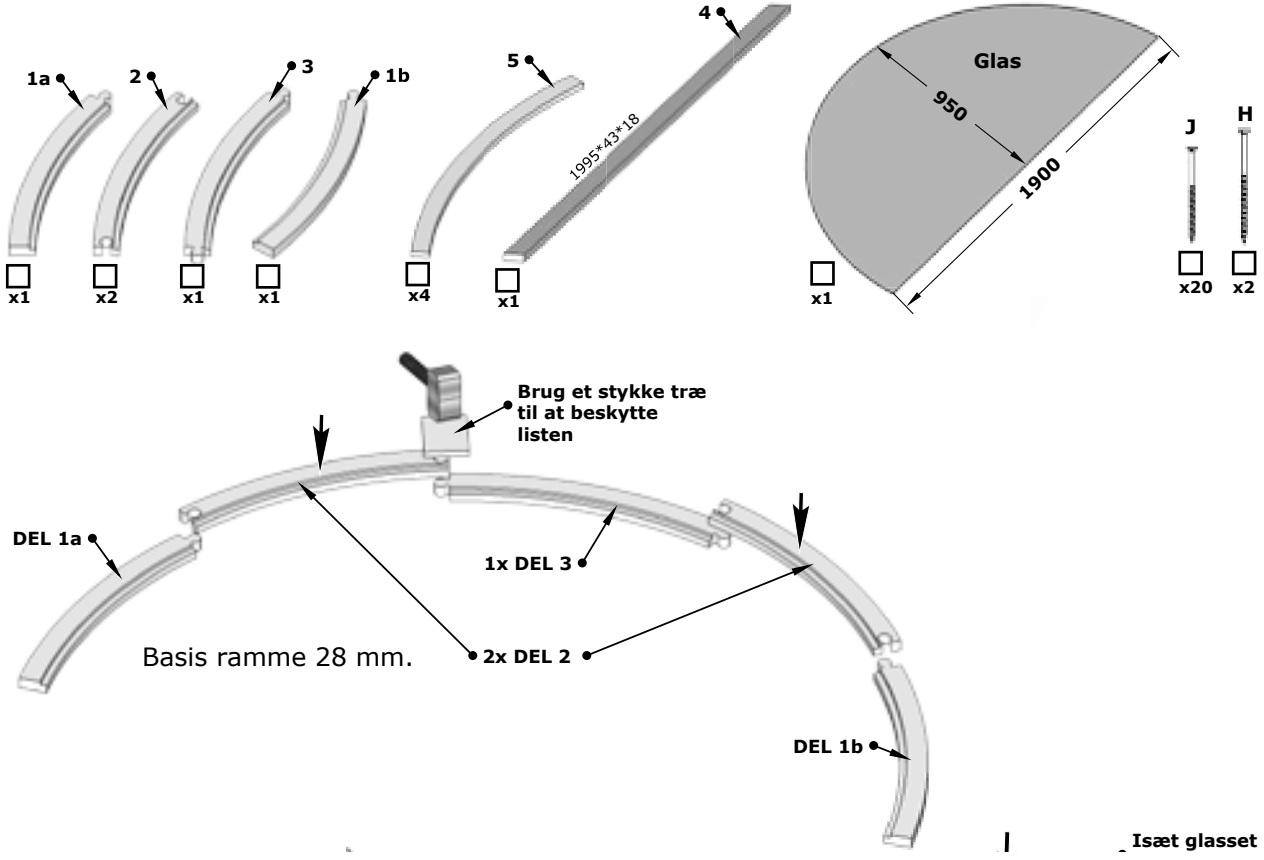


TRIN A2

Sæt glasset i og afstiv bagvæggen

1. Læg sanitær silikone i rammens udsparing. Sæt glasset forsigtigt i, og kontrollér målene 2.000 og 13 mm i figur II.
2. Læg også sanitær silikone i udsparingen ved den nederste vægdel. Før glasrammen og vægdelen sammen som vist.
3. Skær midlertidige afstivningsplanker fra pallen til ca. 1.900 mm. Fastgør som vist med 6 skruer I og 2 skruer H. Forbor Ø 4 mm ved de viste steder.

Pas på glasset ved boring og fastgørelse.

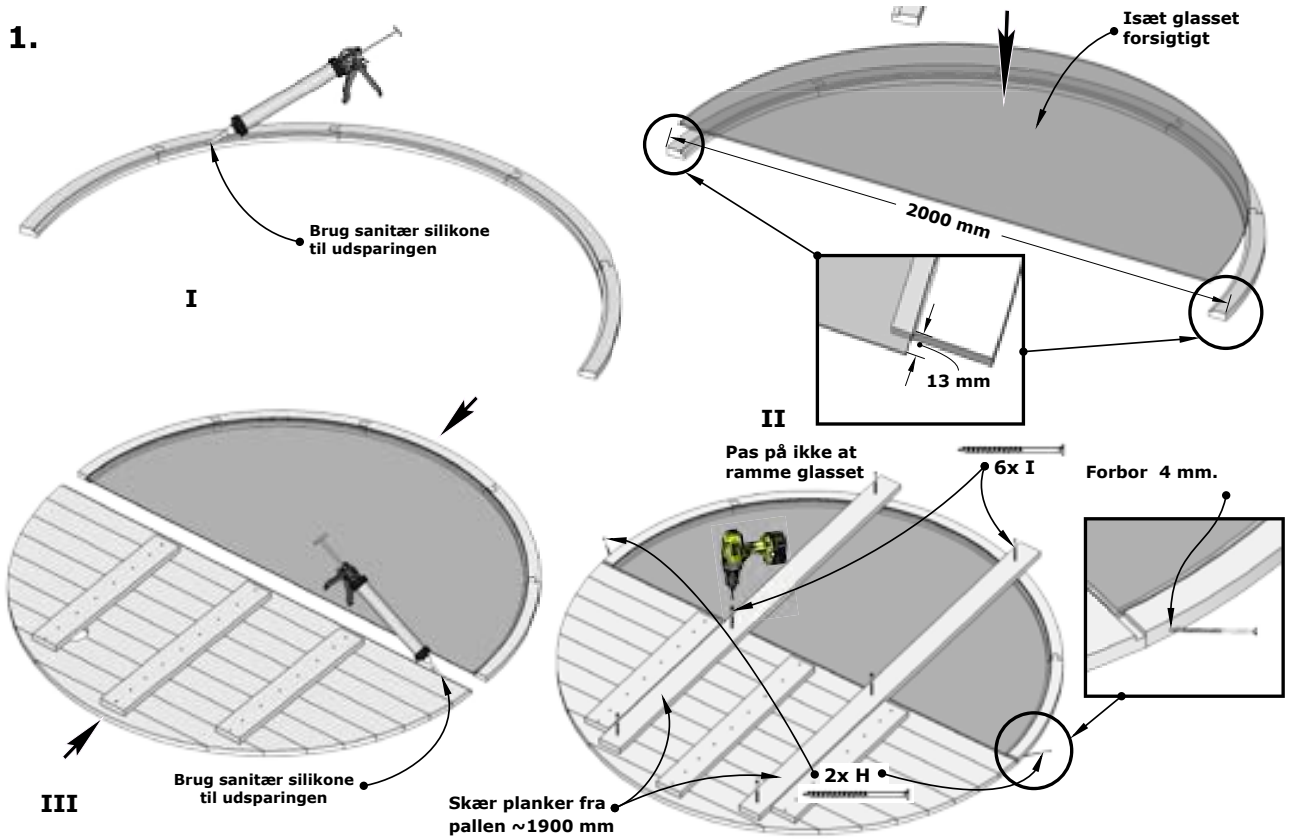

TRIN A3


Fjern afstivningen og montér glaslisterne

1 Fjern de midlertidige afstivninger før den sidste stav, som vist i figur I og beskrevet i trin 6.

2 Læg sanitær silikone på de viste flader. Tilpas de fire buede glaslister (5) og den lige liste (4) som vist. Følg målene 2 mm og mindst 20 mm i detaljerne.

3 Fastgør listerne med 18 skruer J på de viste steder. Tør overskydende silikone af med en klud.

Pas på glasset, når du skruer.

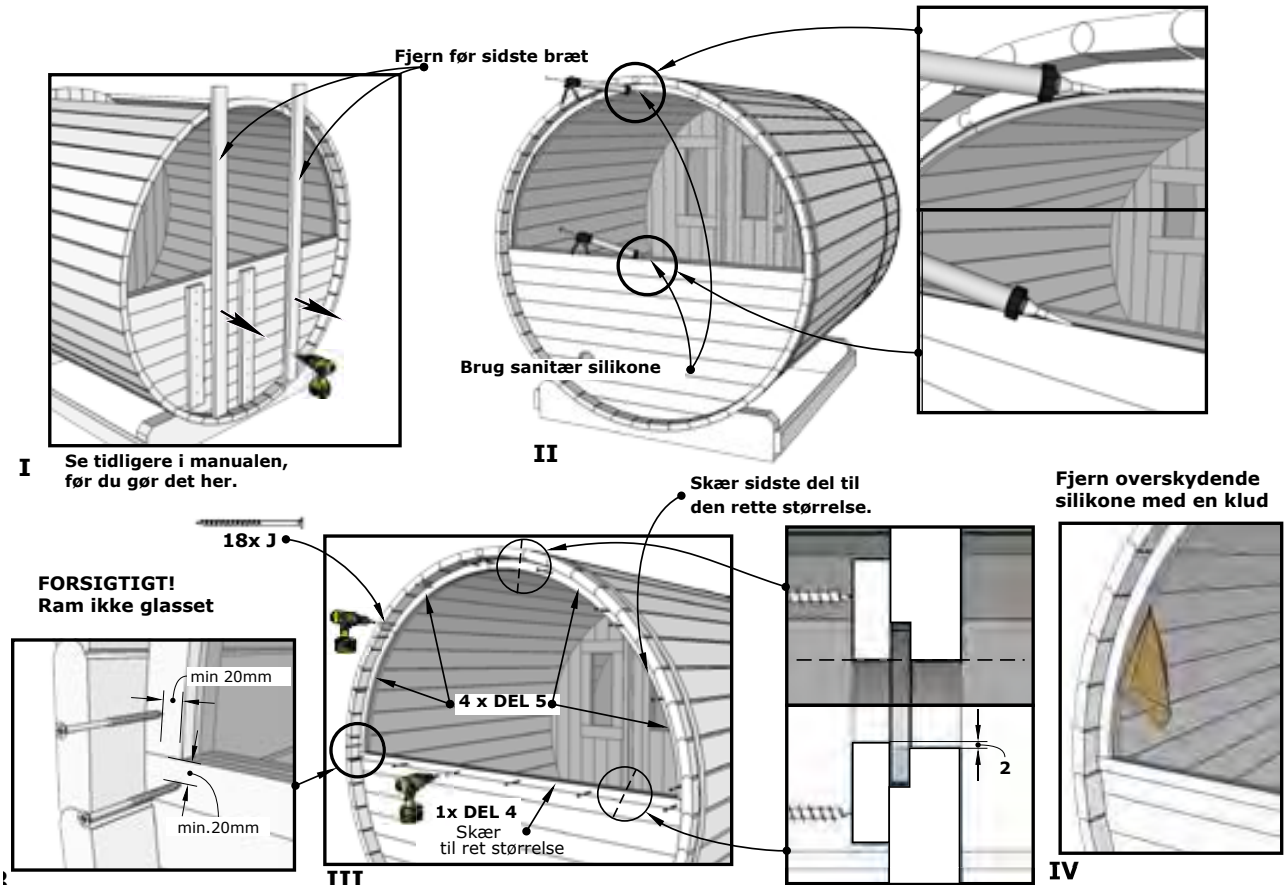


TRIN A4

Tilpas og montér Minerit ved bagvæggen

1 Mål højden X fra bundpladen til underkanten af halvmåneglasset som vist. Skær bagpladen til højden X. Hvor der bruges afstandslister, afkortes de tre lister L til X minus 50 mm.

2 Montér pladen ved bagvæggen som vist. Tegningen angiver 9 skruer I (K). Ved elektrisk ovn monteres pladen direkte på væggen uden afstandslister L og med skruer K.

Kontrollér pladens bredde før tilskæring. Oversigten og monteringsdetaljen viser 595 mm, mens tilskæringstegningen viser 590 × 1.250 mm. Afklar målet med SPA Kompagniet ved tvivl.

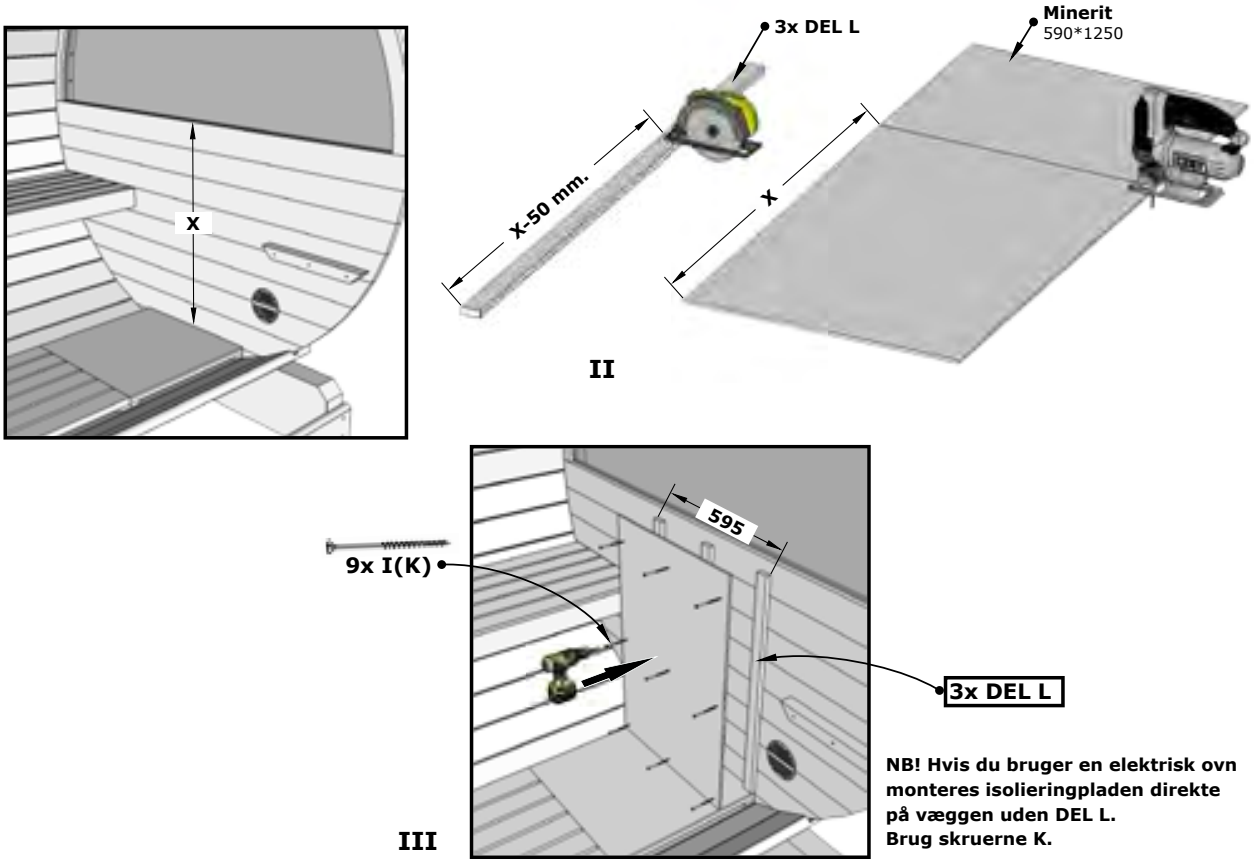

EFTER MONTERING

Efterspænd og justér stålbåndene

Træet arbejder i takt med ændringer i luftfugtighed, temperatur, årstid og brug. Spændingen i stålbåndene skal derfor kontrolleres og justeres gennem året.

Tørt og varmt vejr

Træet afgiver typisk fugt og trækker sig sammen. Der kan opstå utætheder mellem stavene. Efterspænd møtrikkerne efter behov, så båndene holder stavene tæt sammen.

Fugtigt og vådt vejr

Træet optager fugt og udvider sig. Kontrollér, at stålbåndene ikke er spændt hårdere end nødvendigt. For høj spænding kan begrænse træets bevægelse og i værste fald få det til at revne eller flække.

Hvornår skal du kontrollere båndene?

Første gang efter mindst én måneds brug, især i sommerhalvåret, hvor træet ofte er mest udtørret.
Derefter mindst to gange om året og derudover efter behov.

Som ejer har du ansvar for den løbende kontrol og justering. Det hjælper med at bevare saunaens stabilitet, tæthed, funktion og levetid. Hvis båndene ikke vedligeholdes, kan der opstå utætheder, spændinger i konstruktionen og skader på træet.

SPA KOMPAGNIET

Kontakt og udgaveoplysninger

SPA Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Varenr. 6251

Oprindelig udgave 31032026 RC

Copyright © 2021 SPA Kompagniet ApS
All rights reserved.

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer, uden at være forpligtet til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.