


VEJLEDNING

YG 140B Badekar med /uden armatur

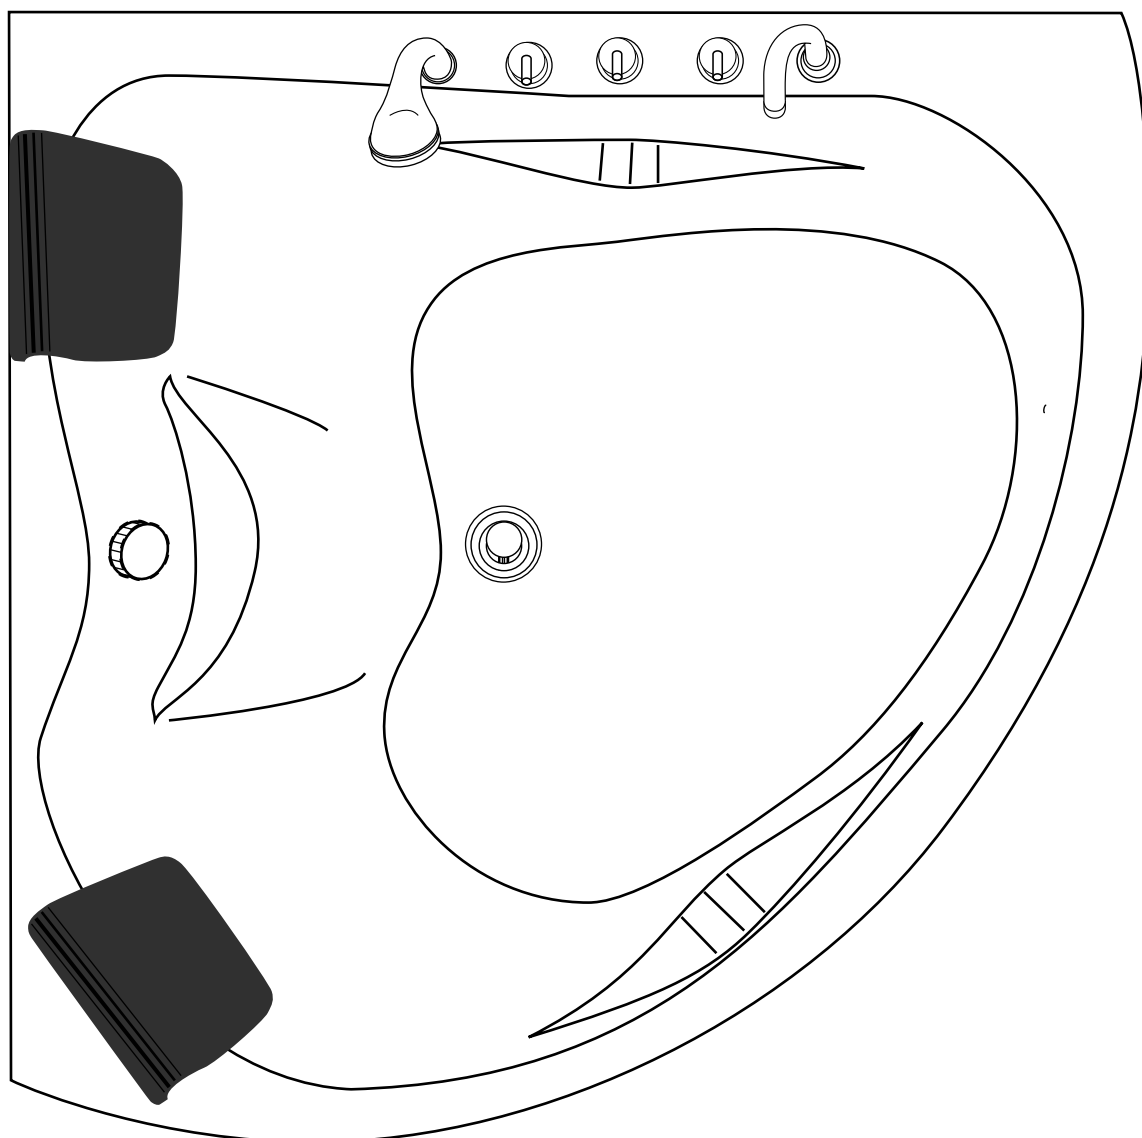

Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne vejledning grundigt inden installation og brug.


Indhold:

Indholdsfortegnelse	2
Nødvendigt værktøj	2
Modtagelse, udpakning og indbæring	3
Produktbeskrivelse	4
Opstilling	5-7
Tilslutning	8-9
Reservedelsliste	10

Tilbehørspakken

Tilbehørspakken indeholder 2 nakkepuder, vandhanen, brusehoved og bruseslange


YG140B med armatur

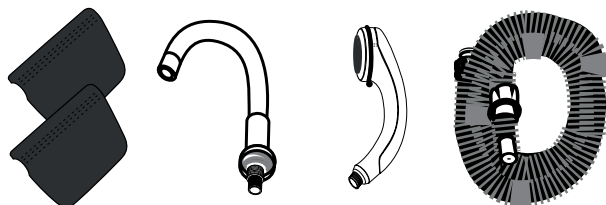

YG140B uden armatur



Nødvendigt værktøj

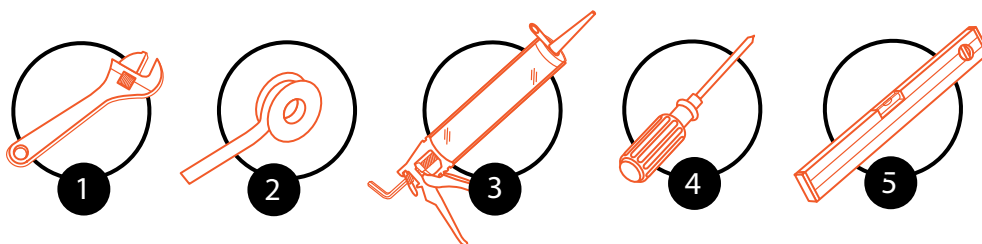

1: Svensknøgle
2: Paktape

3: Fugepistol
4: Skruetrækker

5: Vaterpas

(Værktøjet leveres ikke med – og er ikke inkl. i prisen på Badekarret)

Modtagelse

Kontrollér ved modtagelsen, at Badekarret ikke har synlige skader eller mangler. Badekarret kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis karret har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges overfor transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddele det til butikken, hvor produktet er købt.




Reklamationer:

Vær opmærksom på, at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis du ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering. Eksempel herpå kan være: Kolli nr. 1 ud af 2 mangler eller kasse nr 3 er ødelagt i nederste højre hjørne, tag gerne et billede af eventuelle skader.

Udpakning

Vær forsigtig med udpakning, så karret ikke ridses eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign.

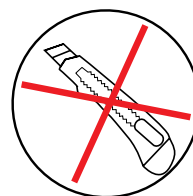


Mener du at deres produkt har fejl eller mangler, bedes du kontakte butikken, der derefter vil kontakte Dansk Bademiljø for at anmelde en reklamation. Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem. Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt, vil dette blive aftalt ved samme lejlighed.


Indbæring

Ved indbæring bør badekarret kun løftes i stativet eller selve karret. Undgå at løfte i fronten, som kan risikere at flække.

Tag evt. frontpanelet af før indbæring, Dette vil lette tilgangen til stabile holdepunkter under indbæringen og efterfølgende gøre montering nemmere. Afmontering af fronten foretages mesn badekarret står på høj-kant.

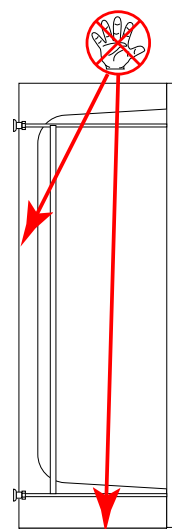


Produkt beskrivelse

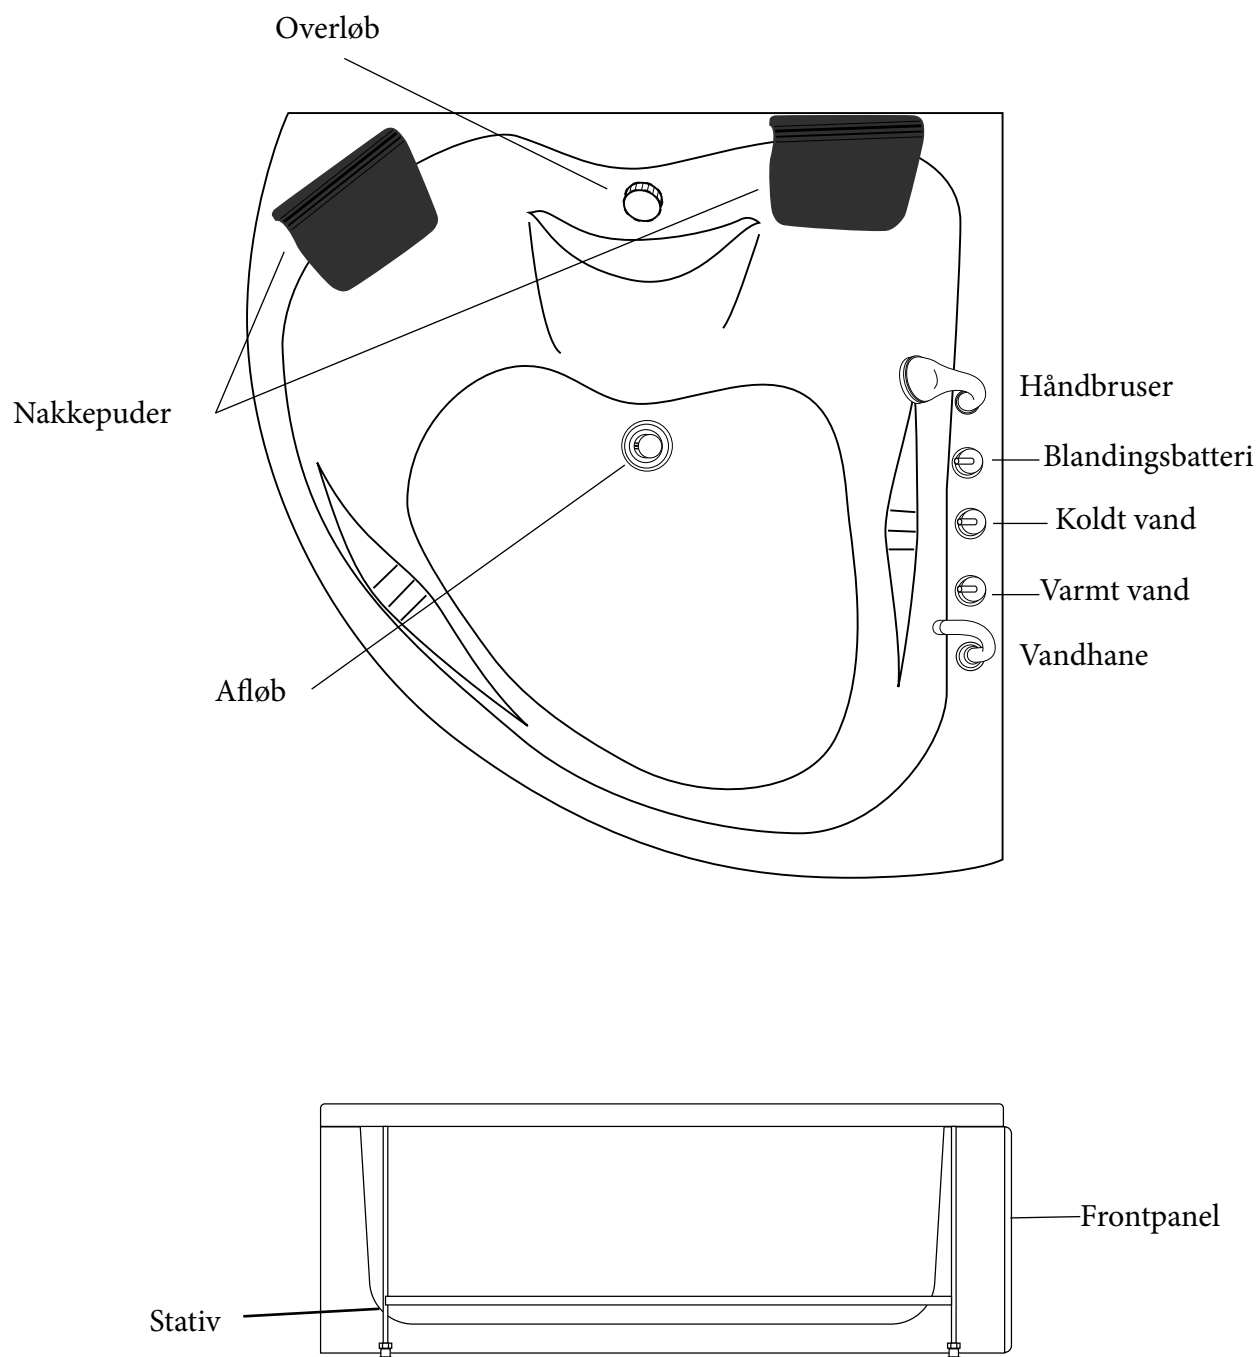


Opstilling 1

Måltegning:

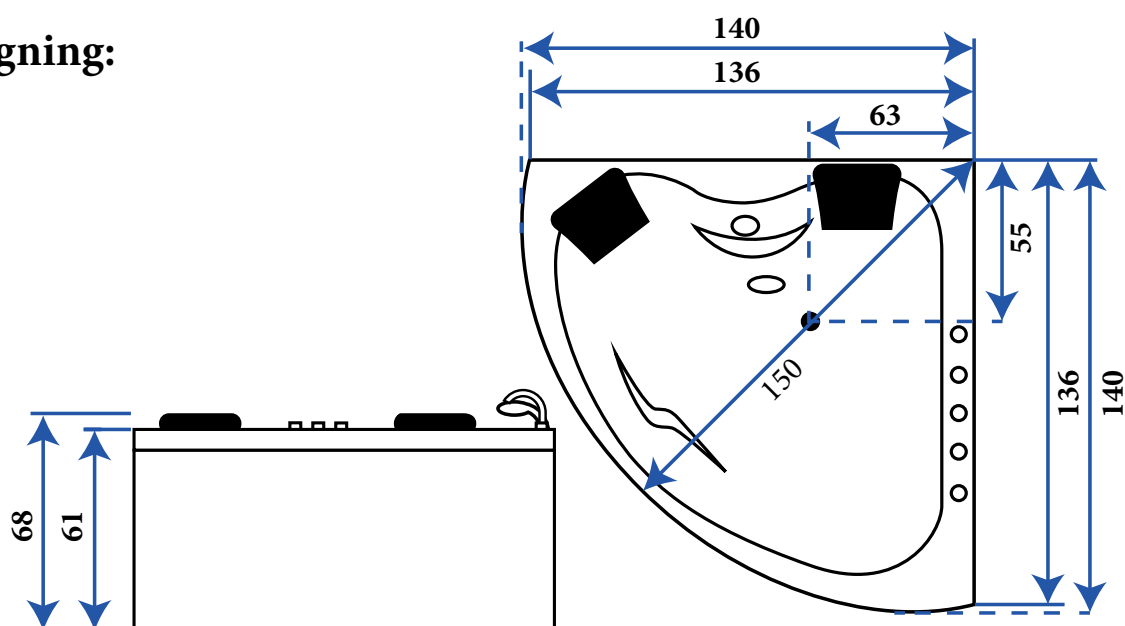

Anbefalet tilslutningsplacering:

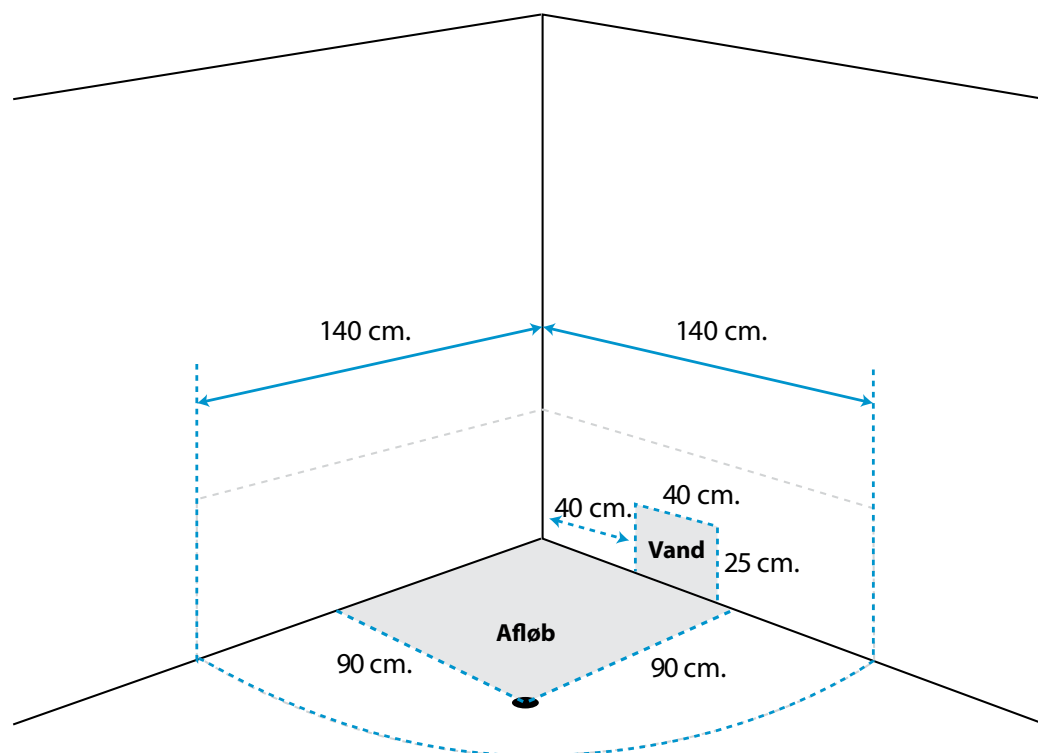

Læs installationsbeskrivelser på afløb og vand på næste side.

Opstilling 2

Fremførsel af vand (YG140B med armatur):

Kold og varmt vand tilsluttes i fleksible slanger med ½" gevind under karret. Dette muliggør en evt. justering af karret, uden afmontering af vandtilslutningen er nødvendig.

De medfølgende slanger er beregnet til at kunne nå, hvis vandtilslutningen er placeret i væggen ca. 40 til 80 cm fra hjørnet, i den side blandingsbatteiret er placeret, i en max højde på 25 cm.

Kommer vandtilførslen ud af væggen et andet sted, skal man i nogle tilfælde forlænge slangerne.

Vigtigt: *Man kan i princippet placere vandtilførslen i væggen, et hvilket som helst sted bag Badekarret. Enkelte steder kan man komme i kambolage med pumper og slanger.*

Badekarret YG 140B uden armatur

Kold og varmt vand kommer fra en vandhane anbragt på væggen. Hanen bør være placeret ca. 5 cm over den øverste kant og række ind over karret.



Afløb i gulvet:

Den optimale placering er ca. 90 x 90 cm fra hjørnet (Se tegning) Derved er man tilpas tæt på frontpanelet, til at sikre nem adgang til gulvafløbet. Afløbslangen er 32 mm og rækker ca. op til 70 cm fra spabades afløb.

Vigtigt: *Afløbet kan i princippet placeres et hvilket som helst sted under karret. Enkelte steder kan man dog komme i kambolage med badekarrets støtteben. Den medfølgende afløbsslange har en begrænset længde, men udskiftes let med en tilsvarende i samme dimension.*


Opstilling 3

Af- og påmontering af front:

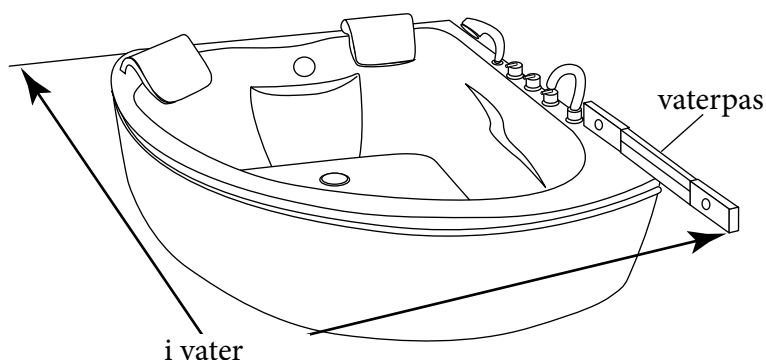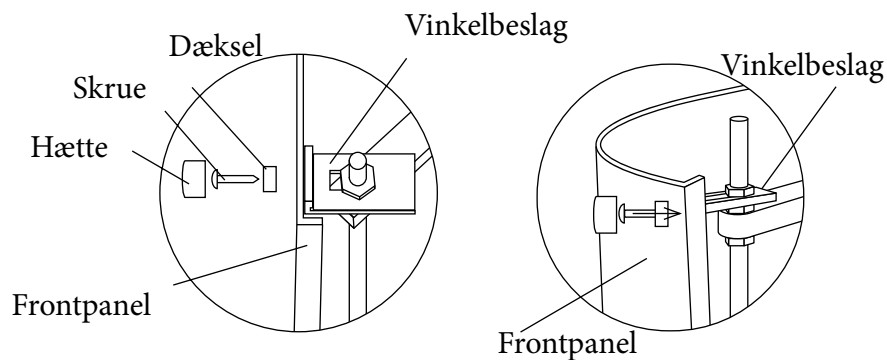

Vatér Badekarret ud:

Juster evt. på benene

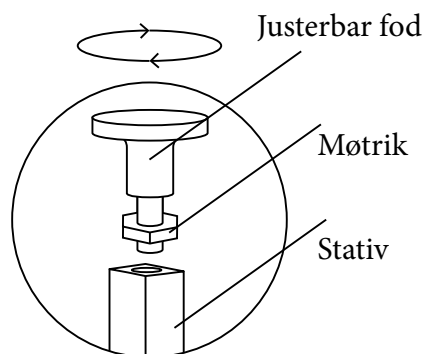

Badekarret skal placeres, så det støtter på alle ben. Stativet er fra producenten afbalanceret, så det står vandret, men i forbindelse med transport vil der som regel flyttes på benenes højdeindstillinger.

Derfor vil det oftest være nødvendigt med en justering af benene på stedet, hvor badekarret skal stå.

Placér derfor badekarret på sin plads og justér benene således at Badekarret står vandret. Benyt et ekstra langt vaterpas eller et plan bræt med vaterpas ovenpå. Bemærk, at det er karrets overkant der skal være i vater – bunden vil herved have en hældning mod afløbet.

Man kan med fordel afmontere frontpanelet under installationen. Vær opmærksom på, at badekarret opstilles, så det er muligt at montere karrets afløb til kloak.


Tilslutning 1

Montering af blandingsbatteri og håndbruser (YG140B med armatur)

Tilslutning af armatur:
(kun til YG 140 med armatur)

Håndbruser, omskifter og vandhaner monteres i de for-borede huller (Se tegning), og forbindes til omskifteren med de tilhørende tilslutningsslanger.


Vær opmærksom på, at vandhanen skal placeres således, at den sidder mest optimalt for brugen af vandpåfyldning.

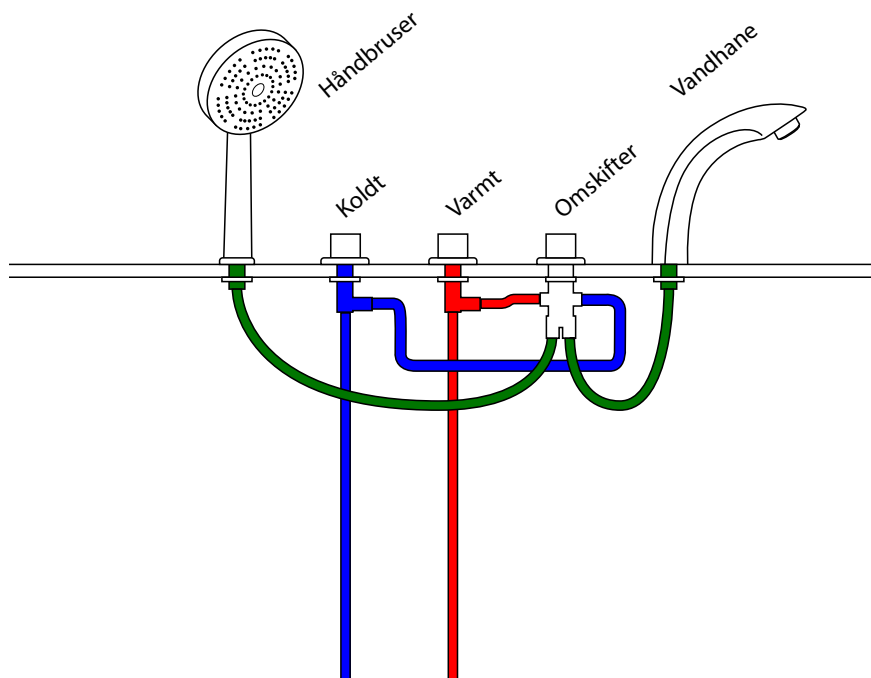


Vigtigt: Efterspænd alle slanger og kontrollér, at pakningerne ligger rigtigt. Når dette er gjort, afprøves blandingsbatteriet af VVS installatøren.

Tilslutning 2

Vandtilslutningsdiagram:

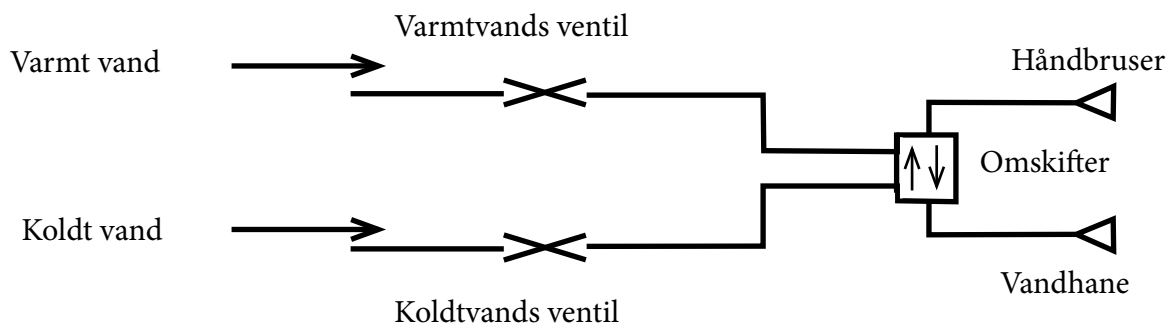


Tilslutning af afløb:

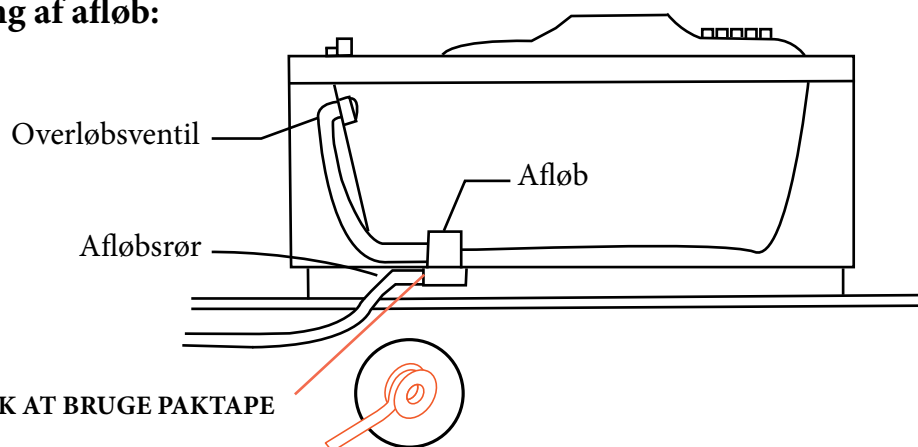



Det medfølgende afløb skrues på afløbsrøret, husk at bruge paktape. Derefter strækkes flexslangen til den ønskede længde, så den når frem til afløbet. Passer standard afløbet ikke, må der indkøbes en slange i passende længde.

Monter frontpanelet:

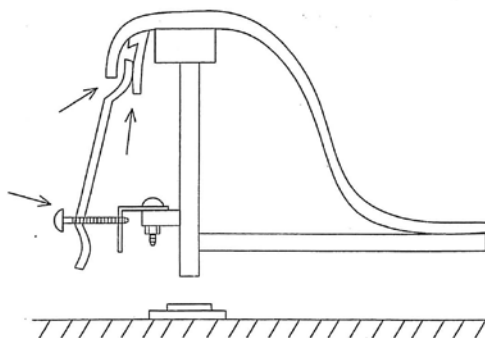


Tilslut monteres frontpanelet. Sæt frontpanelet på plads mellem karrets kant og den fastgjorte afstandsplade. Fastgør derefter skruerne og monter dæknapperne igen. Afstanden mellem karrets kant og væggen skal være ca. 0,5 cm., brug eventuelt vådrums silikone til at udfylde hulrummet og til at fiksere karret.


Reservedelsliste

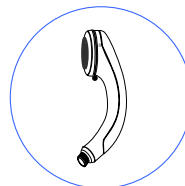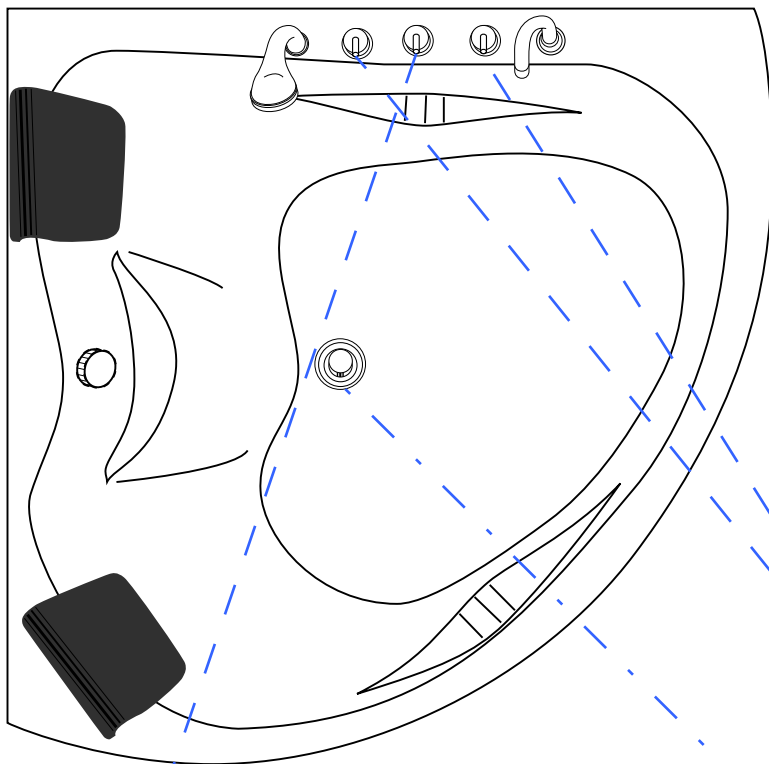


Håndbruser *
Bestillingsnr.
8333

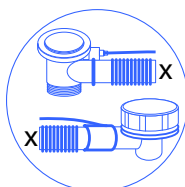


Overafløb m.
tilslutning til afløbskop
Bestillingsnr.
8000-110-3501

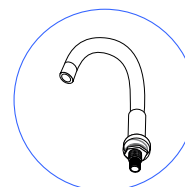


Vandhane *
Bestillingsnr.
8000-110-2062

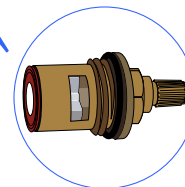


Spindel til varmt/
koldt vand *
Bestillingsnr.
8000-110-2002

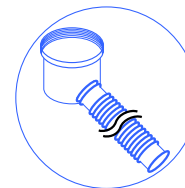


Afløbskop m.
flexslange 32 mm.
Bestillingsnr.
8000-110-3751

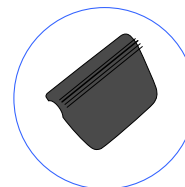

Pude grå eller sort
Bestillingsnr.
8000-110-2105

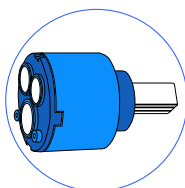

Kartusche *
Bestillingsnr.
8000-130-2001

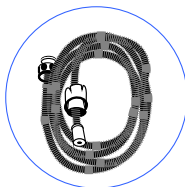

Bruseslange 1.5m. *
Bestillingsnr.
8314



Tilslutningsslange 100 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0131 *
Omskifterslange 50 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0132 *
Brusetilslutningsslange 30 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0133 *

* kun til YG 140 med armatur.

Vedligeholdelse

Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til daglig rengøring af badekarret. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak må ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges skurecreme ej heller desinfektionsmidler der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinfektion af badekarret.

Nano cover



Nano Protection - Badeværelsesforsegler

Et nanobaseret overfladeforseglingsprodukt, specielt udviklet til badeværelser. Overfladen vil efter behandling afvise vand og olieholdige væsker.

Derudover vil f. eks. kalk, snavs og sæberester ikke "gro fast". Den daglige rengøring lettes derfor væsentligt.

Behandlingen holder op til 2 år.

Spa rens



Spa rens - rengørerbadebadet

Spa Rens er specialfremstillet til effektivt at fjerne fedt og smudsaflejringer i rørsystemet samt at nedbryde de mangeartede alger og bakterier, der kan finde vækstmuligheder i varmt vand.

Tilsæt 50ml per 200 liter vand. Cirkulér vandet i 5-10 minutter. Tøm karret og skyl efter med varmt vand. Som en chokbehandling ved mistanke om akutte problemer anvendes 200ml pr 200 liter vand.

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til, at revidere denne vejledning, og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til, at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

DANSK BADEMILJØ ApS
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
info@danskbademiljø.dk

SKANDINAVISK DESIGN OG KVALITET